Victor "HIS MASTER'S VOICE"

地上・BS・110度CS　デジタルハイビジョンチューナー内蔵
HDD搭載ビデオ一体型DVDレコーダー


DR-HX500
DR-HX250

らく録

取扱説明書

このたびは、ビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全にお使いいただくために」（参照 6〜7ページ）は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。
- ユーザー登録およびアンケートのご案内については、裏表紙をご覧ください。

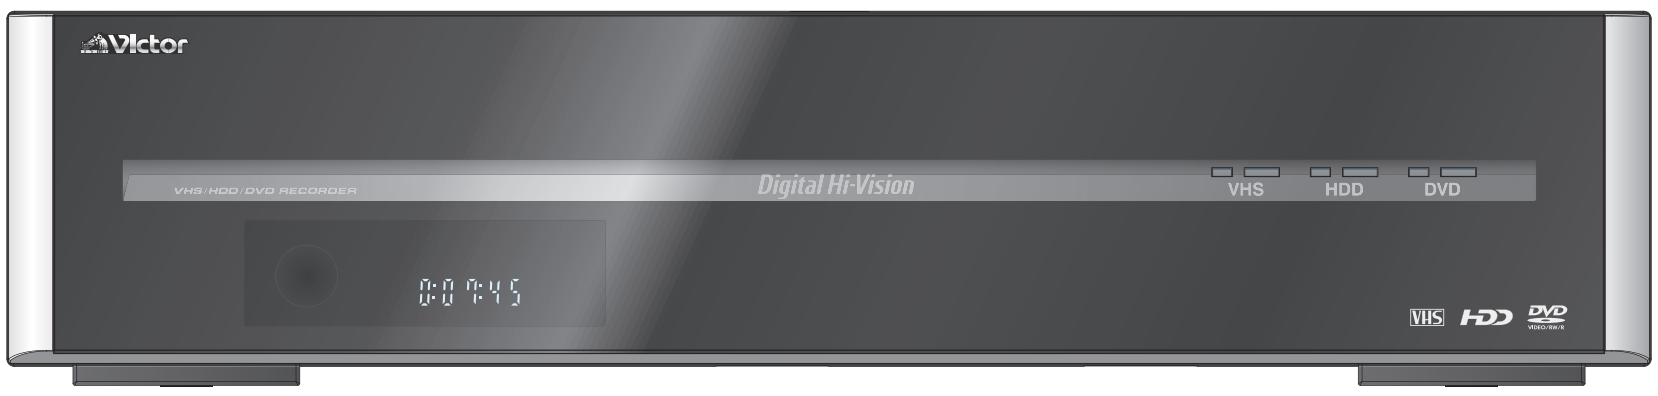

HDD（ハードディスク）は一時的な保管場所です。
万一何らかの不具合により、録画や再生ができなかった場合、HDDの内容（録画済の番組データなど）の補償や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いません。

本取扱説明書の内容は2008年8月現在の放送運用に基づいて作成されています。
今後の放送運用の変更により、一部内容が異なる場合があります。

保証書について

- 保証書に販売店名と購入日（購入日を証明する納品書や領収書）の記入、納品書や領収書がありませんと保証期間内でも有償修理になることがあります。
内容をご確認の上、大切に保管してください。

- 本機は業務用途、監視用途には対応していません。

もくじ

はじめに

準備 接続

準備 初期設定

テレビ放送を楽しむ


録画する

はじめに


付属品が同梱されているかお確かめください。




- **フルリモコン**
  型番：RM-SDR109J




- **単4形乾電池**（2個）
  （フルリモコン動作確認用）




- **簡単リモコン**
  型番：RM-SDR110J




- **単3形乾電池**（2個）
  （簡単リモコン動作確認用）
- 取扱説明書（本書）
- 簡単ガイド
- 保証書
  （梱包箱に貼り付けられています。）

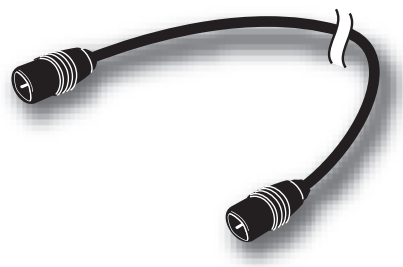

- **アンテナコード**
  （90cm）



- **映像・音声コード**
  （100cm）

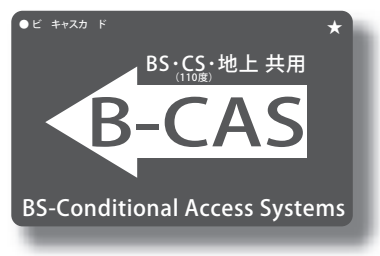

- **B-CASカード**

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

重要なお知らせ

- 本機では操作先をVHSにしている場合、デジタル放送は選局できません。地上アナログ放送のチャンネルのみ選局できます。
- 地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能はお使いいただけません。

著作権について

- **ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル（有償、無償を問わず）することは、法律により禁止されています。**
- **ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画面は乱れます。**
- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデオを作成することができるようになります。この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、その結果、より高い解像度（ビットレート）の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングしたDVDはすべてのDVDビデオプレーヤーで再生することが可能です。
  注：使用した記録型DVDに対してプレーヤーが互換性を持っている場合。
- 本機は以下のライセンスに基づき製造されています。（米国特許番号 5,451,942、その他の米国および他の国において出願中の特許。）DTS、DTS Digital Outおよび DTSロゴや記号はDTS社の登録商標または商標です。Copyright 1996-2007 DTS, Inc. All rights reserved.
- DVDロゴは、DVDフォーマットロゴライセンシング株式会社の登録商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。
- i.LINK、i.はソニー株式会社の商標です。

リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めにしたがって梱包材を処分してください。乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関する地方自治体の規制にしたがって処分してください。

地上デジタルテレビ放送の受信に関する相談・お問い合わせは総務省まで
総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター

TEL **0570-07-0101**


受付時間　9:00～21:00（平日）　9:00～18:00（土、日、祝祭日）
http://www.dpa.or.jp　（2008年4月現在）

本書の見かた

本書は、フルリモコン操作を主体として、本機の操作を説明しています。
簡単リモコンでのご使用は、別冊「簡単 ガイド」（簡単リモコン操作編）をご覧ください。

- イラストや表示画面は、説明用に簡略化しており、実際のものとは多少異なります。
- 本書では、ハードディスクをHDDと表記しています。

＜例：実際に記載されている内容とは異なります。＞

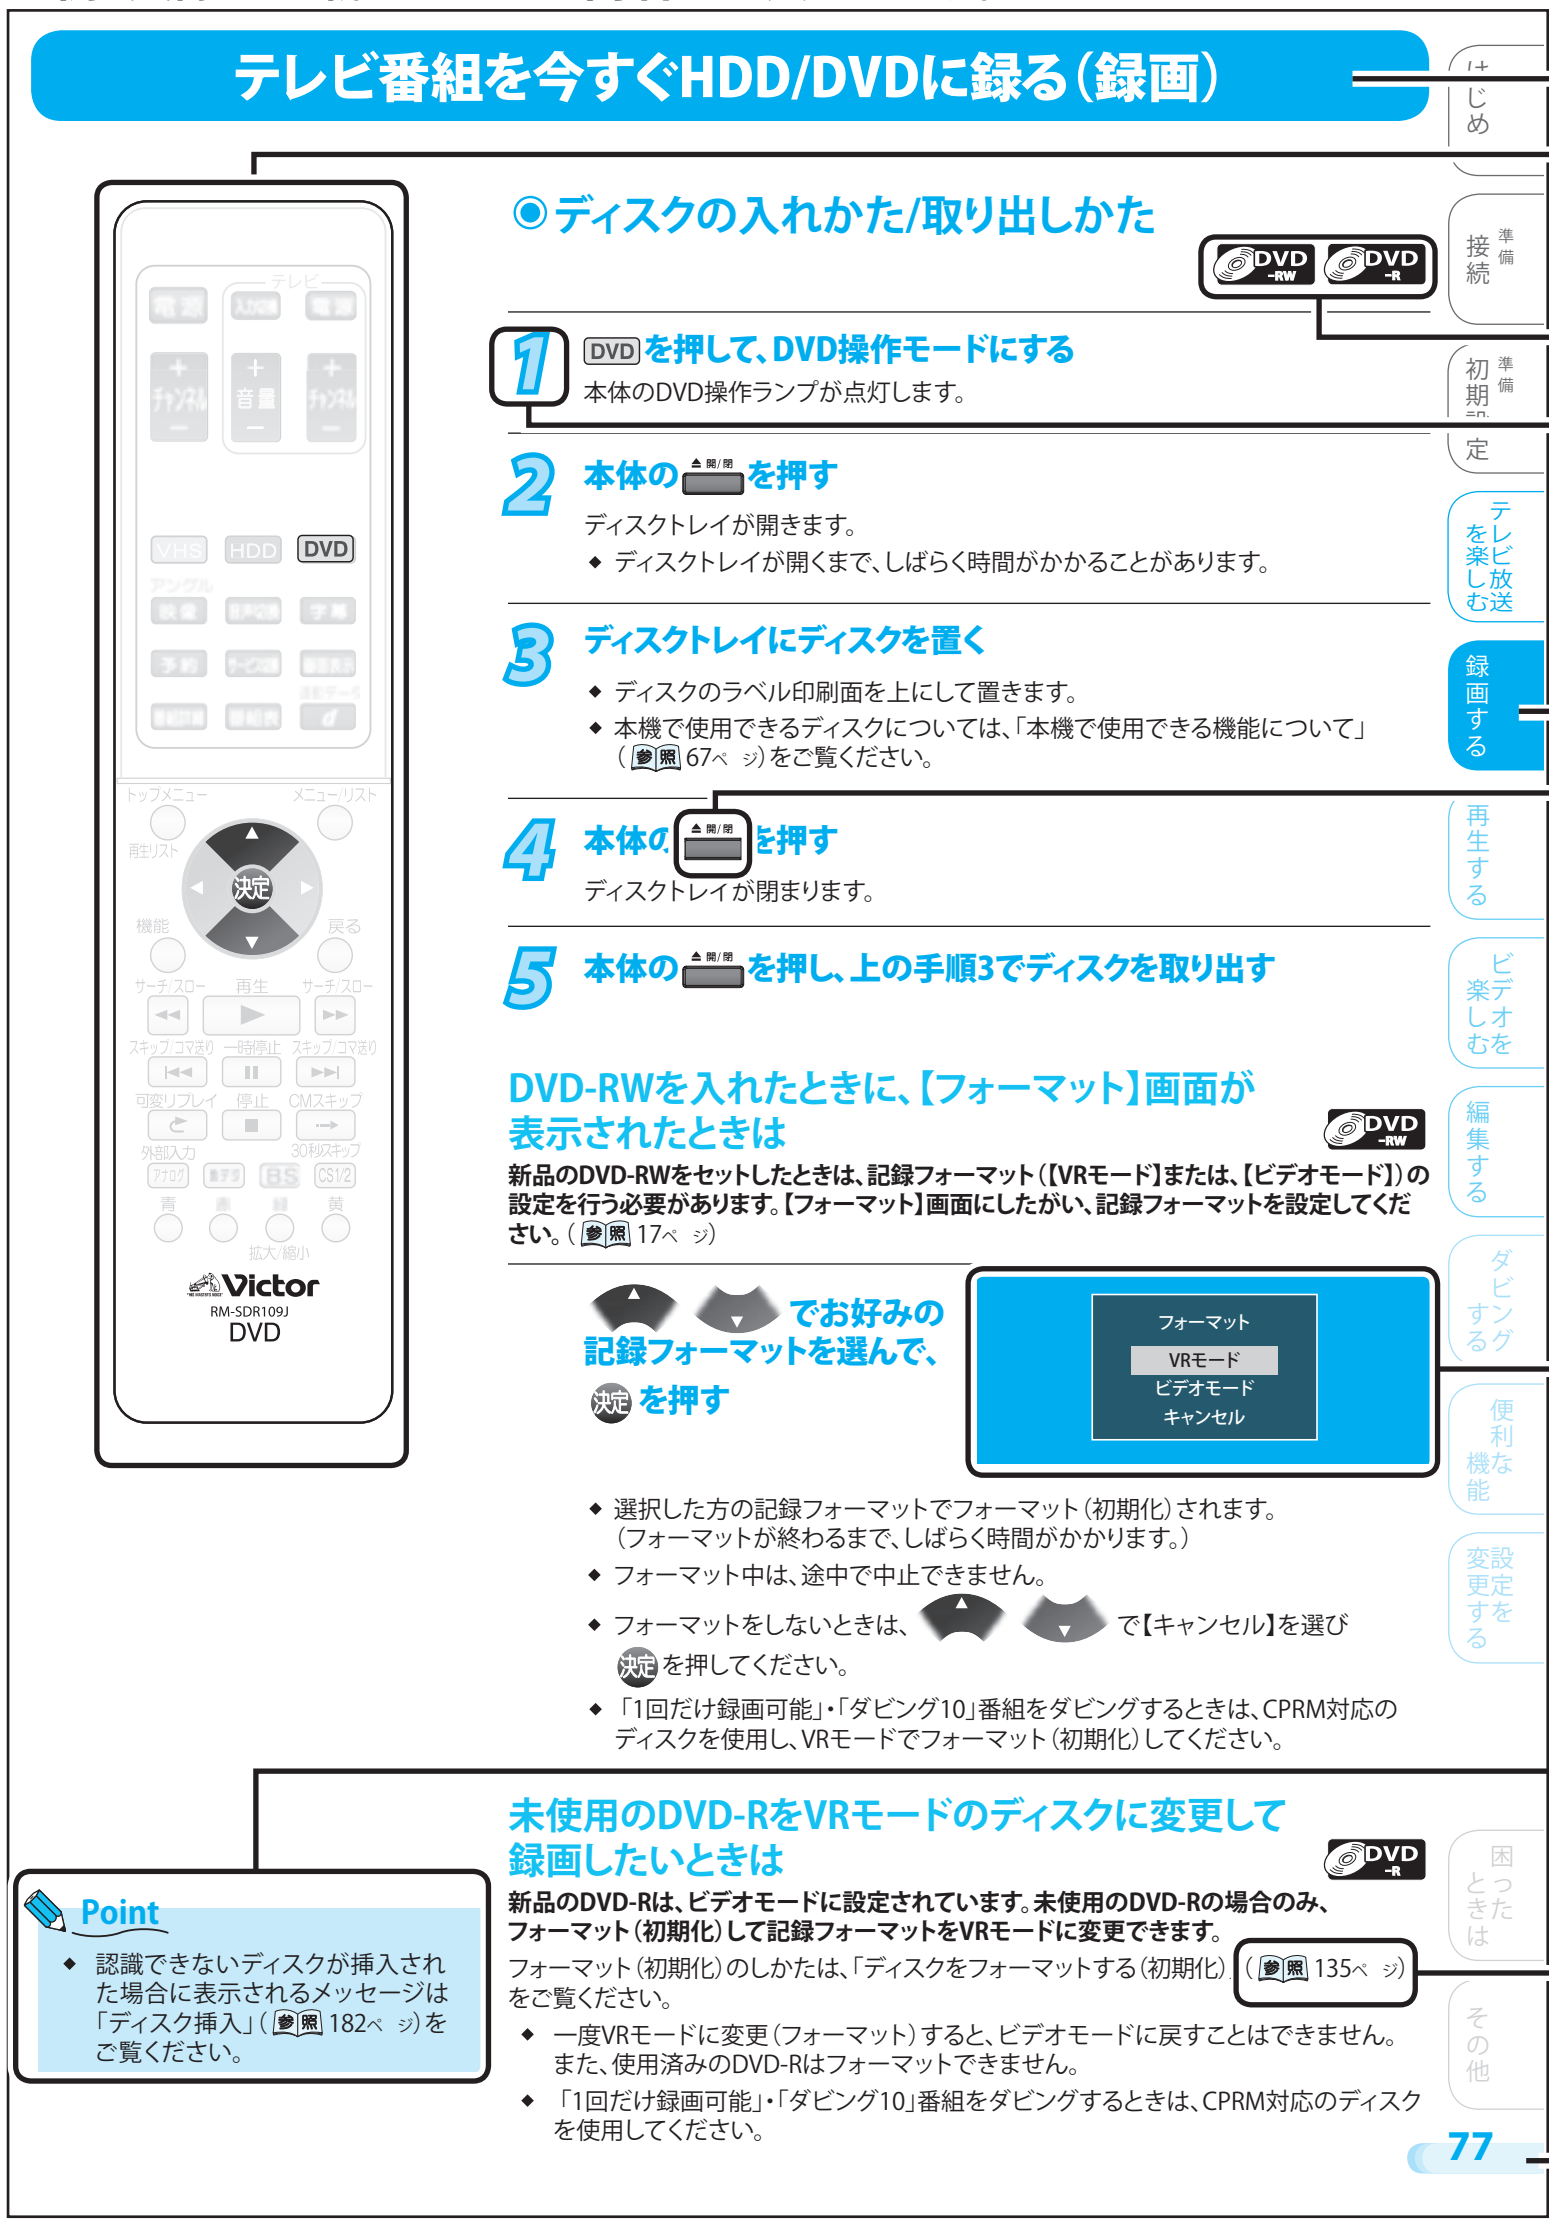

- タイトル
- 操作をするときに使うフルリモコン上でのボタンを示します。
- 操作することができるメディアの種類です。
- 操作手順です。
- 章見出しです。章ごとに位置が変わります。
- 操作をするときに押すボタンです。
- ページ左の全体的なフルリモコンイラストでボタン位置の確認ができます。
- 手順の操作をしたときに、テレビに表示されるイメージ図です。
- 操作に関するお知らせや、操作上守っていただきたいことを記載しています。
- 参照先のページ番号です。
- ページ番号

◉本書にでてくるメディアアイコンの見かた

本文見出し下部や注意書き部分に下記のマークが記されています。それぞれの意味は次の通りです。

- HDD：HDD（内蔵）で楽しめる機能を表します。
- DVD -RW VRモード：DVD-RWディスク（VRモード）で楽しめる機能を表します。
- DVD -RW ビデオモード：DVD-RWディスク（ビデオモード）で楽しめる機能を表します。
- DVD -R VRモード：DVD-Rディスク（VRモード）で楽しめる機能を表します。
- DVD -R ビデオモード：DVD-Rディスク（ビデオモード）で楽しめる機能を表します。
- DVD ビデオ：DVDビデオディスクで楽しめる機能を表します。
- CD：音楽用CDディスクで楽しめる機能を表します。
- JPEG：JPEG形式のファイルが記録されたCD-RW、CD-Rで楽しめる機能を表します。
- テープ：ビデオテープで楽しめる機能を表します。VHS マークの付いているビデオテープをお使いください。

※ DVD-RAM、DVD+RW、DVD+Rのメディアアイコンは表記しておりません。

本書で例として記載している各画面の内容やキーワードは説明用です。

安全にお使いいただくために

人への危害や財産への損害を未然に防止するために、製品を安全に正しくお使いいただくための説明です。

注意が必要であることを表示　　禁止行為であることを表示　　しなければならない（強制）ことを表示

警告　死亡または重症を負う可能性が想定されている内容を示しています。

次の異常が発生したときは、ただちに電源プラグを抜く

- 発煙、異臭が発生したとき
- 内部に水、異物が入ったとき
- 落下、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき

ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、最寄りの販売店またはサービスまでご連絡ください。ご自分では決して修理しないでください。

電源プラグやコンセントにほこりや金属類を付着したまま使用しない
- ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。
- 半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。

電源プラグは、抜き差ししやすいコンセントに差し込む
- 本機に異常が発生したときに、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。

電源プラグは奥まで確実に差し込む
- ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。

付属の電源コード以外は使用しない
- 火災や感電の原因となります。

表示された電源電圧以外では使用しない
- 火災や感電の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
- 感電の原因となります。

雷がなったら、アンテナや電源プラグには触らない
- 感電することがあります。

梱包に使用していたポリ袋などは、小さなお子様の手の届くところには置かない
- 頭からかぶると、窒息の原因となります。

不安定な場所に置かない
- ぐらついた台の上や傾いたところ、振動、衝撃のあるところに置くと、落下、転倒などからケガの原因となります。
- 本機は縦置きでの設置は不可です。

内部に物を入れない
- 機器の内部に物が入ると、火災や感電の原因となります。

分解・改造をしない
- 内部に高電圧の部分があり、火災や感電の原因となります。

１年に１度は内部の点検を販売店に依頼する
- ホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、効果的です。

機器の上に花瓶やコップなどを置かない
- 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。

ぬらさない・風呂場では使用しない
- 火災や感電の原因となります。

電源コードを傷つけない
- 傷んだまま使用すると、火災や感電の原因となります。


電源プラグはコードの部分を持って抜かない
- コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

⚠注意　傷害を負ったり、物的損害が想定されている内容を示しています。

乾電池について、次のような誤った取り扱いはしない

- **プラス ⊕ とマイナス ⊖ のまちがい**
- **違う種類や一度使用した電池を混ぜる**
- **電極のショート**
- **加熱、分解および水中もしくは火中へ入れる**
- **充電する**

誤った使い方をすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでケガ、火災の原因となります。
長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
万一、液漏れしたら、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってください。液が身体、衣服などに付いたときは、水でよく洗い流してください。

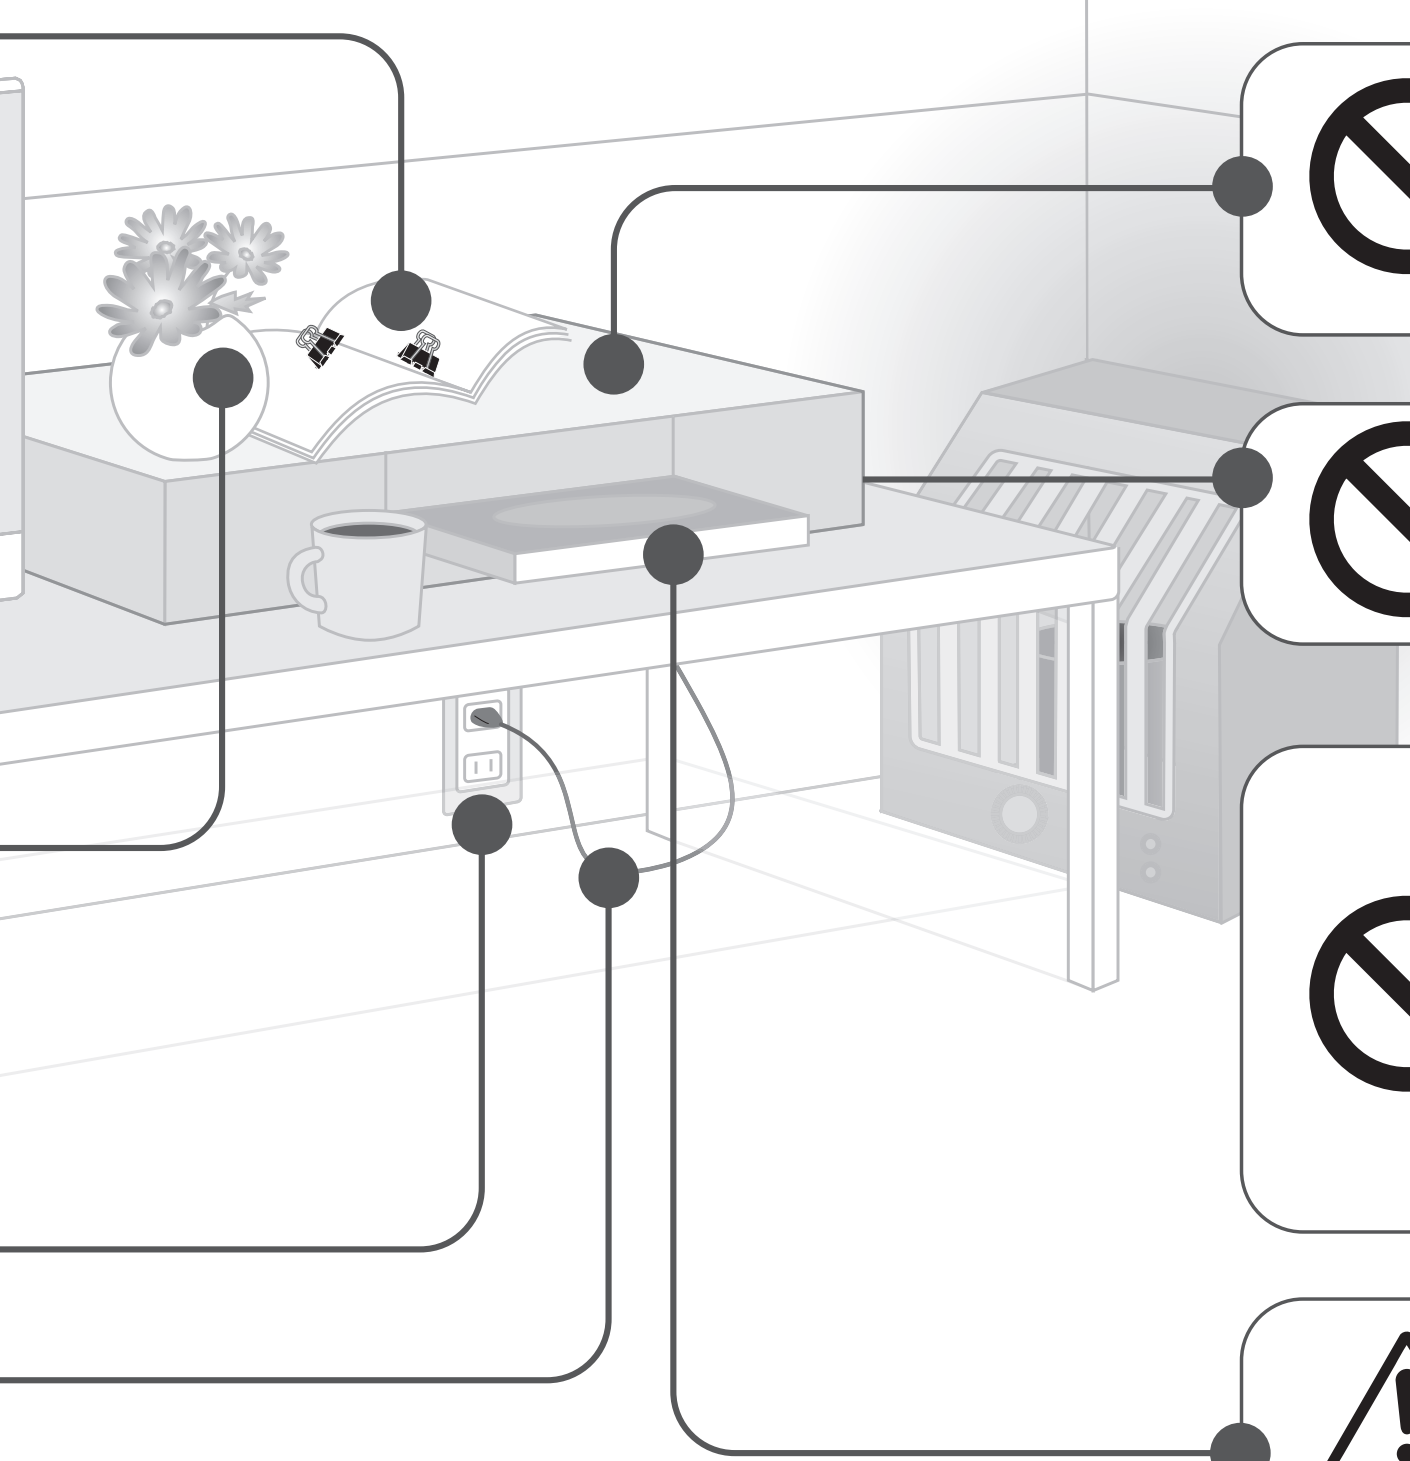

長時間使用しないときは、電源プラグを抜く

- 電源が「切」でも機器に電気が流れています。安全、節電のために電源プラグを抜いてください。

移動するときは、電源プラグや接続コード類を抜く

- コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

- けがの原因や、変形して火災や感電の原因となります。

通気孔をふさがない

- 内部に熱がこもって、火災の原因となります。

湿気やほこり、湯気、油煙の当たる場所には置かない

- 油や水分、ほこりなどに電気が流れ、火災や感電の原因となります。

熱源の近くには置かない

- 機器の変形、劣化のほか、火災の原因となります。

ディスクトレイに手をはさまれないように注意する

- ケガの原因となります。特に小さなお子様にはご注意ください。


ディスクトレイの前に物を置かない

- トレイの前に熱湯を入れたカップなどを置くと、トレイが開いたときにケガ、やけどの原因となることがあります。


使用上のお願い

◉置き場所や取り扱い


- **本機は振動や衝撃・温度などの周囲の環境の変化に影響されやすいHDDなどの部品を使用した精密な機器です。取り扱いは慎重に行ってください。**
- ほかの機器と近付けすぎると、機器がお互いに悪影響を与えることがあります。
- 本機をテレビやビデオデッキと上下に重ねて置くと、映像や音声が乱れたりディスクが出ないなどの故障の原因となることがあります。
- 本機の近くで携帯電話やPHSを使用すると、映像や音声にノイズが入ることがありますので、本機からできるだけ離してご使用ください。
- 本機を移動する場合は、ディスクやビデオテープを取り出してから行ってください。
- 強い磁気を持っているものを近づけると、映像や音声に悪影響を与えたり、記録が損なわれることがあります。
- タテ置きではご使用にならないでください。
- キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
  また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにすると、変質したり塗装がはげるなどの原因となります。

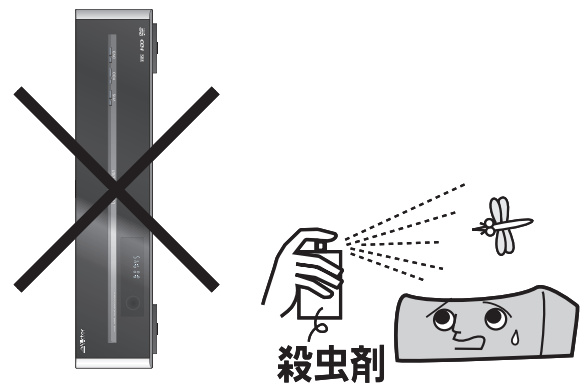


- ワックスのかかった床などに直接置くと、本機底面のすべり止め用ゴムと床材の密着性が上がり、床材のはがれや着色の原因となることがあります。
- ご使用にならないときは、ディスクやビデオテープを取り出し電源を切ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、液もれを防ぐため、リモコンの乾電池を取り出しておいてください。
- 本機は日本国内専用です。放送方式、電源電圧の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。
  (This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.)
- 車載での使用はしないでください。
- 本機の内部にほこりが溜まらないように、設置場所の定期清掃を行ってください。ほこりが溜まりますと故障の原因となる場合があります。

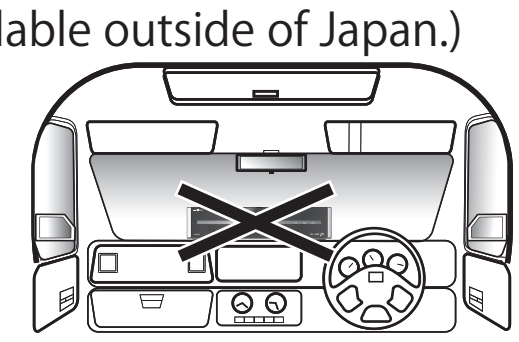

ディスクの取り扱い








- 記録面に触れないようにディスクの端を持ってください。
- 紙やシールなどを貼ったり、傷をつけたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所や熱器具のそばなど、高温になる場所には置かないでください。
- 使用後は、所定のケースに入れて、保管してください。ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけて置くとディスクの反りの原因になります。
- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、音質や画質低下の原因となります。いつもきれいに清掃しておきましょう。
- お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外のほうへ軽くふきます。汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってからふき、乾いた布で水気をふき取ってください。
- ベンジン/レコードクリーナー/静電気防止剤などは、逆にディスクを傷めることがありますので、使わないでください。
- 録画や再生が楽しめるディスクの種類については、「録画・再生ができるメディア」(参照 67ページ)をご覧ください。

レーザーピックアップについて


- 本書の該当部分と「故障かな?と思ったときは」(参照 183～192ページ)をお読みになり、操作を行っても本機が正常に動作しない場合は、レーザーピックアップが汚れている可能性があります。点検・清掃については、お買い上げの販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。
- **市販のレンズクリーナーディスクは、レンズを破損する恐れがあるため、使用しないでください。**

◉結露（つゆつき）について

- 暖かい部屋の窓ガラスに水滴が付くことがあります。これを結露（またはつゆつき）と呼びます。本機に結露が発生した場合は、本機内部のビデオヘッドやピックアップレンズ、ディスクに水滴が付きます。乾燥させないかぎり、本機はご使用になれません。
- 結露が発生した場合はビデオテープやディスクを本機に挿入しないでください。（本機やビデオテープ、ディスクを傷めてしまいます。）結露が発生しているときに、ビデオテープが本機に挿入された場合、ビデオヘッドにビデオテープが貼り付き、巻きついてしまい、ビデオテープや本機を傷めてしまいます。また、ディスクが本機に挿入された場合、ディスク信号が読み取れず、本機が正常に動作しないことがあります。
- 本機はよく乾燥した状態でお使いください。
  結露が発生した場合、電源プラグをコンセントへ差し込み、電源を入れて約1〜2時間、または、電源を入れないで2〜3時間、乾燥するまで放置した上で本機をご使用ください。
- 次のようなときに結露になりやすいので、ご注意ください。
  - 本機を寒いところから暖かい部屋に移動したとき
  - 急に部屋を暖房したとき
  - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
  - 湿気の多いところ

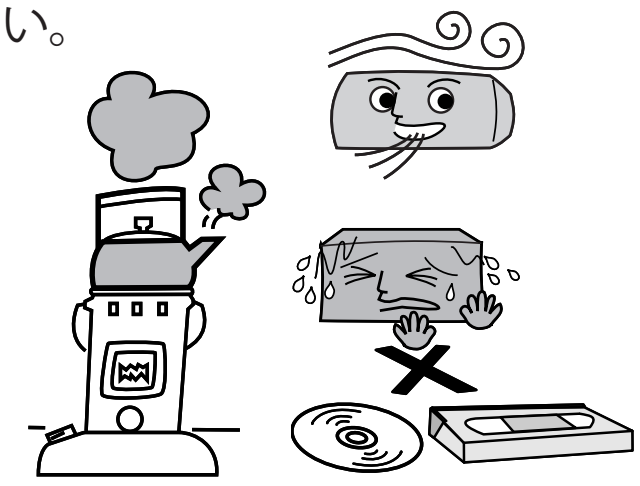


結露が発生したときの
ビデオテープが巻き付いてしまった状態

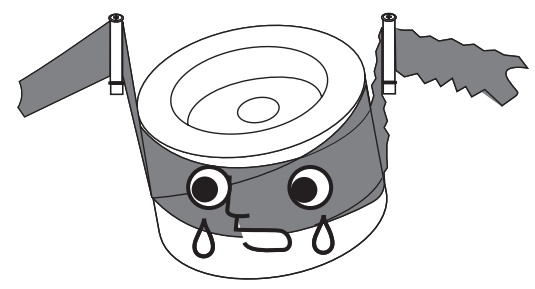

ビデオヘッド

正常なテープローディング状態

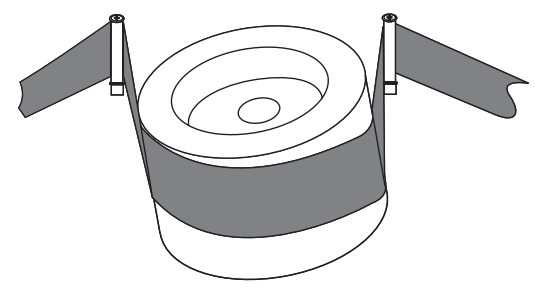

ビデオヘッド

◉お手入れについて

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。
  汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってからふき取り、最後にかわいた布でからぶきしてください。中性洗剤をご使用の際は、その注意書をよくお読みください。




- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
  傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。



◉アンテナについて

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

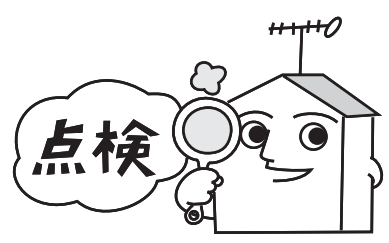

使用上のご注意

映像出力端子の選択

お使いになるテレビの端子を確認し、下記から使用する端子をいずれか一つ選択のうえ、選択した端子のみを接続してください。
（参照 16〜18ページ）
また、本機の【映像出力端子設定】を正しく設定して、ご使用ください。
（参照 33、168ページ）

- HDMI出力端子※1
- D映像出力端子※1
- 映像出力端子またはS映像出力端子※2

※1　HDMI出力端子もしくはD映像出力端子をご使用時

- HDMI出力端子とD映像出力端子は、いずれか一方のみから映像・音声が出力されます。
  HDMI出力端子とD映像出力端子を同時接続すると、HDMI出力端子側が優先となりD映像出力端子からは映像が出力されません。D映像出力端子から映像を出力するには、HDMI出力端子の接続をはずしてください。
- 【セットアップ】画面の【映像・音声設定】－【映像出力端子設定】を【HDMI端子またはD端子】に設定してください。
  【映像出力端子またはS映像出力端子】を選択している場合、HDMI出力端子およびD映像出力端子からは映像が出力されません。
- HDMI出力端子とD映像出力端子を同時接続している場合で、XP、SP、LP、EPモードでの録画中は、本機側で映像信号の出力切換を禁止しています。そのため、録画中にHDMIケーブルを抜くと、D映像出力端子に接続しているテレビには何も表示されません（黒い画面が表示されます）が、故障ではありません。

※2　映像出力端子もしくはS映像出力端子をご使用時

- 【セットアップ】画面の【映像・音声設定】－【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】に設定してください。
  【HDMI端子またはD端子】を選択している場合、映像は出力されますが、機能に制限が生じます。（参照 33ページ）

視聴中の画面変化に関するご連絡

下記の動作中は、視聴中の画面には変化が生じますが、録画された番組には影響はありません。（故障ではありません。）

- デジタル放送番組を視聴中またはDVDビデオソフト等を再生中に、TSモード以外での録画予約を開始したときに一瞬黒い画面となります。
- デジタル放送番組を視聴中またはDVDビデオソフト等を再生中に、TSモード以外での予約録画をされている間は、【セットアップ】画面の【映像・音声設定】－【D端子解像度設定】を【D2】〜【D4】で設定されている場合でもD映像出力端子からの映像がD1信号（SD画質）になります。
  録画が終了すると、【D端子解像度設定】にしたがった信号に戻ります。

TSモード以外の録画モードでデジタル放送を録画中にテレビの電源を入れた場合、【セットアップ】画面の【映像・音声設定】－【D端子解像度設定】を【D2】〜【D4】で設定されている場合でも、HDMI出力端子およびD映像出力端子からの映像がD1信号（SD画質）になります。
録画が終了すると、【D端子解像度設定】にしたがった信号に戻ります。

デジタル放送を視聴する場合のご注意

デジタル放送を視聴する場合は、VHS/HDD/DVD操作切換を、HDDもしくはDVDに設定してからお楽しみください。
VHS/HDD/DVD操作切換がVHSに設定されている場合はアナログ放送のみが視聴可能です。**デジタル放送を視聴中にVHSに設定を切り換えた場合は、視聴の放送が自動的にアナログ放送に切り換わります**ので、再度デジタル放送を視聴する場合には、下記の手順で再設定してください。

1. **VHS/HDD/DVD操作切換を、HDDまたはDVDに設定する**
2. **放送切換を、デジタル放送に設定する**

デジタル放送を録画される場合のご注意

デジタル放送はHDDへのみダイレクト録画が可能です。
DVDやビデオテープへ録画したい場合は、一度HDDへ録画したあとに、DVDもしくはビデオテープへダビングしてお楽しみください。
ただし、ハイビジョン画質でHDD記録された映像も、標準画質でのダビングとなります。

録画予約される場合のご注意

録画予約はHDDまたはDVDへ録画する場合のみ設定可能です。
ビデオテープへの録画予約はできません。ビデオテープへ録画したい場合は、一度HDDへ録画したあとにテープへダビングしてお楽しみください。


二カ国語（二重音声）放送の録画に関するご注意

録画先およびディスクの記録フォーマットにより、下記の二種類の音声記録方式がありますので、あらかじめご確認ください。
（参照 73ページ）

- 【セットアップ】画面の【録画設定】－【二カ国語音声】の設定にしたがい、主音声/副音声の一方のみを記録する方式
- 主音声/副音声の両方を記録する方式（再生時に音声を選択できます。）

各部のなまえ

◉前面

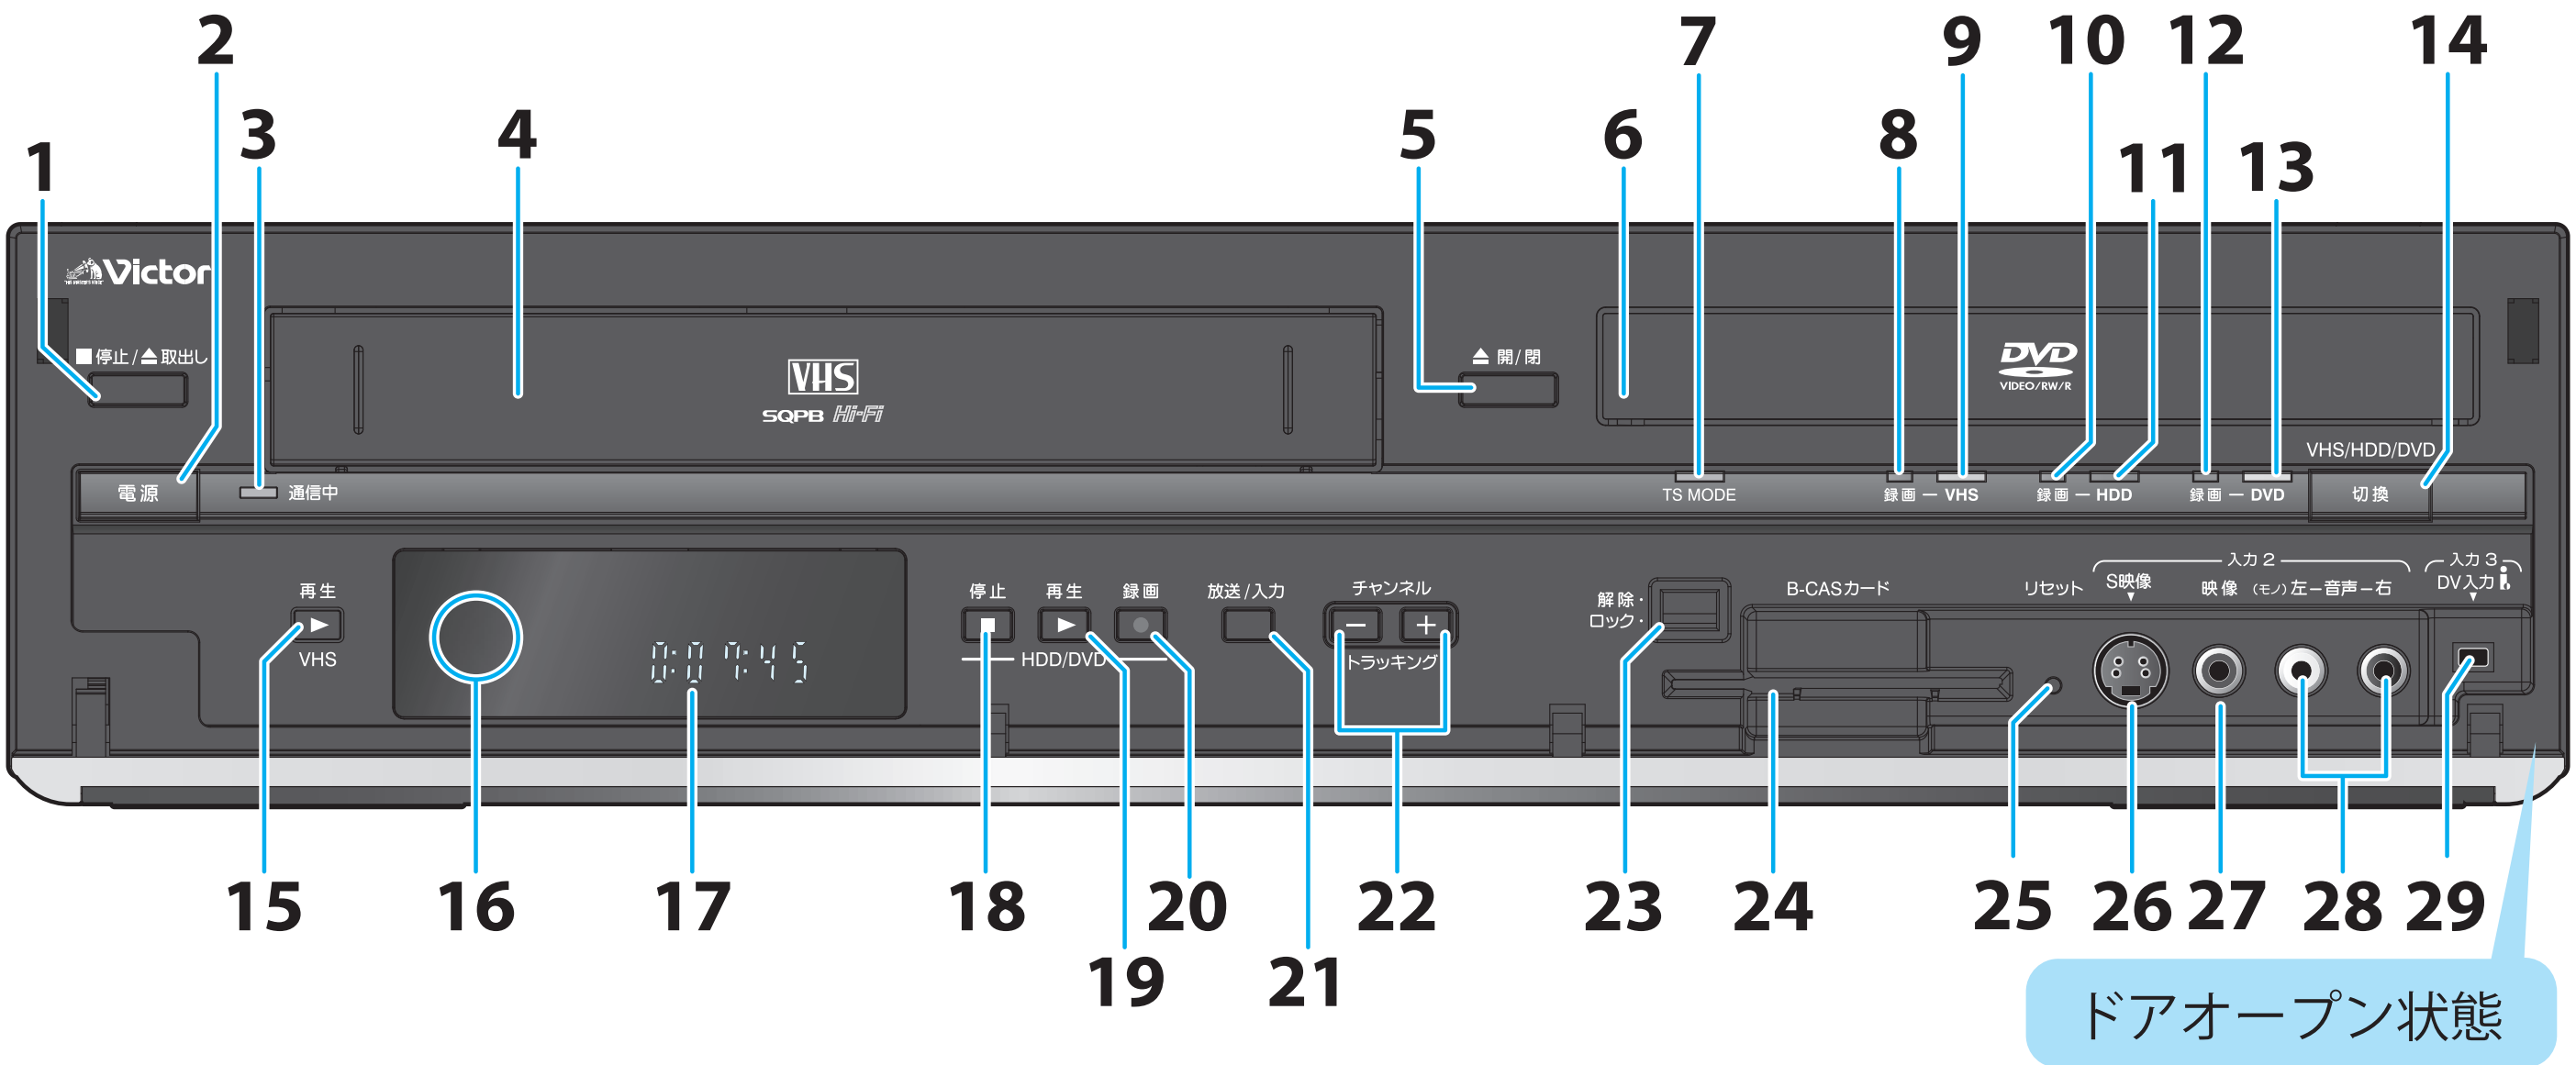

1. **■停止/▲取出しボタン(VHS)**（参照 113ページ）
ビデオテープの再生や録画を停止します。停止中に押すと、ビデオテープを取り出すことができます。

2. **電源ボタン**
電源の「入」/「切」に使用します。

3. **通信中ランプ**
電話回線を使っての通信中に点灯します。

4. **カセットドア(VHS)**
ビデオテープをセットします。

5. **トレイ▲開/閉ボタン(DVD)**（参照 78ページ）
ディスクトレイを出し入れします。

6. **ディスクトレイ(DVD)**（参照 78ページ）
ディスクトレイが開いた状態でディスクをセットします。

7. **TSモードランプ(HDD)**（参照 72ページ）
HDDの録画モードがTSモードになっているときに点灯します。

8. **VHS録画ランプ(VHS)**（参照 110ページ）
録画中には録画ランプが点灯します。

9. **VHS操作ランプ(VHS)**（参照 24ページ）
VHS操作モードのときに点灯します。

10. **HDD録画ランプ(HDD)**（参照 78ページ）
録画中には録画ランプが点灯します。


11. **HDD操作ランプ(HDD)**（参照 24ページ）
HDD操作モードのときに点灯します。

12. **DVD録画ランプ(DVD)**（参照 78ページ）
録画中には録画ランプが点灯します。

13. **DVD操作ランプ(DVD)**（参照 24ページ）
DVD操作モードのときに点灯します。

ドアの開閉

◆ ドアに指をかけて手前に開きます。

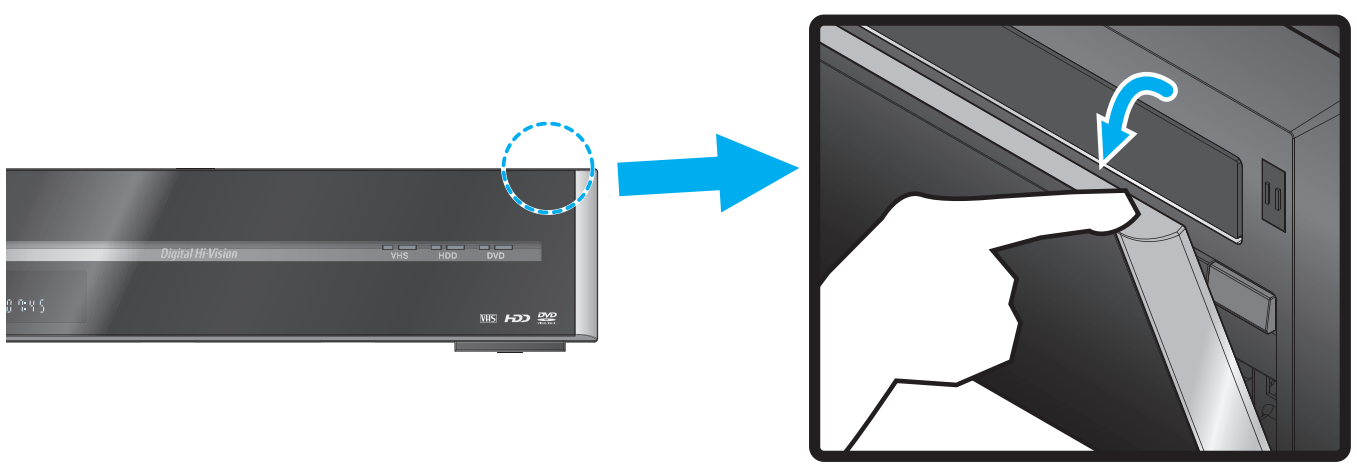

14. **切換ボタン**（参照 24ページ）
VHS/HDD/DVD操作モードを切り換えます。

15. **再生►ボタン(VHS)**（参照 113ページ）
ビデオテープの再生を開始します。

16. **リモコン受光部**
リモコンからの信号を受信します。

17. **表示部**（参照 13ページ）
時計や本機の状態などを表示します。

18. **停止■ボタン(HDD/DVD)**（参照 95ページ）
HDDやDVDの再生や録画を停止します。

19. **再生►ボタン(HDD/DVD)**（参照 95ページ）
HDDやDVDの再生を開始します。
（VHS操作モード時は、先にHDDまたはDVD操作モードに切り換えてください。）

20. **録画●ボタン(HDD/DVD)**（参照 78ページ）
HDDやDVDの録画を開始します。

21. **放送/入力ボタン**
受信する放送や外部入力を切り換えます。
アナログ放送 → 外部入力[L1、L2、L3 (DV-IN)] → 地上デジタル放送
↑CSデジタル放送[CS2]←CSデジタル放送[CS1]←BSデジタル放送↲

22. **チャンネル－/＋/トラッキングボタン**
チャンネルを切り換えます。
また、VHS再生時はトラッキング調整に使用します。

23. **解除/ロックスイッチ**（参照 20ページ）
B-CASカードの解除またはロックに使用します。

24. **B-CASカード挿入口**（参照 20ページ）
B-CASカード（付属）を挿入します。

25. **リセットボタン**（参照 183ページ）
表示部が異常な表示をしたり、本機が動かなくなった場合に使用します。先のとがった細いもので押してください。


26. **S映像入力端子(入力2)**（参照 22ページ）
外部機器のS映像出力端子と接続します。

27. **映像入力端子(入力2)**（参照 22ページ）
外部機器の映像出力端子と接続します。

28. **音声入力端子(入力2)**（参照 22ページ）
外部機器の音声出力端子と接続します。

29. **DV入力端子(入力3)**（参照 22ページ）
デジタルビデオカメラなどDV方式の機器と接続します。

◉後面

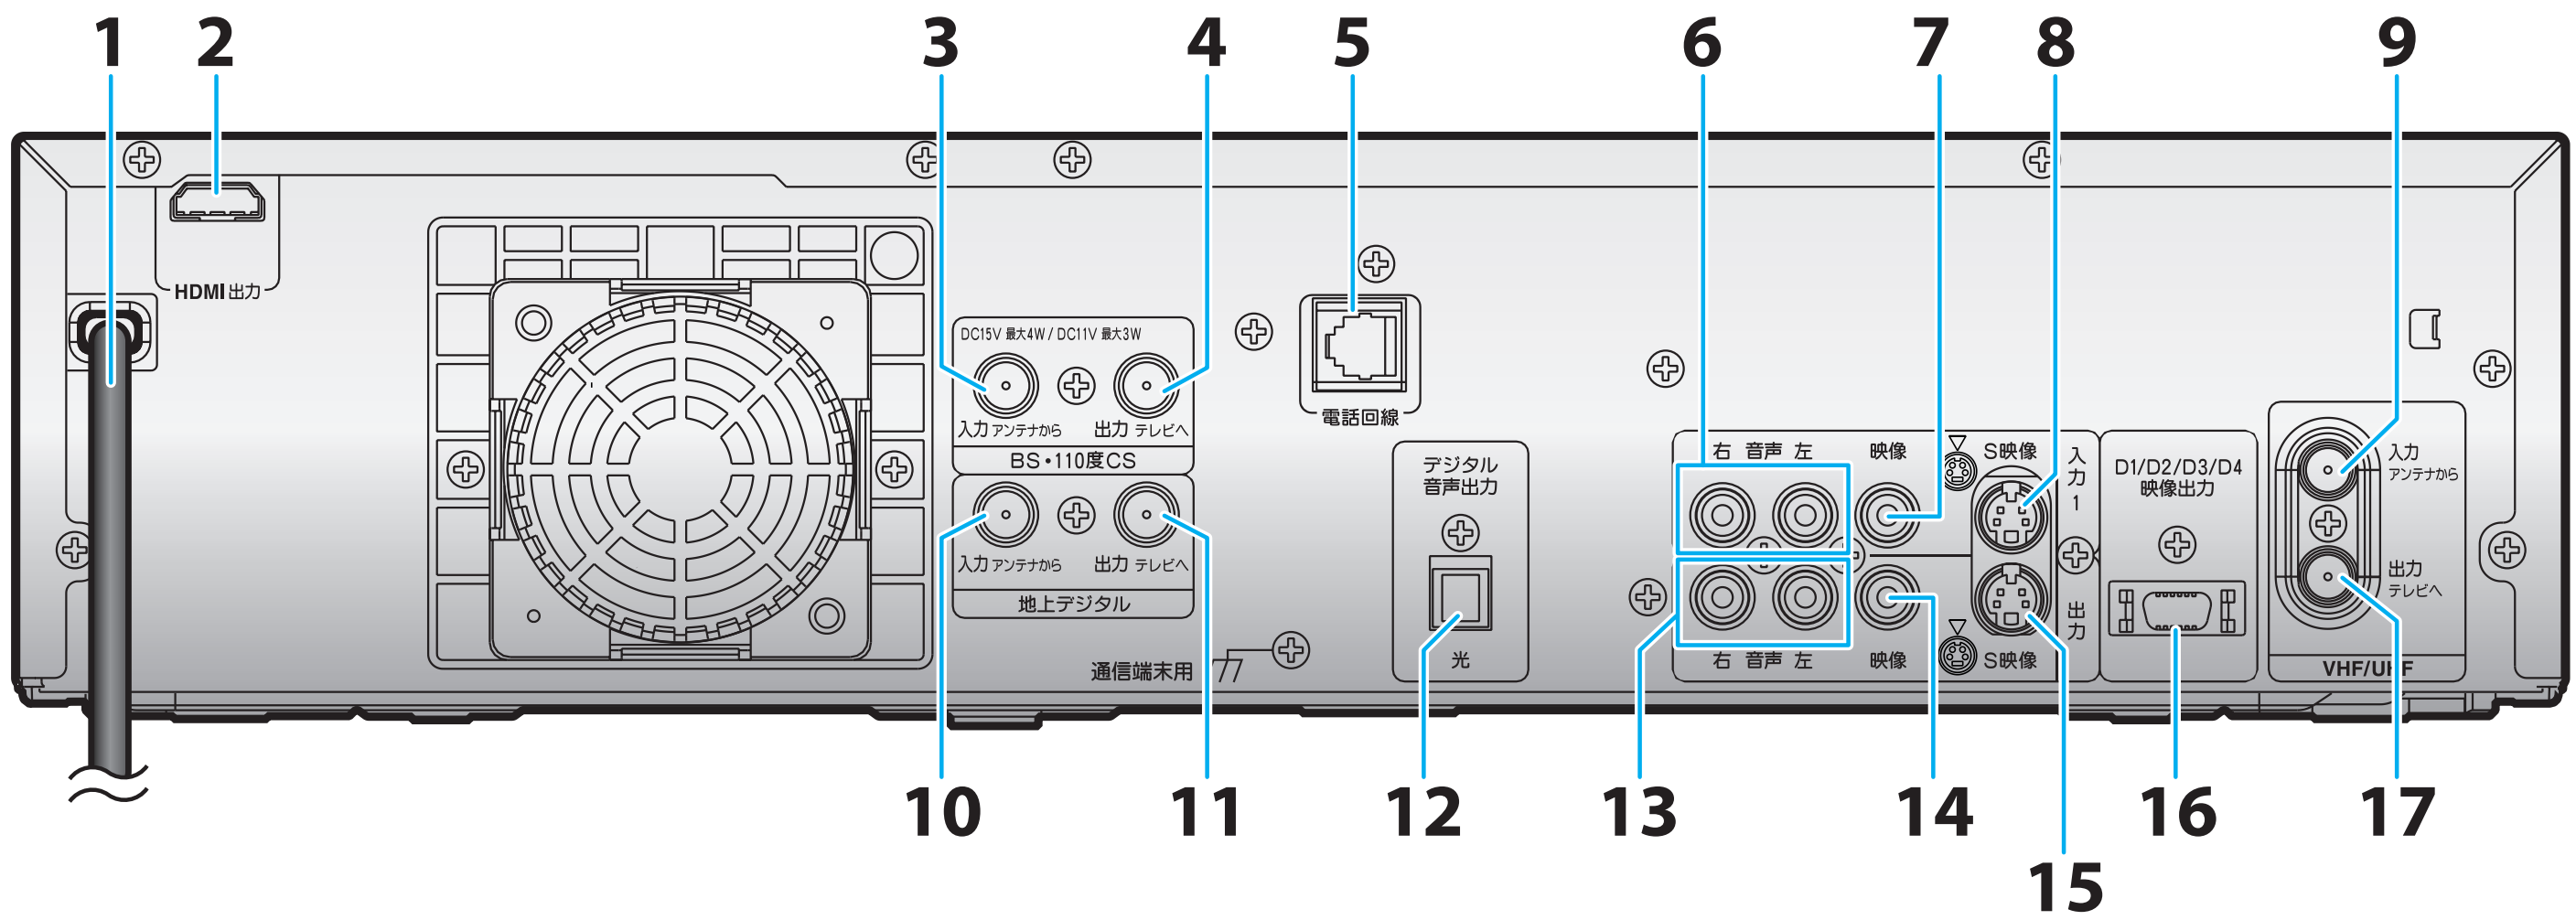


1. **電源コード**
   プラグをAC100Vのコンセントに差し込みます。
2. **HDMI出力端子**(参照 18ページ)
   外部機器のHDMI入力端子と接続します。
3. **BS・110度CSアンテナ入力端子**(参照 14、15ページ)
   BS・110度CSアンテナと接続します。
4. **BS・110度CSアンテナ出力端子**(参照 14、15ページ)
   テレビのBS・110度CSアンテナ入力端子と接続します。
5. **電話回線端子**(参照 21ページ)
   電話回線と接続します。
6. **音声入力端子(入力1)**(参照 19ページ)
   外部機器の音声出力端子と接続します。
7. **映像入力端子(入力1)**(参照 19ページ)
   外部機器の映像出力端子と接続します。
8. **S映像入力端子(入力1)**(参照 22ページ)
   外部機器のS映像出力端子と接続します。
9. **VHF/UHFアンテナ入力端子**(参照 14〜15、19ページ)
   VHF/UHF(地上アナログ)対応のアンテナと接続します。
10. **地上デジタルアンテナ入力端子**(参照 14〜15、19ページ)
    地上デジタル対応のアンテナと接続します。
11. **地上デジタルアンテナ出力端子**(参照 14〜15、19ページ)
    テレビの地上デジタルアンテナ入力端子と接続します。
12. **光デジタル音声出力端子**(参照 22ページ)
    オーディオ機器の光デジタル音声入力端子と接続します。
13. **音声出力端子**(参照 16〜17ページ)
    テレビまたはオーディオ機器の音声入力端子と接続します。
14. **映像出力端子**(参照 16ページ)
    テレビの映像入力端子と接続します。
15. **S映像出力端子**(参照 16ページ)
    テレビのS映像入力端子と接続します。
16. **D1/D2/D3/D4映像出力端子**(参照 17ページ)
    テレビのD映像入力端子と接続します。
17. **VHF/UHFアンテナ出力端子**(参照 14〜15、19ページ)
    テレビのVHF/UHF(地上アナログ)アンテナ入力端子と接続します。

Point


- 本体入力端子番号と画面表示の関係について
  入力1:画面表示は[L1]
  入力2:画面表示は[L2]
  入力3:画面表示は[L3(DV-IN)]とそれぞれ表示されます。

◉表示部について

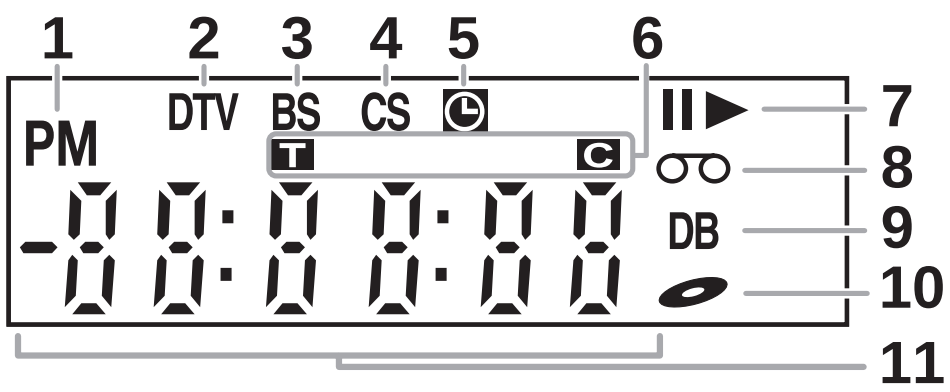

1. **PMマーク**
   時計表示が午後のときに点灯
   （午前のときは何も点灯しません。）
2. **DTVマーク**
   チャンネルが地上デジタル放送のときに点灯
3. **BSマーク**
   チャンネルがBSデジタル放送のときに点灯
4. **CSマーク**
   チャンネルがCS1/CS2デジタル放送のときに点灯
5. **録画予約タイマー**
   録画予約設定後（または予約録画中）のときに点灯
6. **タイトル/トラック/チャプターマーク**
   T：タイトル/トラック番号表示中に点灯
   C：チャプター番号表示中に点灯
7. **再生/一時停止マーク**
   ▶：再生のときに点灯
   ❚❚：一時停止、スロー再生、コマ送り/戻しのときに点灯
8. **ビデオテープ挿入マーク**
   ビデオテープを挿入のときに点灯
9. **DBマーク**
   ダビング実行中に点灯
10. **ディスクマーク**
   ディスク挿入のときに点灯
11. **共通表示部**
   ・再生時間
   ・タイトル/チャプター/トラック番号
   ・録画時間
   ・時計
   ・チャンネル表示
   ・ワンタッチタイマー録画の残り時間
   ・ビデオテープカウンター

◉ディスプレイ表示について




電源を入れると表示します。




電源を切ると表示します。




ディスクトレイが開いているときに表示します。




ディスクトレイが閉じているときに表示します。



ディスクを読み込んでいるときに表示します。




デジタル放送の番組表の番組情報や、番組データ取得中に表示します。



ソフトウェアの自動更新時に表示します。

◉画面表示について（HDD、DVD）

［画面表示］を押すたびに操作先のディスク名（HDDまたはDVD）、録画モードや動作状態などが表示されます。（本機の動作状態によって、表示される情報は変わります。）



操作先のディスク名（HDDまたはDVD）や状態、【再生メニュー】画面が表示されます。
（参照 98〜100ページ）

動作マーク一覧表

△ディスク	ディスクトレイ開
読み込み中	DVD/CDの読み込み中
●録画中	録画
❚❚●	録画一時停止
□	停止
リジューム入	続き再生の停止（リジューム停止）
▷再生	再生
❚❚一時停止	再生一時停止
▷▸〜▷▸▸▸	早送り
▷◂〜▷◂◂◂	早戻し
❚▷▸〜❚▷▸▸▸	スロー再生
❚▷◂〜❚▷◂◂◂	逆スロー再生
▷▷❚、❚◁◁	スキップ（正方向、逆方向）
⇒、⊂	CMスキップ、可変リプレイ
フォーマット中	DVD-RW、DVD-Rの初期化（フォーマット）
ファイナライズ中	DVD-RW、DVD-Rのファイナライズ
HDD→DVD	HDD→DVDダビング
DVD→HDD	DVD→HDDダビング

タイトル番号、ビットレートなどの情報が表示されます。

※ 残量時間はおおよその時間です。目安としてお使いください。

T：タイトルまたはトラック番号
C：チャプター番号
◷：再生または録画時間
（時間（h）、分（m）、秒（s））

◆ TSモードの場合、ビットレートは表示されません。
◆ 同時録画再生中は･･･
再生中の情報が表示されます。
再び［画面表示］を押すと、録画情報が表示されます。
もう一度［画面表示］を押すと、表示が消えます。
◆ 2番組同時録画中は･･･
デジタル放送の録画情報が表示されます。
再び［画面表示］を押すと、アナログ放送の録画情報が表示されます。

操作先（HDDまたはDVD）の録画可能時間が録画モード別に表示されます。もう一度［画面表示］を押すと、表示が消えます。

※ 残量時間はおおよその時間です。目安としてお使いください。

◆ 再生中、同時録画再生中は表示されません。
◆ 【HDD残量（デジタル）】の場合、【SLP】は表示されません。
◆ 【HDD残量（アナログ）】、【DVD残量（アナログ）】の場合、【TS】は表示されません。

Point


◆ 画面表示に ✉ が表示される場合は、お知らせメールがあります。
（参照 156ページ）

接続する


接続を始める前に

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行ってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 本機にはVHF/UHF（アナログ用）、地上デジタル用、BS・110度CS用の3つのアンテナ端子があります。接続を行うときは正しい端子に接続されているかご確認ください。


◉地上デジタル放送を見るときのアンテナ接続

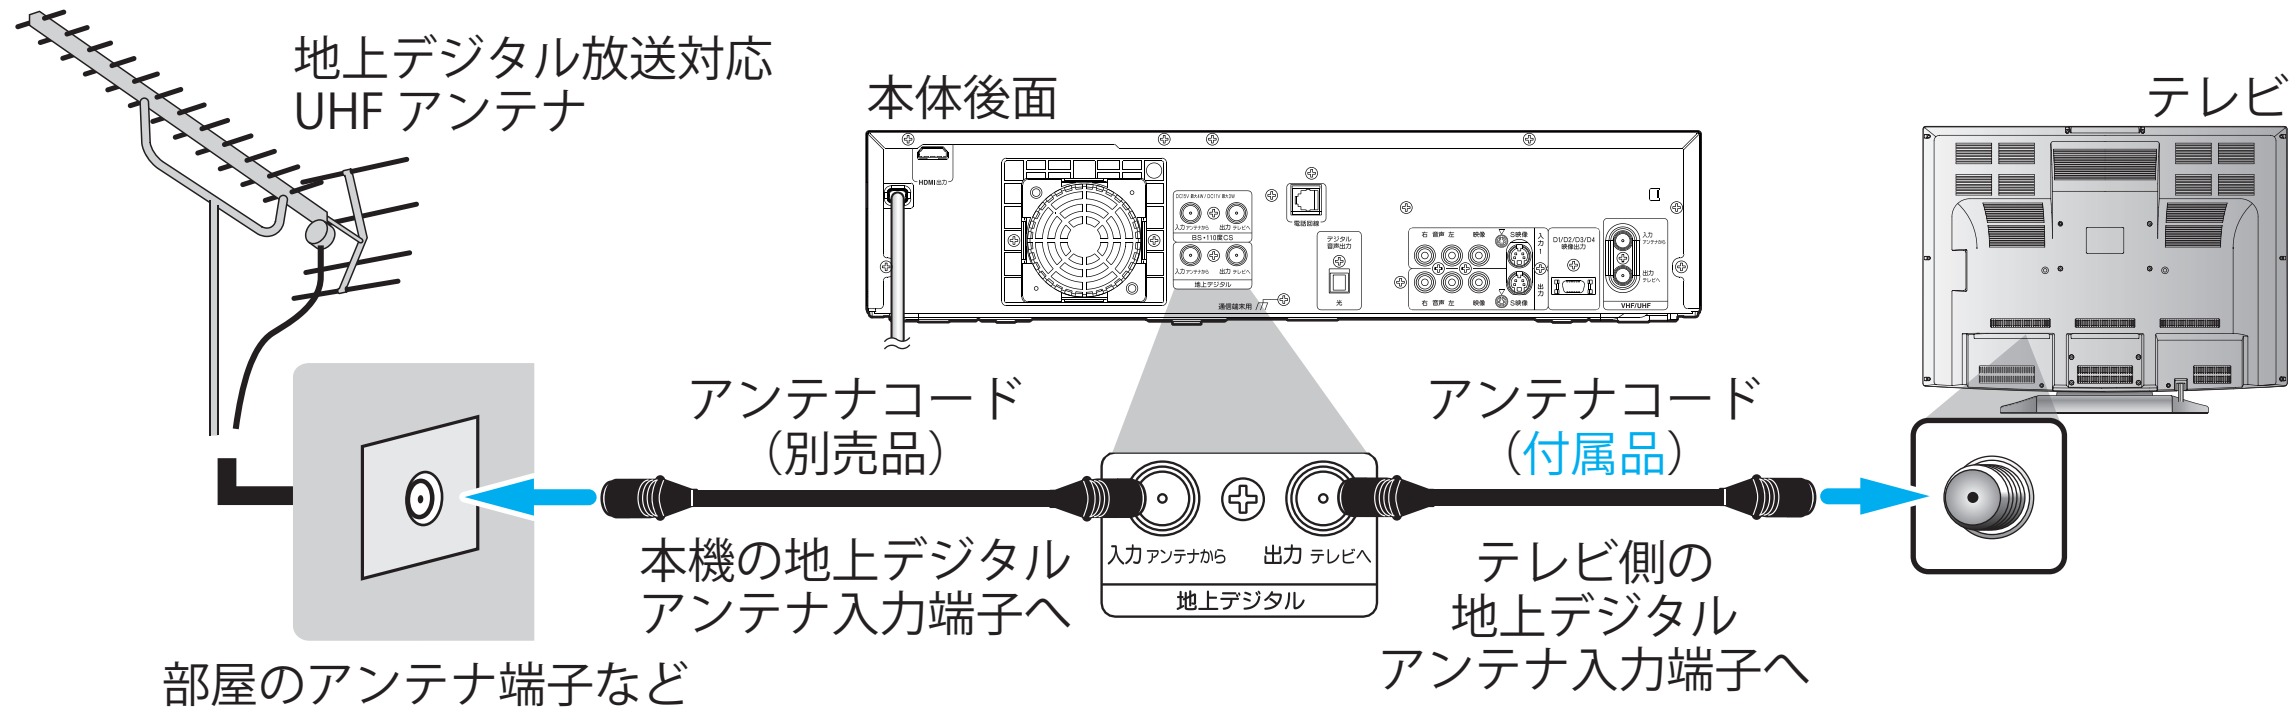

◉BS・110度CSデジタル放送を見るときのアンテナ接続

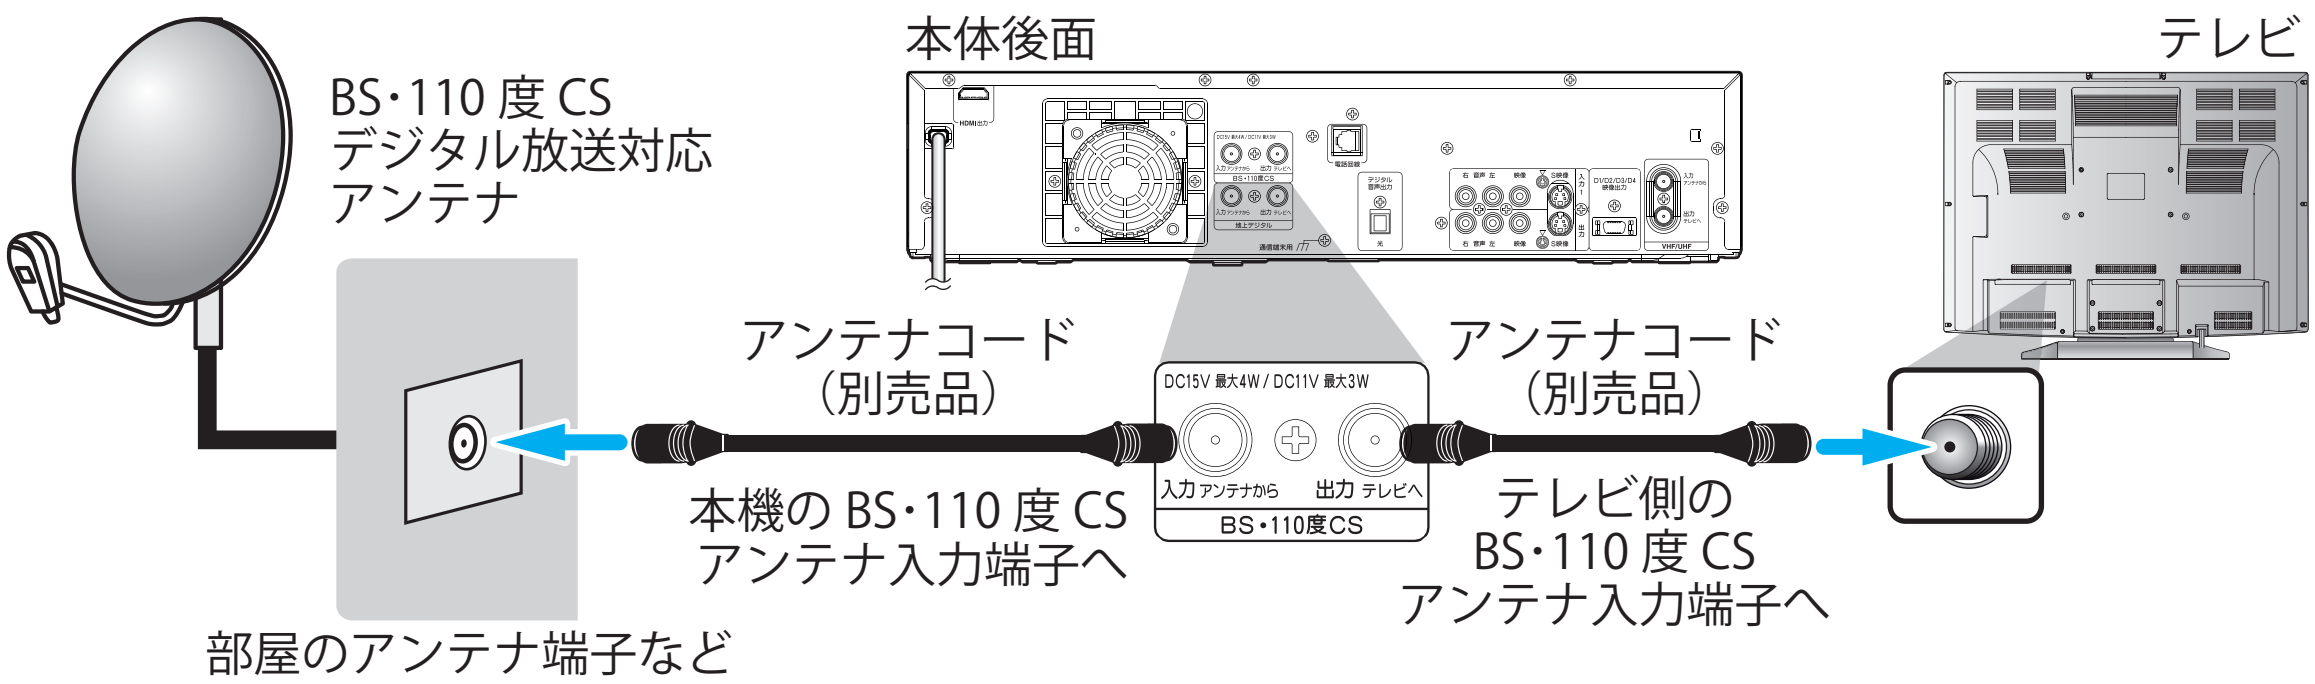


◉地上アナログ放送を見るときのアンテナ接続

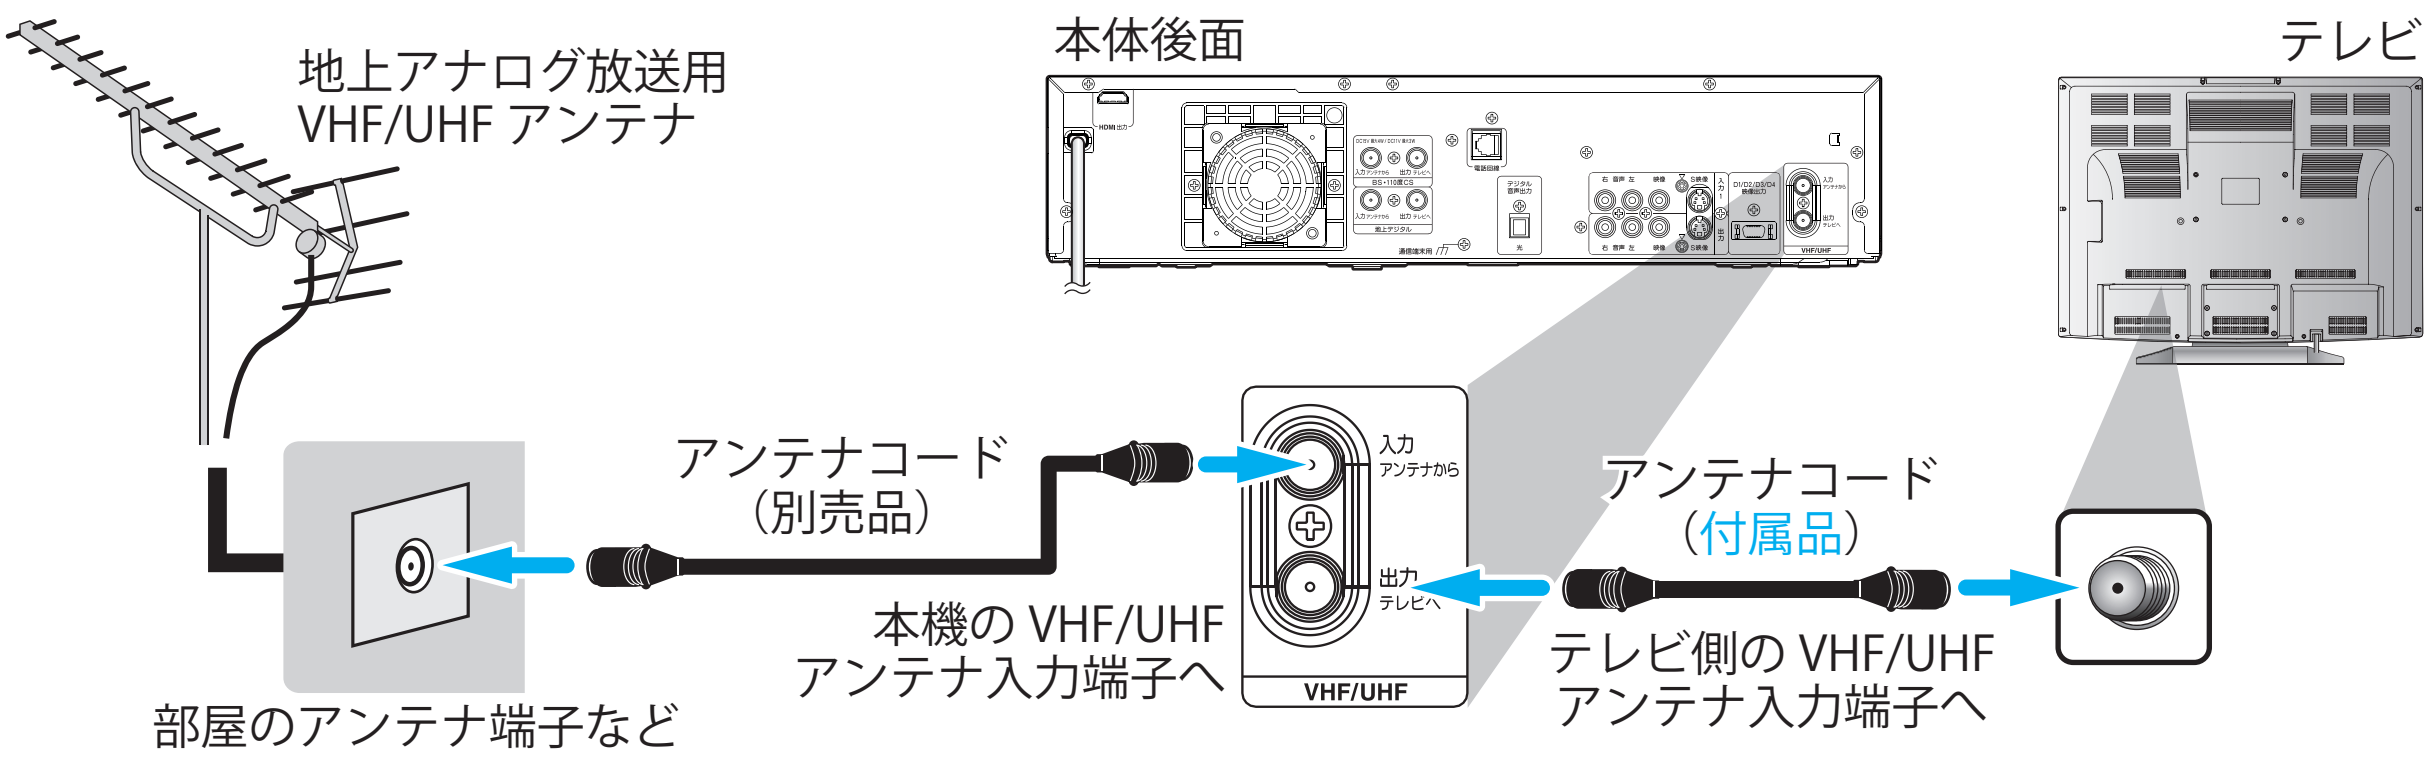


Point


- 市販のアンテナ整合器をご使用の場合は、右記イラストを参考にリード線をカットしてください。
- アンテナの設置方法についてはアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- BS・110度CSデジタル放送を視聴するときは、専用のアンテナをご使用ください。
- BS・110度CS-IFアンテナ入力端子にF型接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけ過ぎると本機内部が破損する場合があります。
- お使いのテレビやお住まいの地域によってアンテナ線の種類やテレビとの接続方法は異なります。
- アンテナ線の種類により、アンテナ変換用アダプター(市販品)やU/V混合器(市販品)が必要です。
- アンテナ線の加工や取り付けかたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

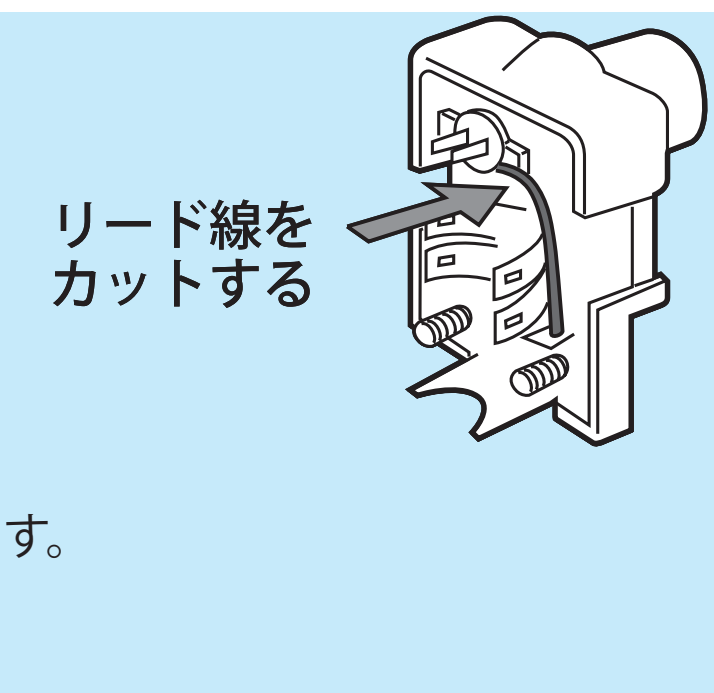

◉地上アナログ/デジタル放送対応VHF/UHFアンテナから地上アナログと地上デジタルを個別に受信するときのアンテナ接続

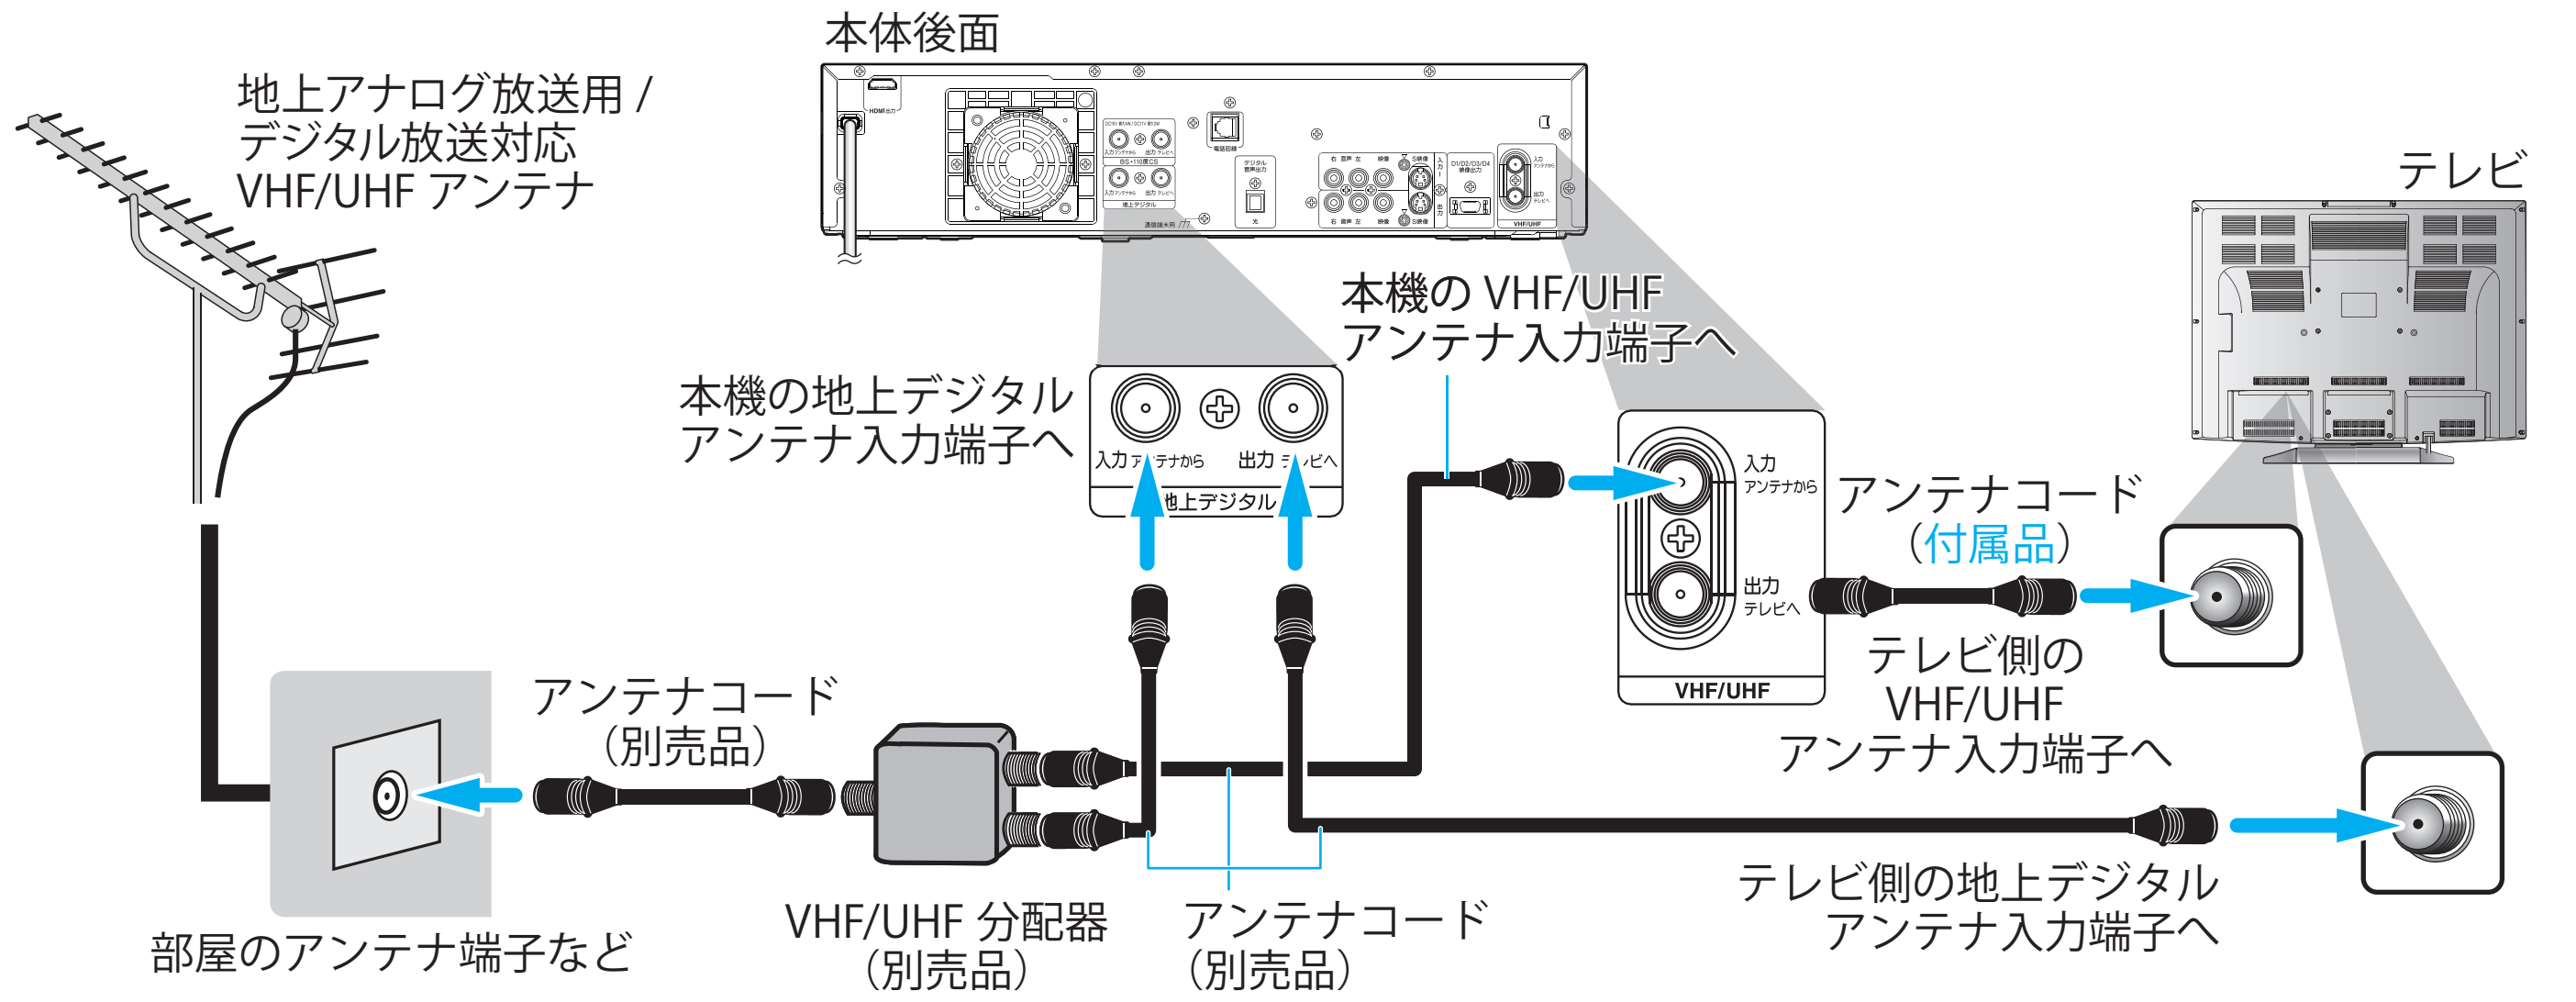

◉地上アナログ、地上デジタル、BS・110度CSデジタルの混合アンテナ端子からそれぞれ個別に受信するときのアンテナ接続

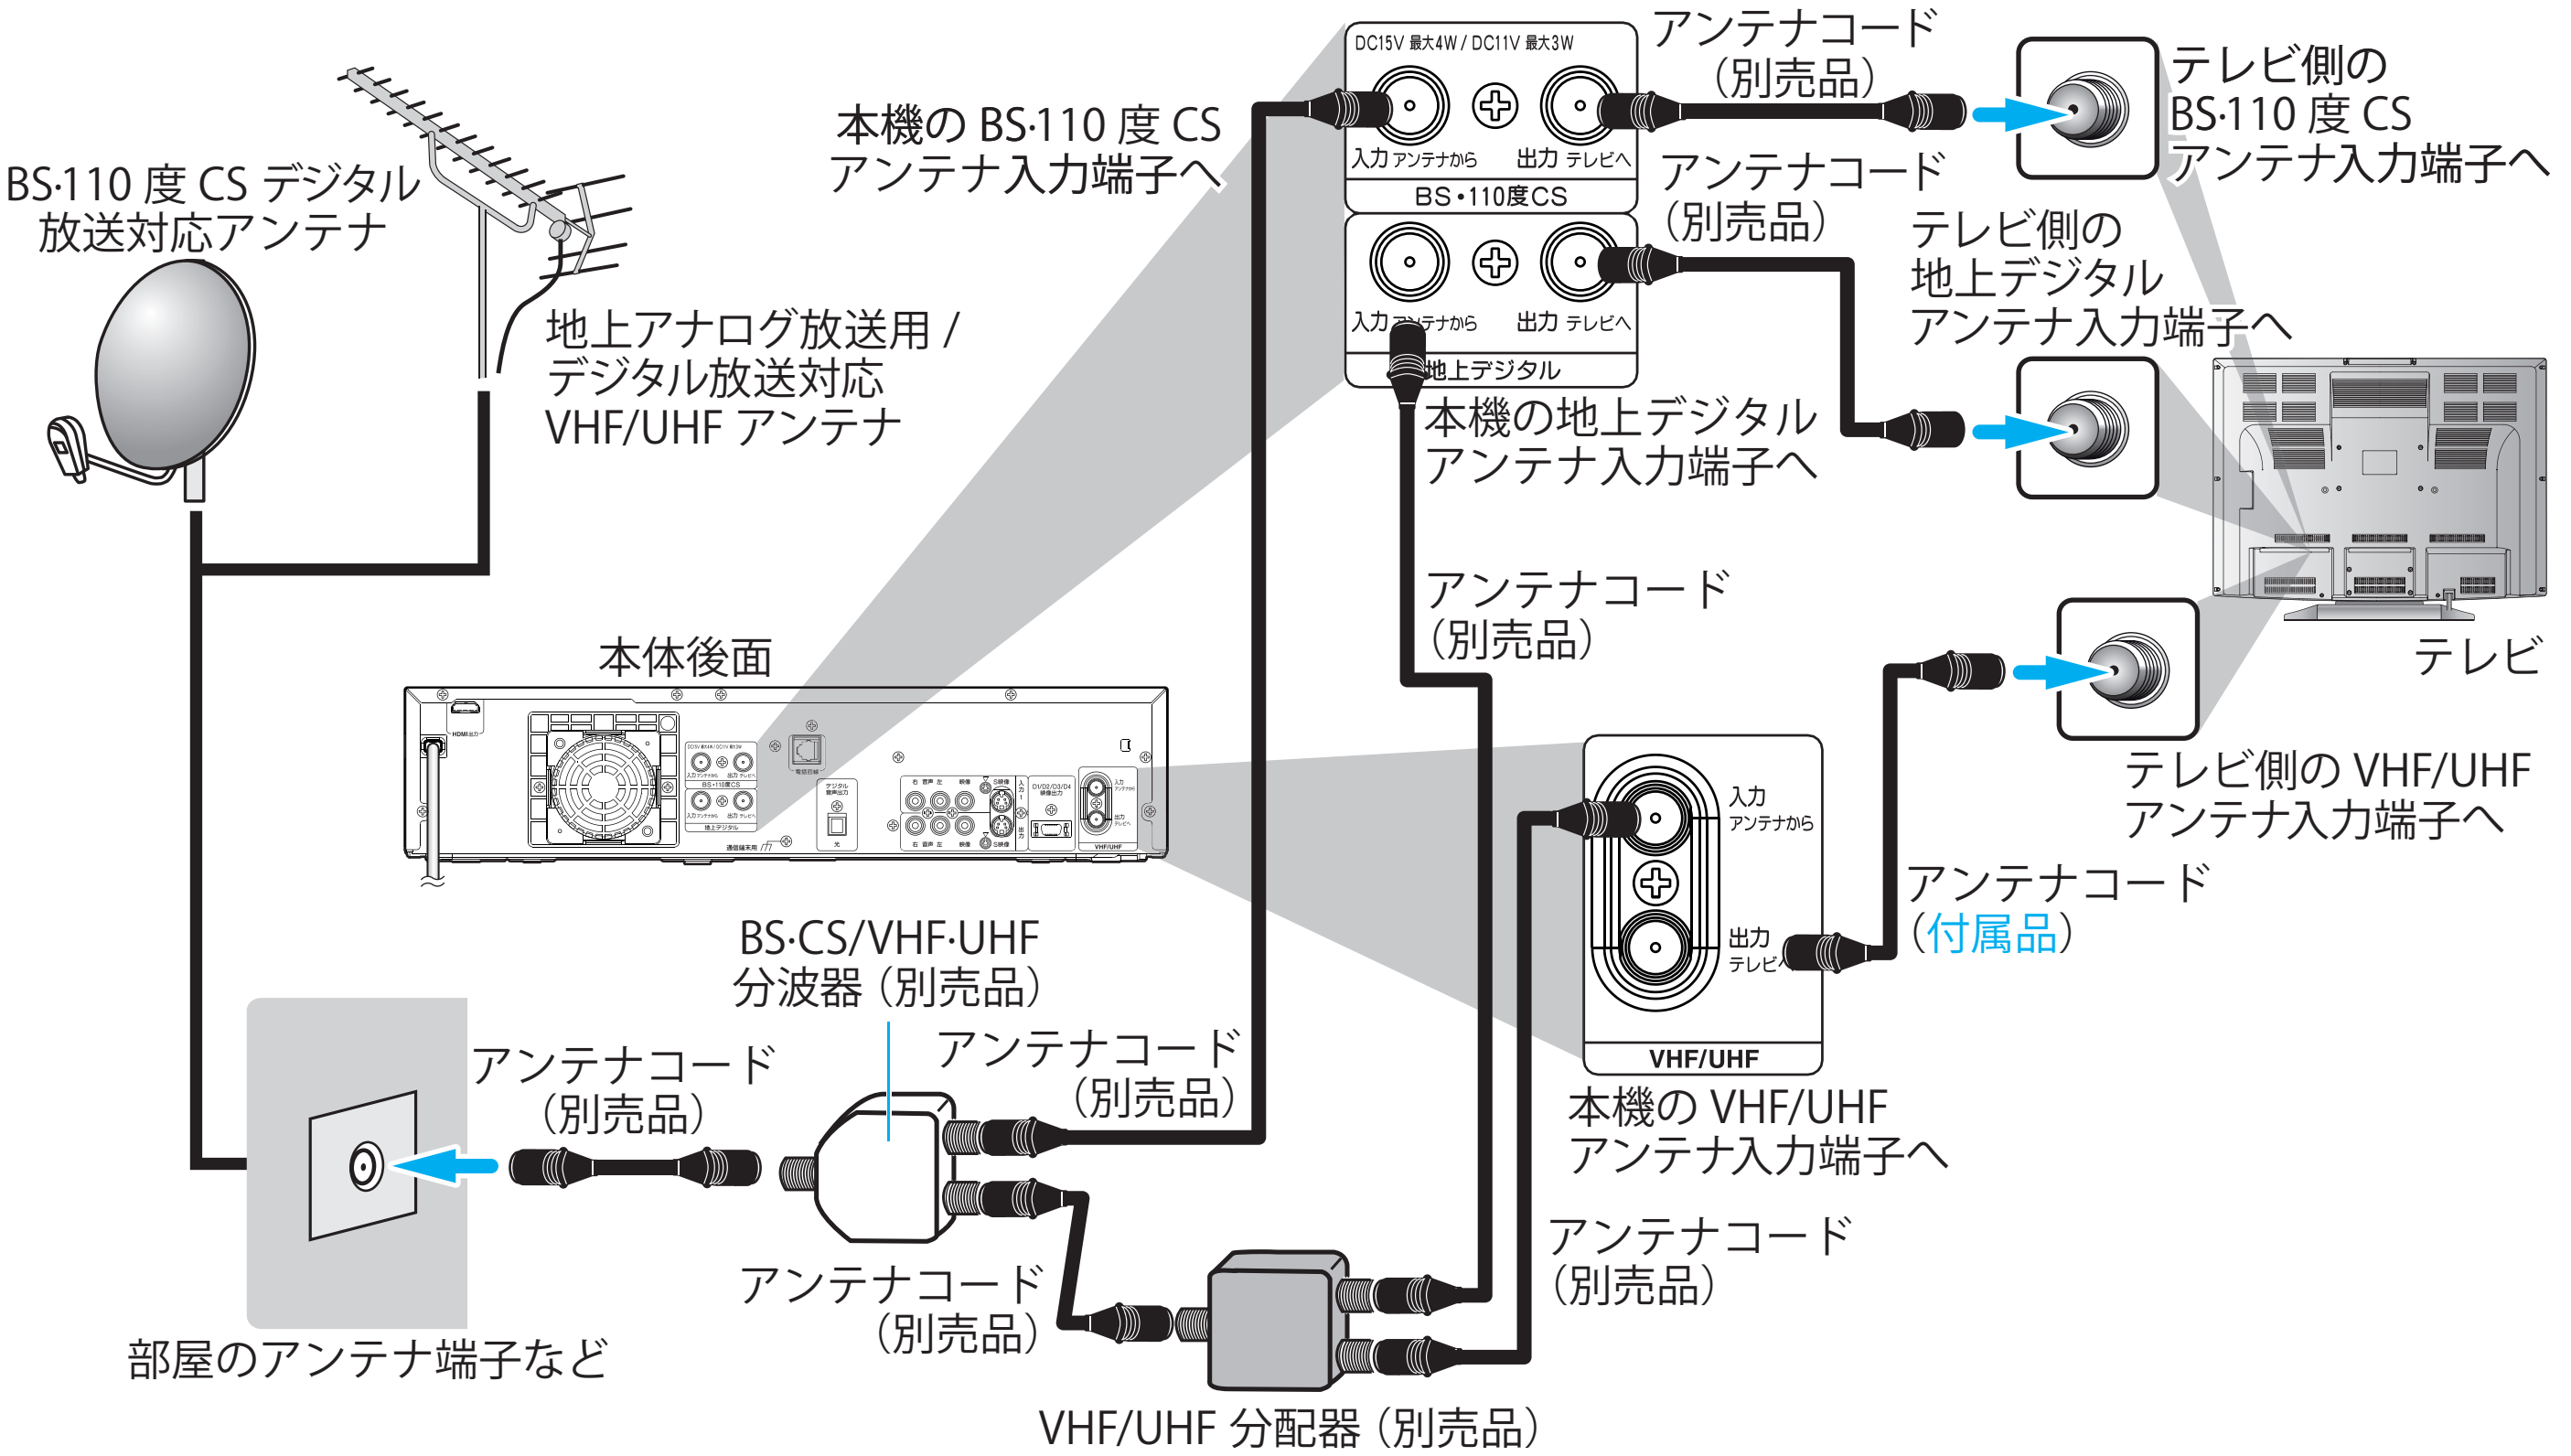


Point


- 本機にはVHF/UHF（アナログ用）、地上デジタル用、BS・110度CS用の3つのアンテナ端子があります。接続を行うときは正しい端子に接続されているかご確認ください。
- 電波が強すぎて映像が不安定になったり、映像や音声が妨害される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 地上デジタル放送は、今まで使用してきた地上アナログのUHFアンテナで視聴できる場合もありますが、地域によってはアンテナの取り替えや方向の変更、デジタル放送対応のブースターや混合器の設置などが必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。

◉映像/音声入力端子付きテレビに本機を接続するときの映像/音声コード接続

本機の映像を見るときは、テレビの入力切換を本機が接続されている入力に切り換えてください。

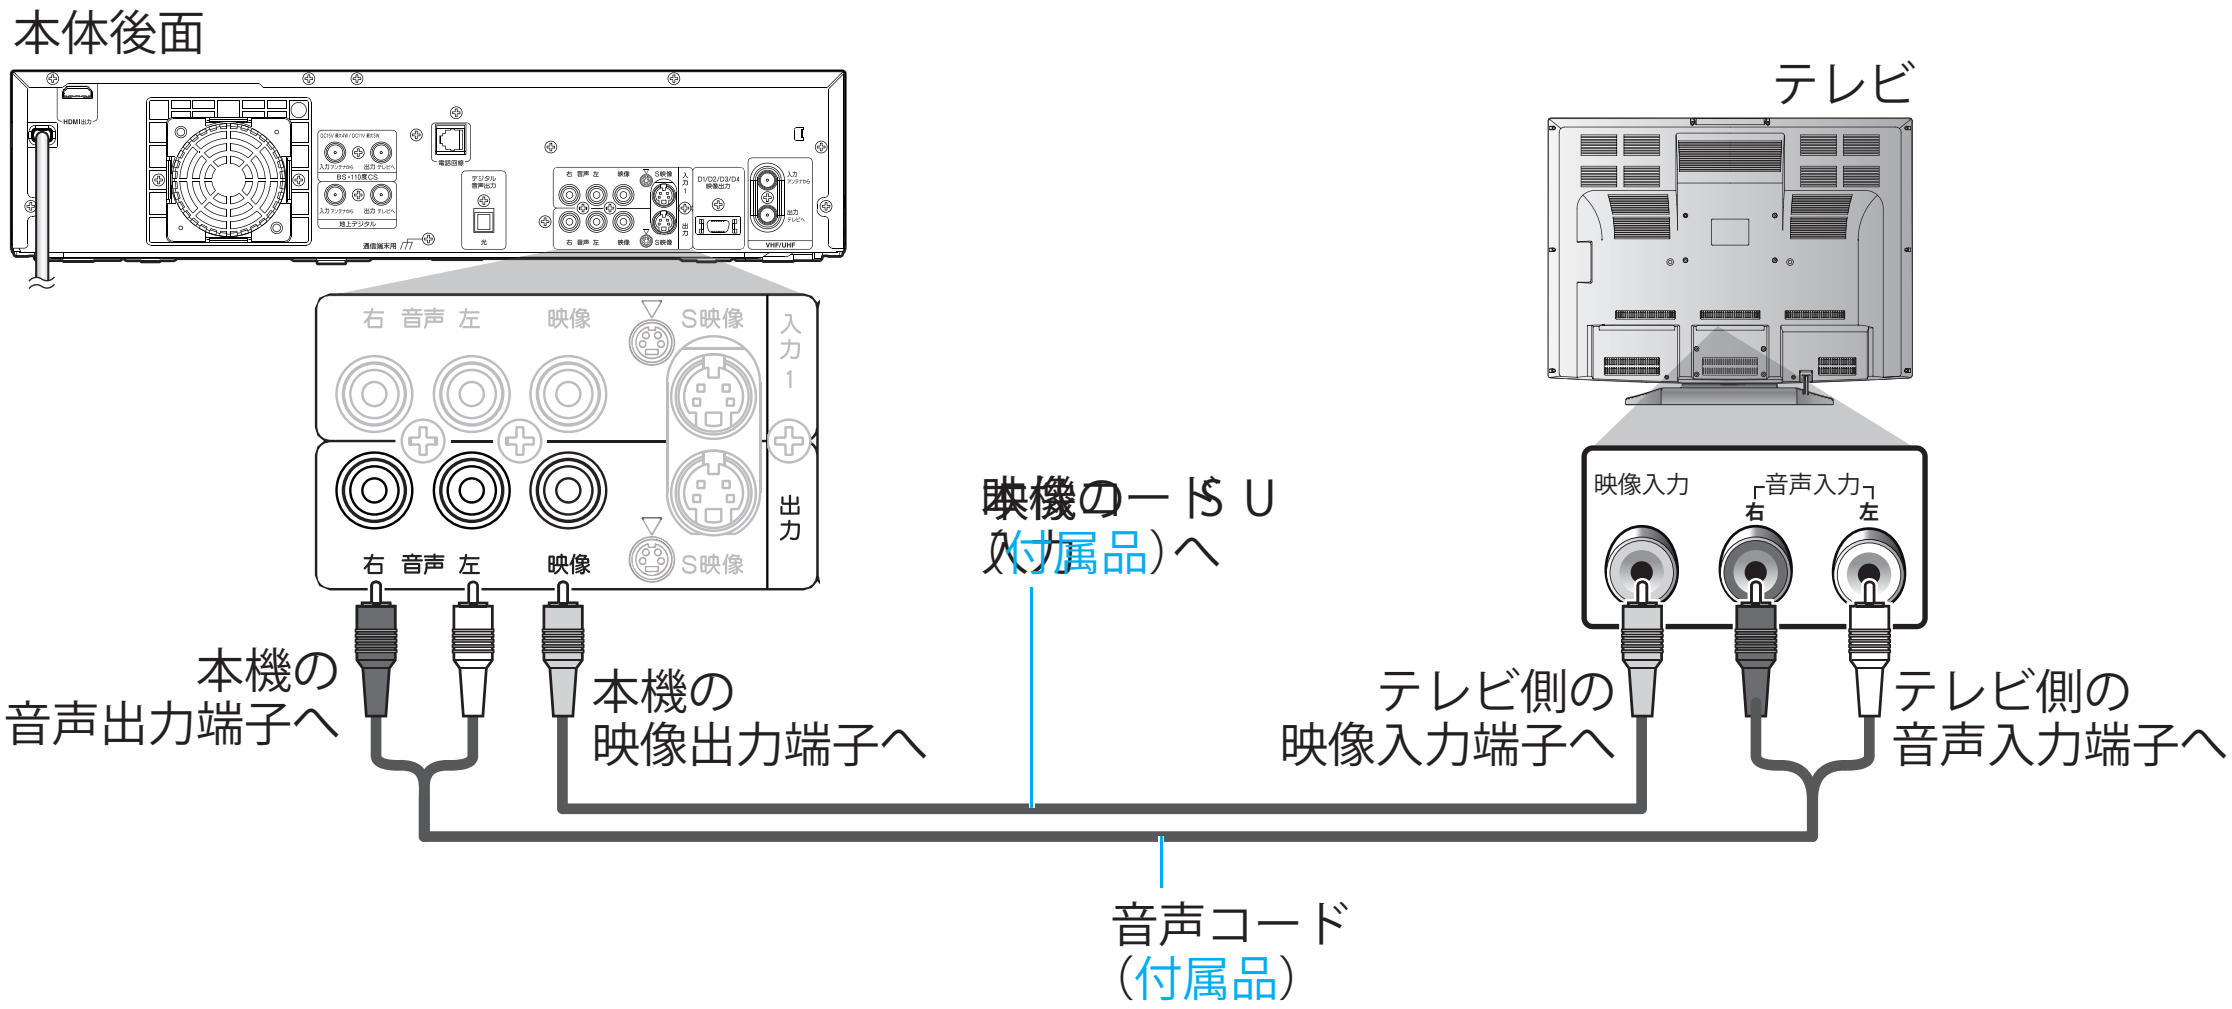


◉S映像入力端子付きテレビに本機を接続するとき

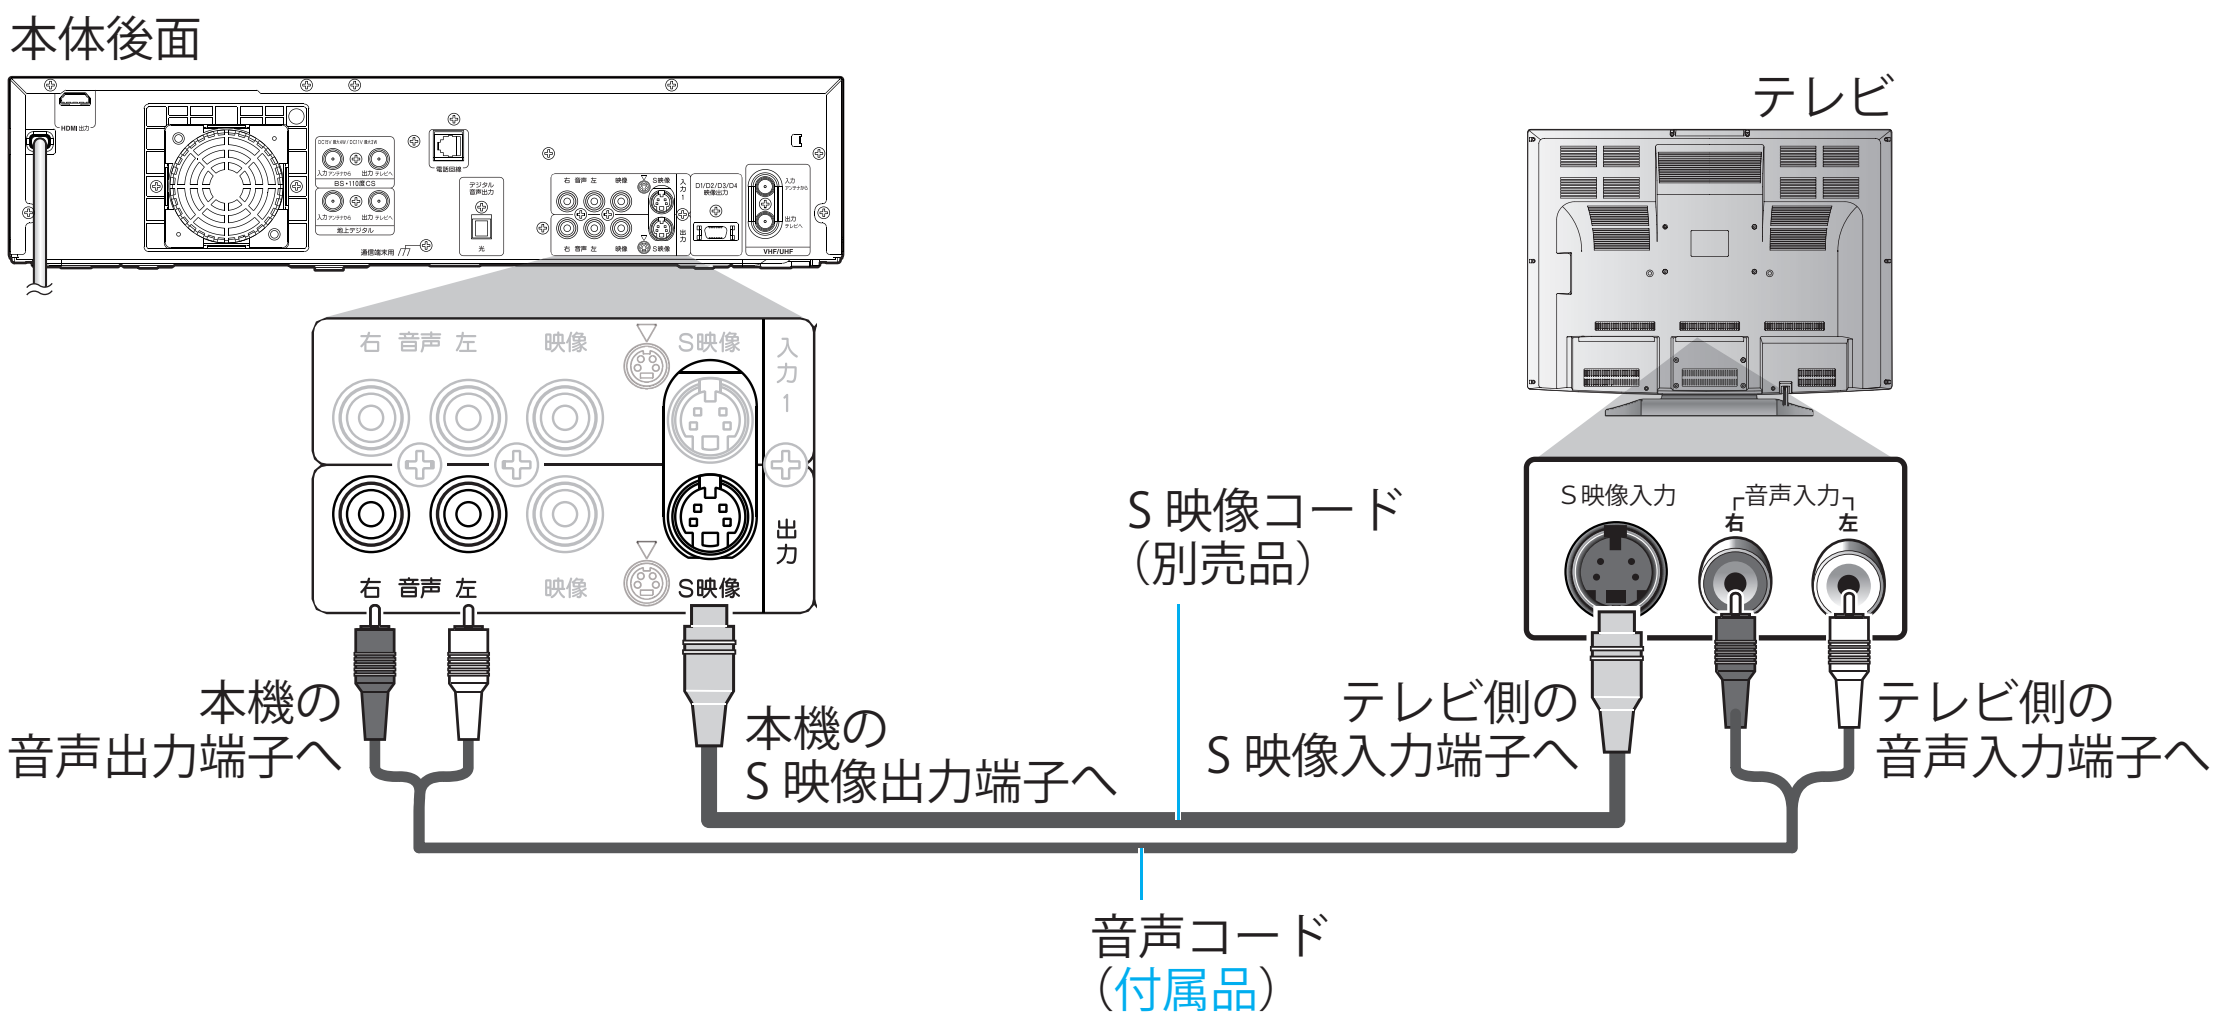

Point

- テレビ側に映像/音声入力端子が備わっていない場合は、本機と接続できません。
- ワイドテレビ（16:9）に接続した場合は、【セットアップ】画面の【映像・音声設定】-【テレビ画面サイズ】の設定を変更する必要があります。（参照 169ページ）
- モノラル音声のみのテレビと接続する場合、音声出力端子左（白）とテレビの音声入力端子を接続してください。

◉D映像入力端子付きテレビに本機を接続するとき

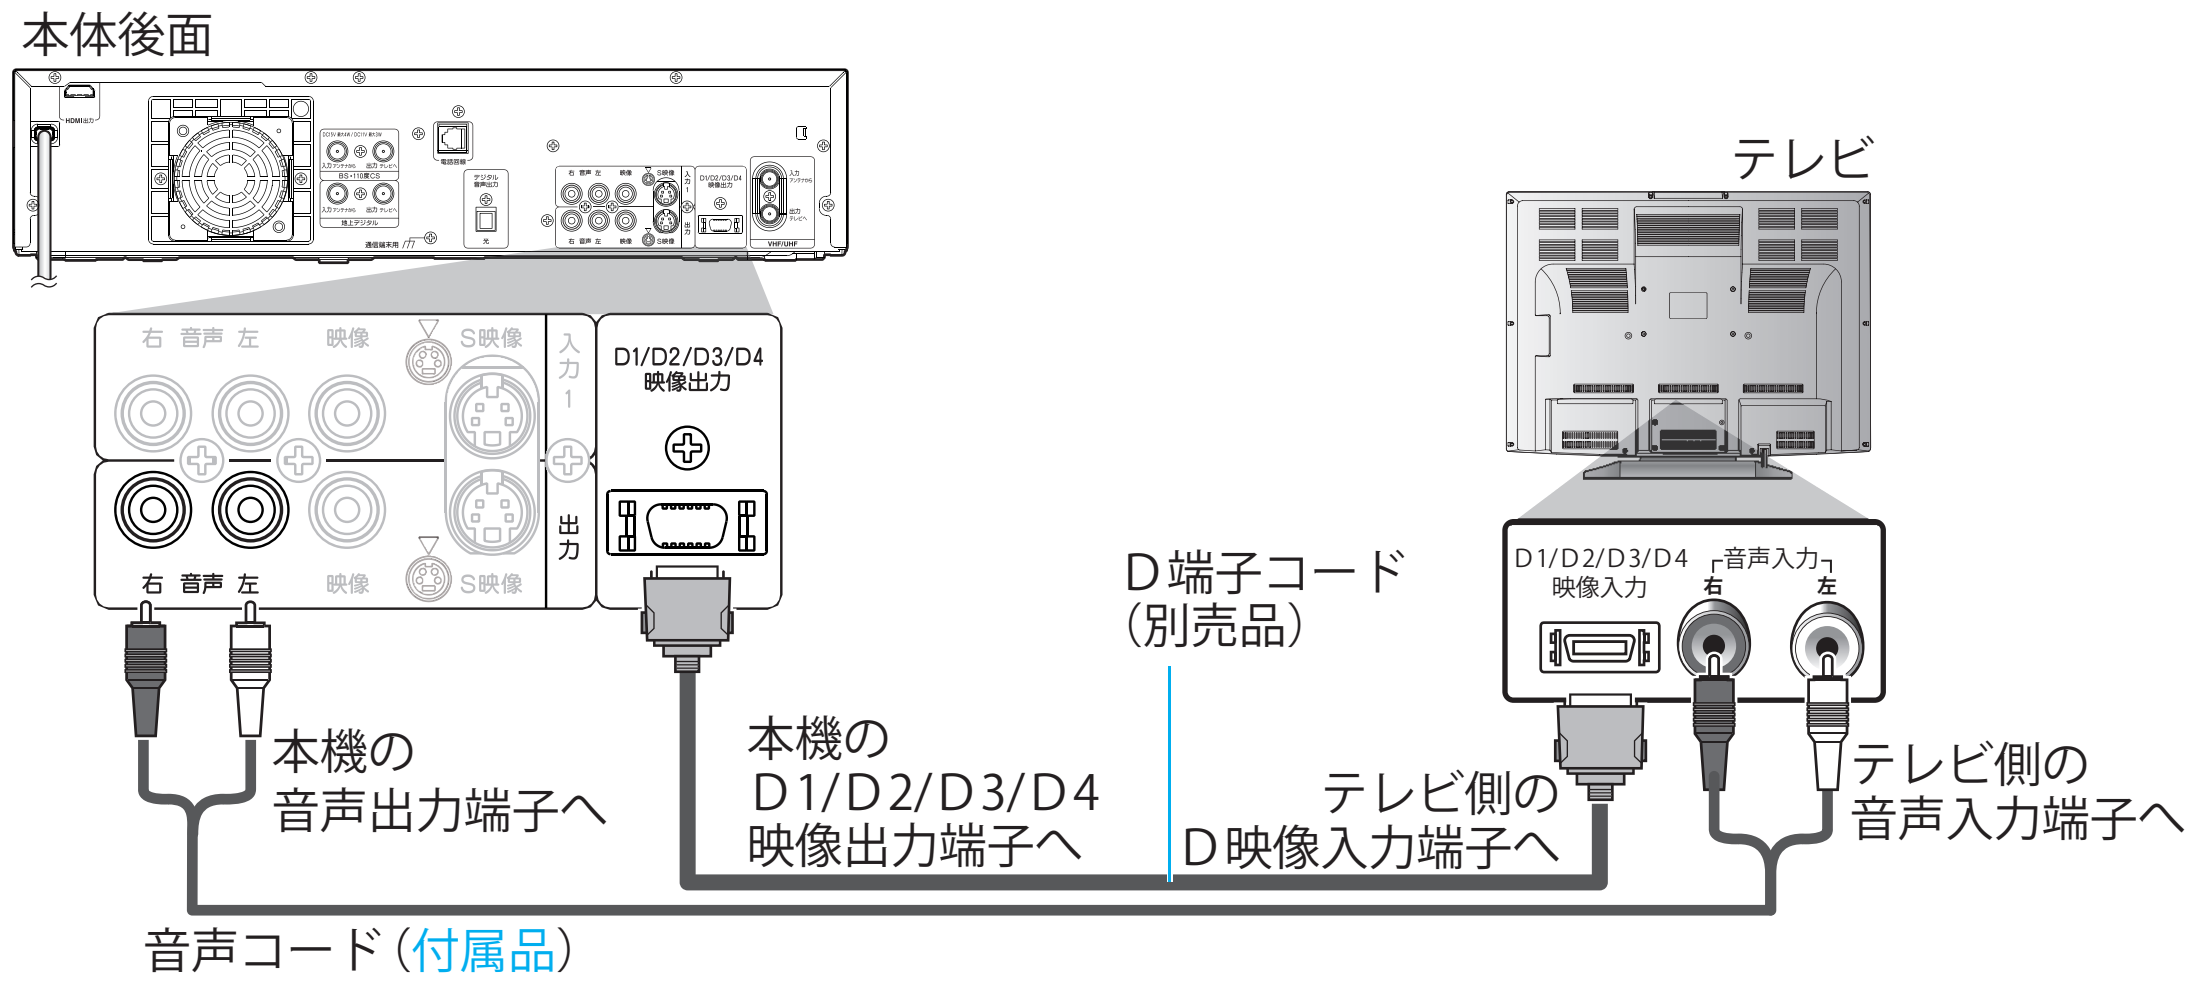

D映像出力端子とは

D映像入力端子を備えたテレビやモニターとD端子コード（別売品）を使って接続することで、さらに高画質な映像を楽しむことができます。
D映像入力端子の名称はテレビメーカーごとに異なります。
詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

D端子の映像が正常に映らない場合は


HDMI出力端子とD映像出力端子は、いずれか一方のみを接続してください。同時接続すると、HDMI出力端子側が優先となりD映像出力端子からは映像が出力されません。D映像出力端子からの映像が正常に映らない場合は、【D端子解像度設定】の【D1】、【D2】、【D3】、【D4】が正しく設定されていない可能性がありますので、以下の手順でご確認ください。

1 フルリモコンを本体に向けて、停止中に［一時停止 ❚❚］を4秒以上押し続ける

【セットアップ】画面の【映像・音声設定】－【D端子解像度設定】の設定が初期設定【D1】に戻り、画像が正常に映ります。

2 ご希望の設定が【D2】、【D3】、または【D4】の場合はさらに、【D端子解像度設定】にしたがい設定を行う（参照 168ページ）

◉HDMI入力端子付きテレビに本機を接続するとき

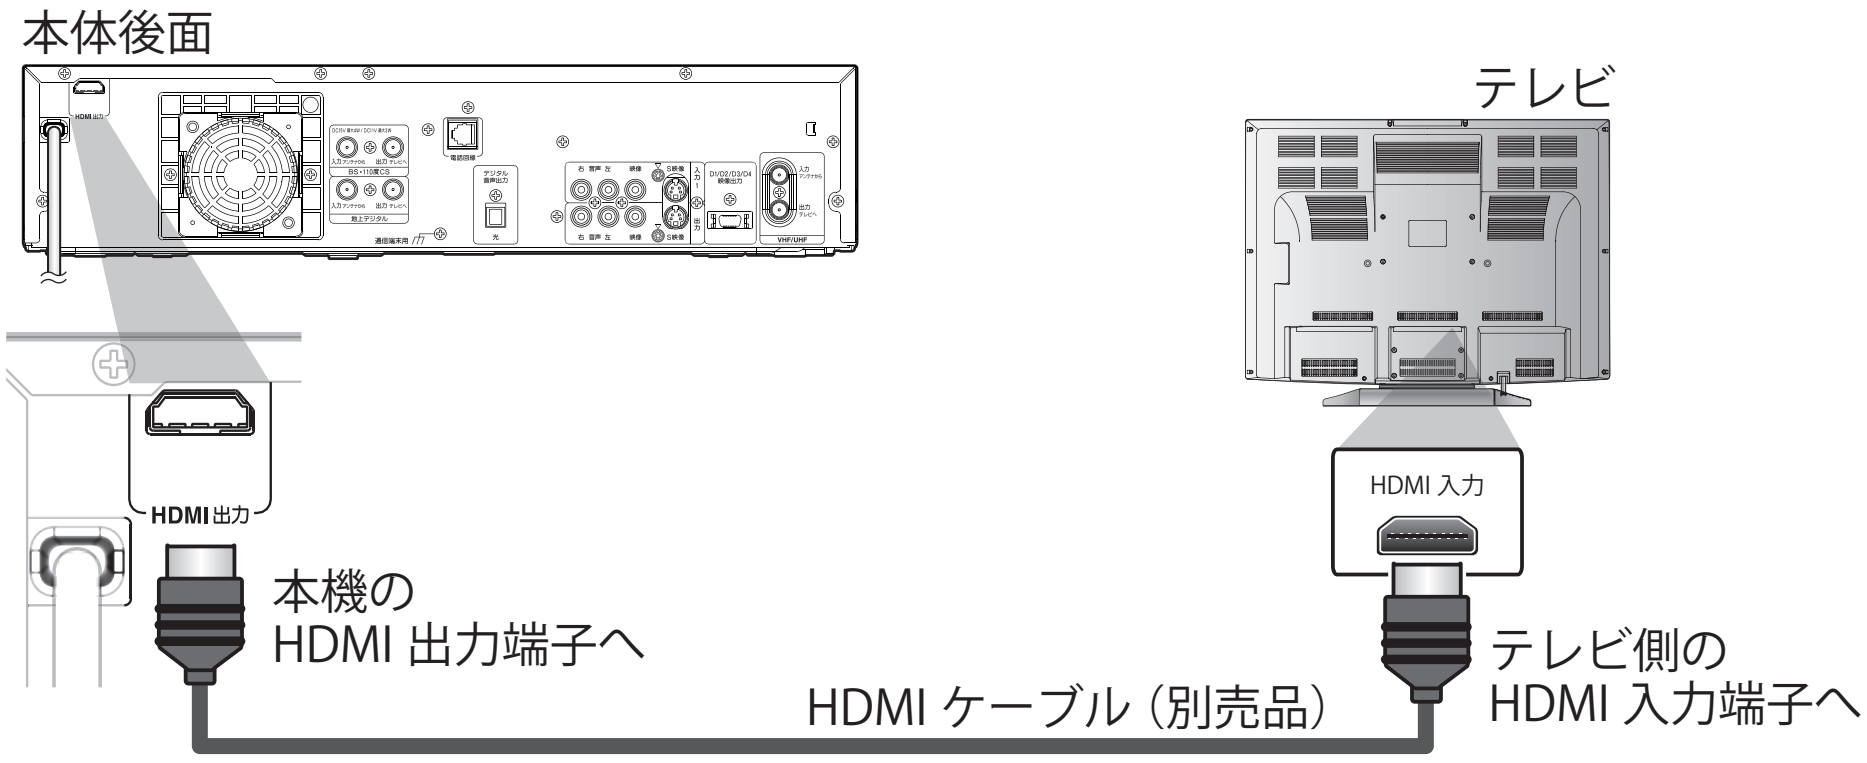

映像出力端子の選択

お使いになるテレビの端子を確認し、下記から使用する端子をいずれか一つ選択のうえ、選択した端子のみを接続してください。
（参照 16～18ページ）
また、本機の【映像出力端子設定】を正しく設定して、ご使用ください。（参照 33、168ページ）

- HDMI出力端子※1
- D映像出力端子※1
- 映像出力端子またはS映像出力端子※2

※1　HDMI出力端子もしくはD映像出力端子をご使用時

- HDMI出力端子とD映像出力端子は、いずれか一方のみから映像・音声が出力されます。
  HDMI出力端子とD映像出力端子を同時接続すると、HDMI出力端子側が優先となりD映像出力端子からは映像が出力されません。D映像出力端子から映像を出力するには、HDMI出力端子の接続をはずしてください。
- 【セットアップ】画面の【映像・音声設定】－【映像出力端子設定】を【HDMI端子またはD端子】に設定してください。【映像出力端子またはS映像出力端子】を選択している場合、HDMI出力端子およびD映像出力端子からは映像が出力されません。
- HDMI出力端子とD映像出力端子を同時接続している場合で、XP、SP、LP、EPモードでの録画中は、本機側で映像信号の出力切換を禁止しています。そのため、録画中にHDMIケーブルを抜くと、D映像出力端子に接続しているテレビには何も表示されません（黒い画面が表示されます）が、故障ではありません。

※2　映像出力端子もしくはS映像出力端子をご使用時

- 【セットアップ】画面の【映像・音声設定】－【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】に設定してください。【HDMI端子またはD端子】を選択している場合、映像は出力されますが、機能に制限が生じます。（参照 33ページ）

Point

- 本機のD映像出力端子とHDMI出力端子の両方を同時に接続している場合、HDMI出力端子からのみ映像・音声が出力されます。
- 本機のHDMI出力端子は、DVI入力端子付きディスプレイモニターやまた、HDMI-DVI変換ケーブルには対応していません。
- 市販のHDMIケーブルを接続する場合、コネクター部の大きさや形状によっては接続できない場合があります。
- HDMI出力端子を接続する場合のご不明な点は、接続する機器のメーカーにもお問い合わせください。
- 接続する機器によっては、HDMI出力端子から正常に信号が出力されない場合があります。この場合はほかの映像出力端子をご利用ください。
- 接続後は 機能 を押して、で【セットアップ】を選び、【セットアップ】画面の【HDMI】で各設定を行ってください。
  （参照 171ページ）

◉ ケーブルテレビ（CATV）のホームターミナルやセットトップボックスと接続するとき

ケーブルテレビ（CATV）の放送を視聴する場合、あらかじめケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。


使用する機器や接続方法および伝送方式は、ケーブルテレビ会社によって異なりますので、詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。

ケーブルテレビ（CATV）の伝送方式について


ケーブルテレビ（CATV）には、以下のような伝送方式があります。詳しくは、ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

伝送方式	特徴	本機の対応
トランスモジュレーション方式	放送局から受信した電波をケーブルテレビ局の電波に変換して送信する方式です。CATVホームターミナルの映像・音声出力と本機を接続すると、CATVの番組を本機で録画することができます。CATVホームターミナル側の接続については、CATVホームターミナルの取扱説明書をご覧ください。	○
同一周波数パススルー方式	UHF帯の地上デジタル放送が変換されずにそのまま伝送される方式です。CATVのアンテナと本機を接続するだけで、地上デジタル放送を受信することができます。	○
周波数変換パススルー方式	UHF帯の地上デジタル放送をCATVで伝送可能な周波数に変換して伝送する方式です。CATVのアンテナと本機を接続するだけで、地上デジタル放送を受信することができます。	○

トランスモジュレーション方式での接続

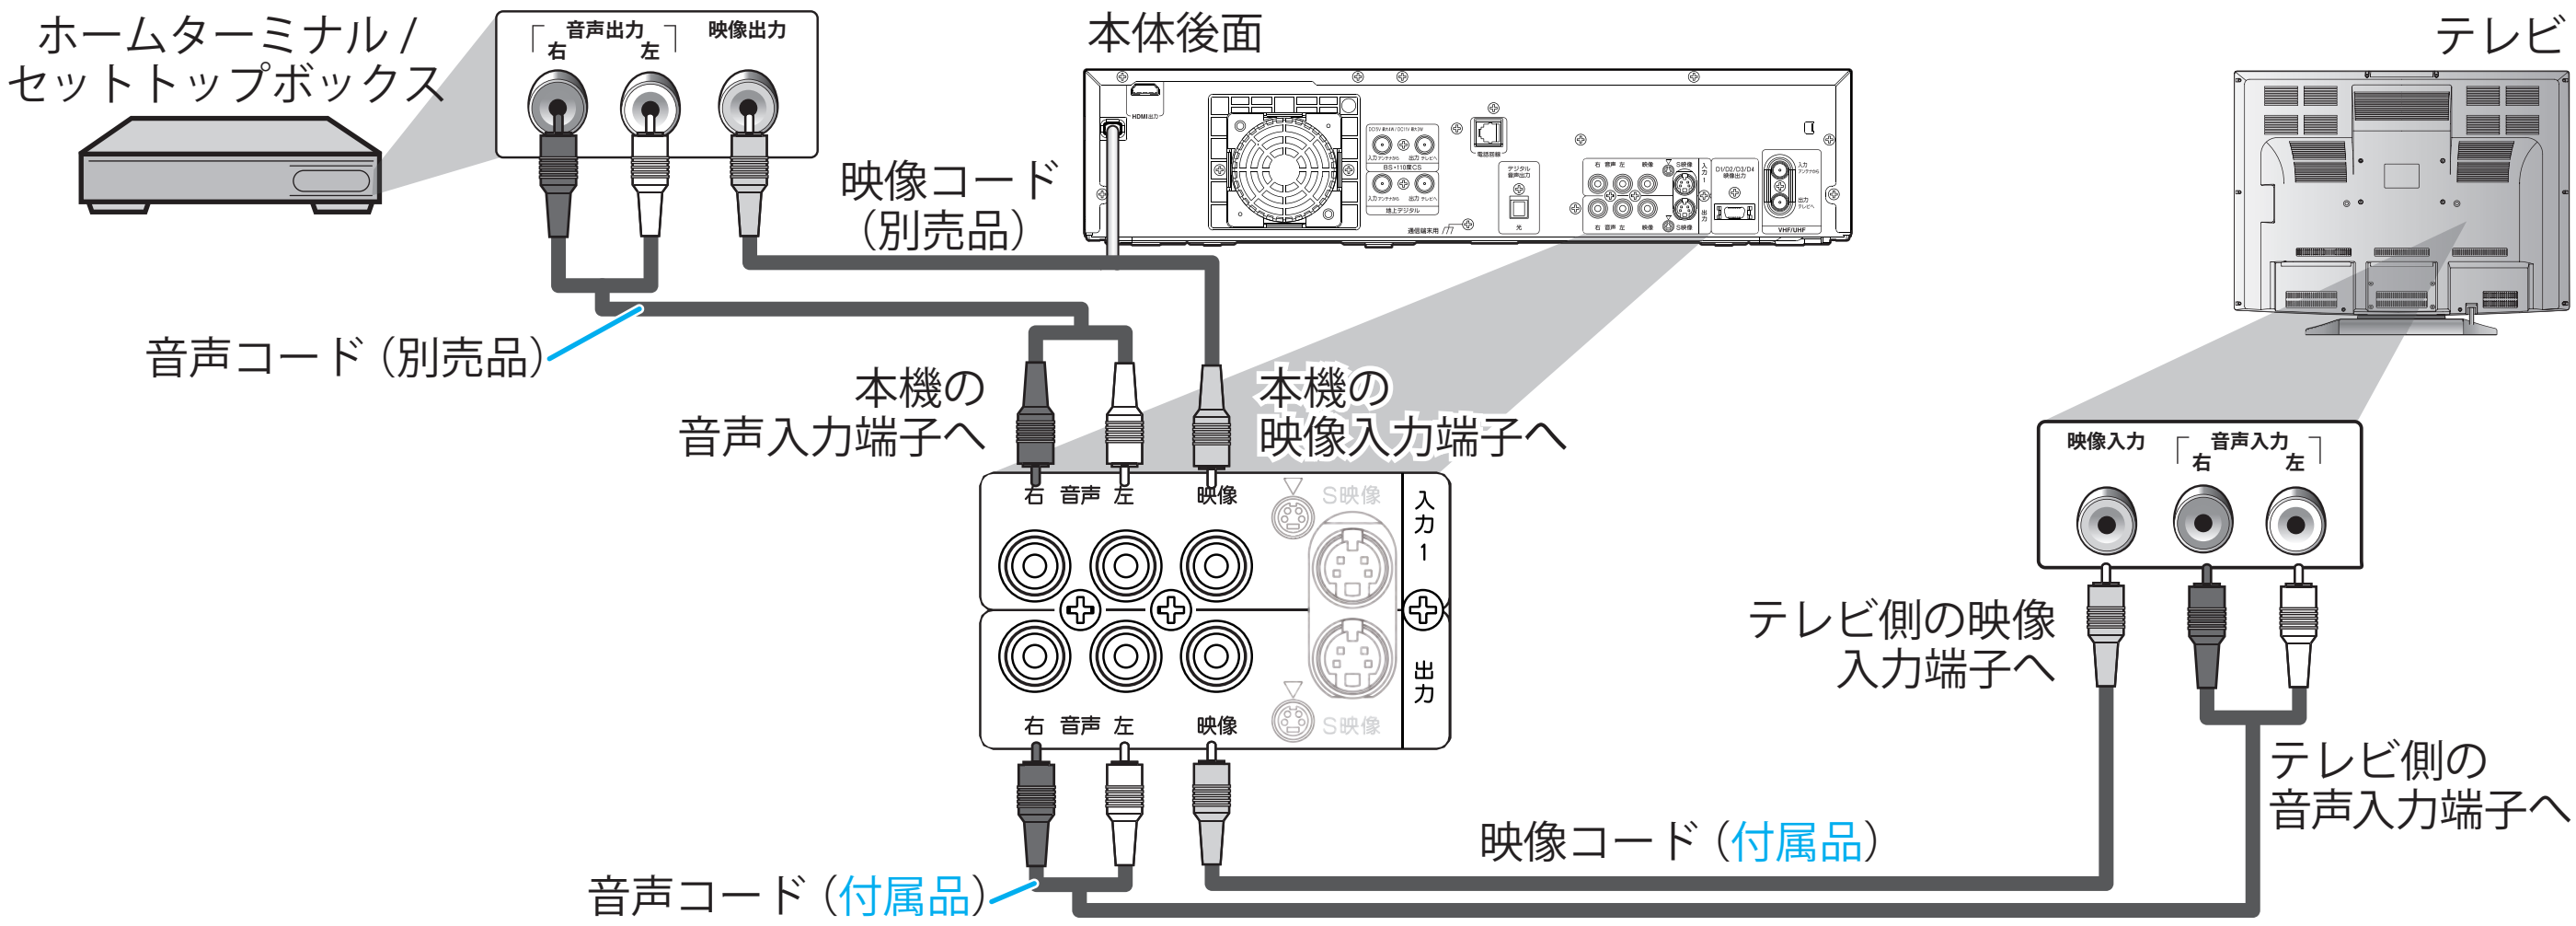

同一周波数パススルーまたは周波数変換パススルー方式での接続

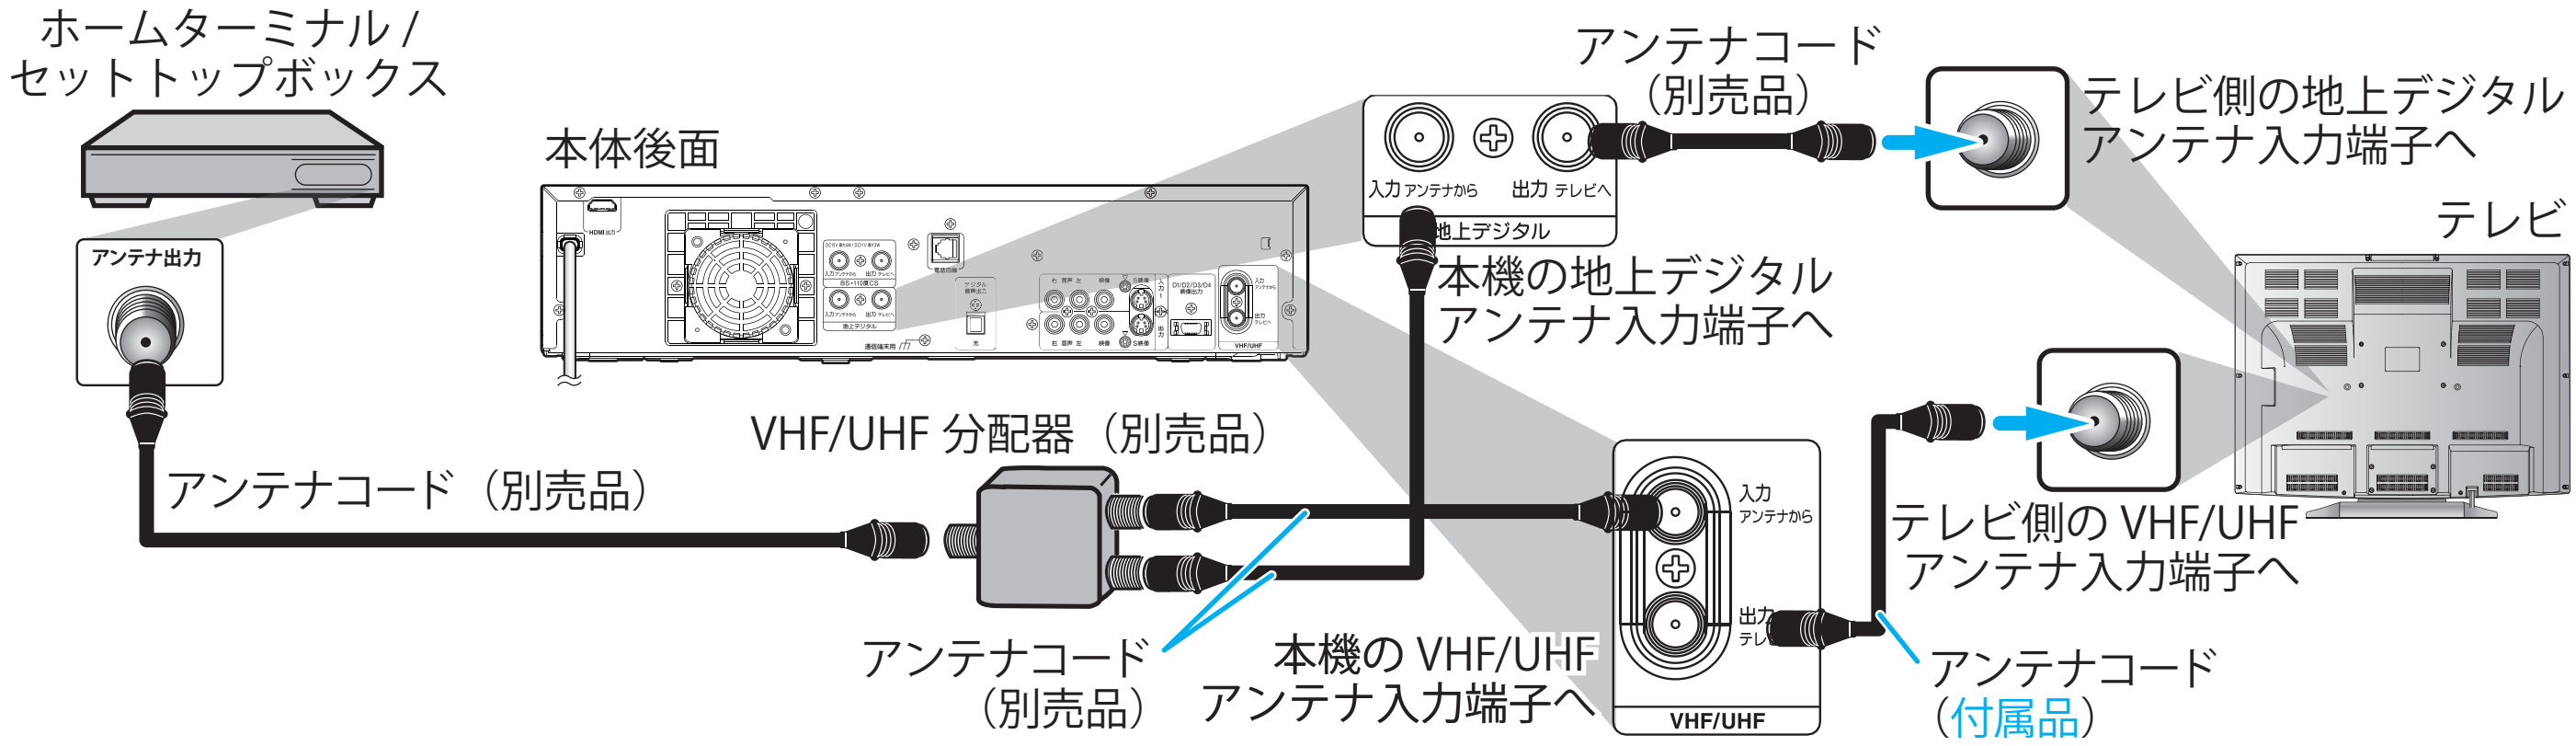


Point

- コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を視聴・録画するためには、ケーブルテレビ会社専用のホームターミナルやセットトップボックスが必要です。接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

◉B-CAS（ビーキャス）カードについて

デジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として録画制限のコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。
地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送を受信する場合は、B-CASカードの説明書に記載の文面をよくお読みのうえ、本機に挿入してください。

B-CASカード（付属品）

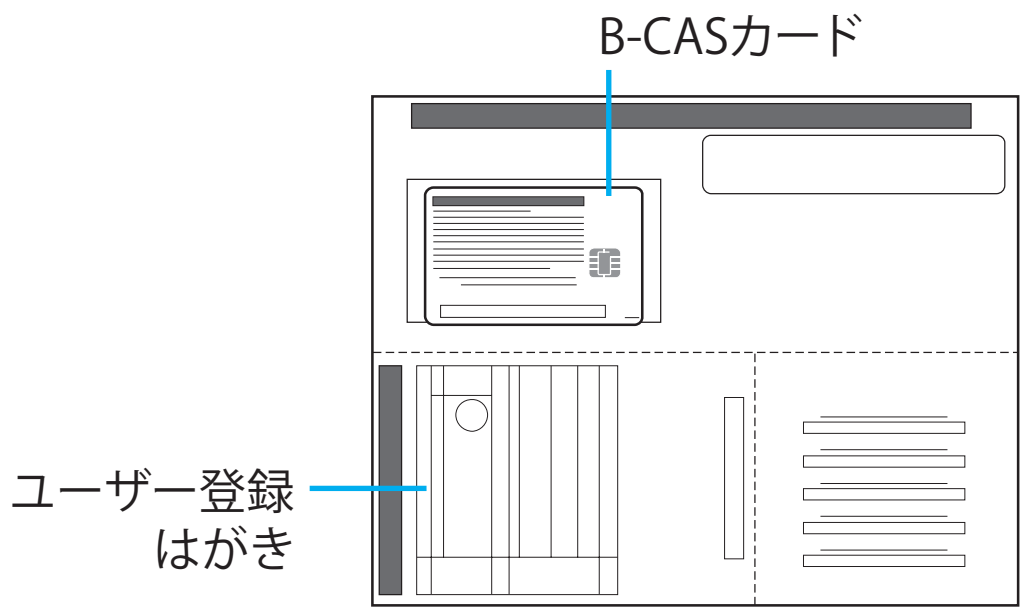

ユーザー登録について


- ユーザー登録は、B-CASカードの運用管理が円滑に行われるようにするためのもので、必須ではありません。

B-CASカード

絵柄表示面



説明表示面

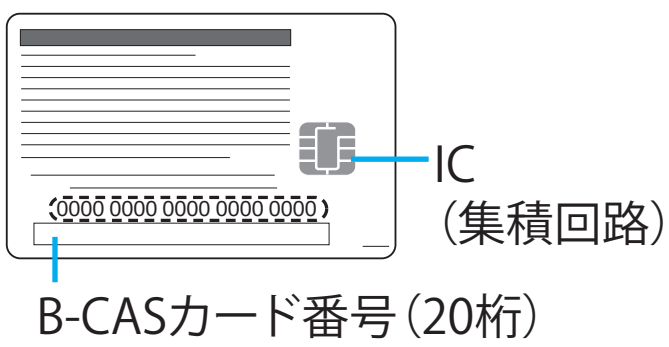

B-CASカード番号

- 有料番組の契約内容などを管理するための大切な番号です。問い合わせの際にも必要です。

Point


- **B-CASカードには、IC（集積回路）が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。**（参照 179ページ）
- 「B-CASカード使用許諾約款」を、よくお読みください。
- 付属のB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちにB-CAS「（株）ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。

B-CASカード取り扱い上の留意点

- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC（集積回路）部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。

B-CASカードについてのお問い合わせは
（株）ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ
カスタマーセンター
TEL : 0570-000-250　受付時間 **10:00〜20:00**

B-CASカードの入れかた

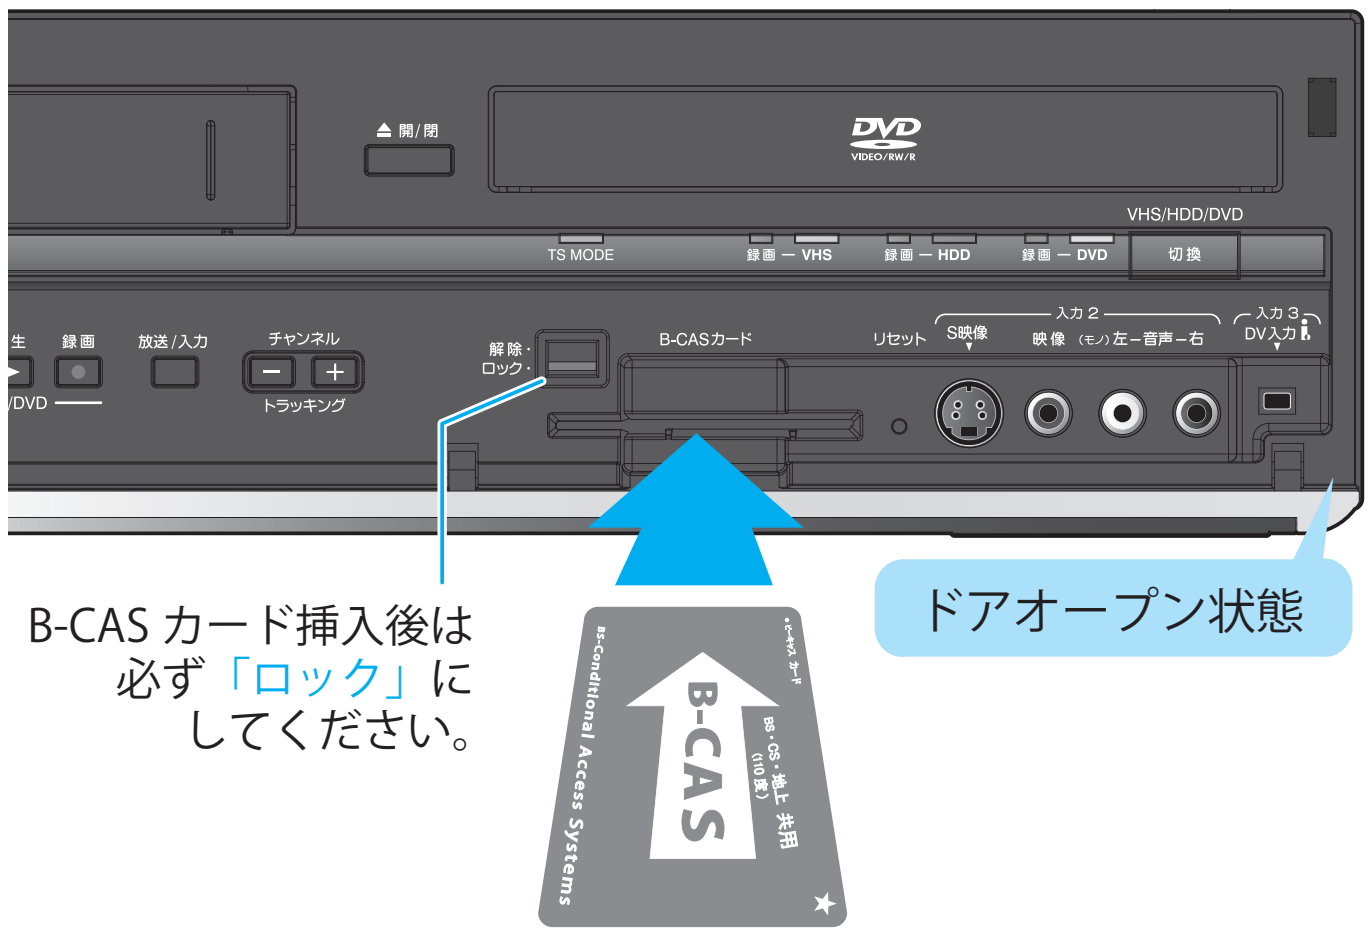

1 本機の電源が切られていることを確認し、本体前面のドアを開ける（参照 11ページ）

2 B-CASカードの絵柄表示面を上にして挿入口方向に合わせ、水平に挿入する

3 B-CASカード挿入口の左にあるスイッチを「ロック」にする

- B-CASカード挿入口にB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- B-CASカードの抜き差しは、必ず本機の電源を「切」にした状態で行ってください。本機のご使用中にB-CASカードを抜き差しすると、視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードを抜くとき

1 本機の電源が切られていることを確認し、本体前面のドアを開ける（参照 11ページ）

2 B-CASカード挿入口の左にあるスイッチを「解除」にする


3 ゆっくりとB-CASカードを抜く

◉電話回線と本機を接続するとき

視聴者参加型番組を楽しみたいときは、電話回線との接続が必要です。

まず、電話回線コンセントを確認してください

- モジュラーコンセントでない場合は工事が必要です。

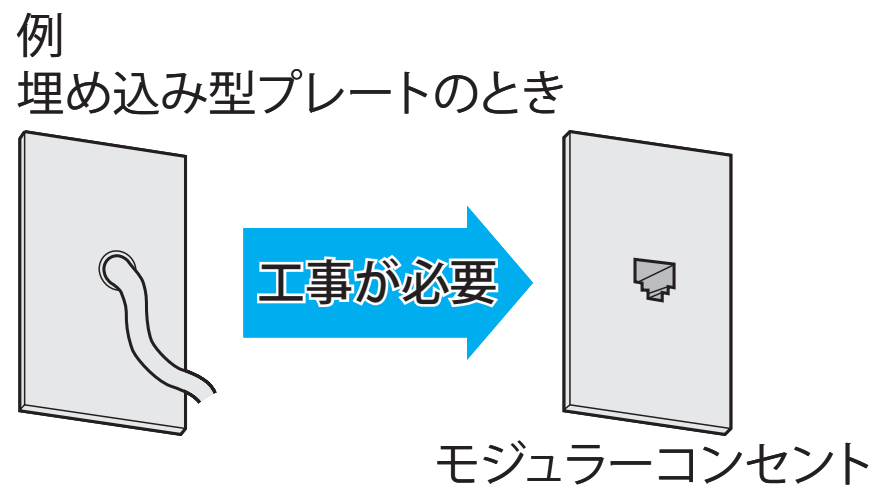

工事をされる場合は


- 電話回線に関する工事は資格を受けた人（工事担任者）でなければできません。
  ご購入の販売店もしくはNTT営業所へご相談ください。

次の電話回線には接続できません


- ISDN回線。（ただし、ISDNのターミナルアダプターにアナログポートがあれば接続できます。）
- デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線。
- 「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の電話回線。
- ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線。（主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターを接続している場合。）
- 光電話回線。

本機に接続する電話回線の種類によっては、正常に動作しない場合があります。詳しくは電話会社にお問い合わせください。


電話回線との基本接続

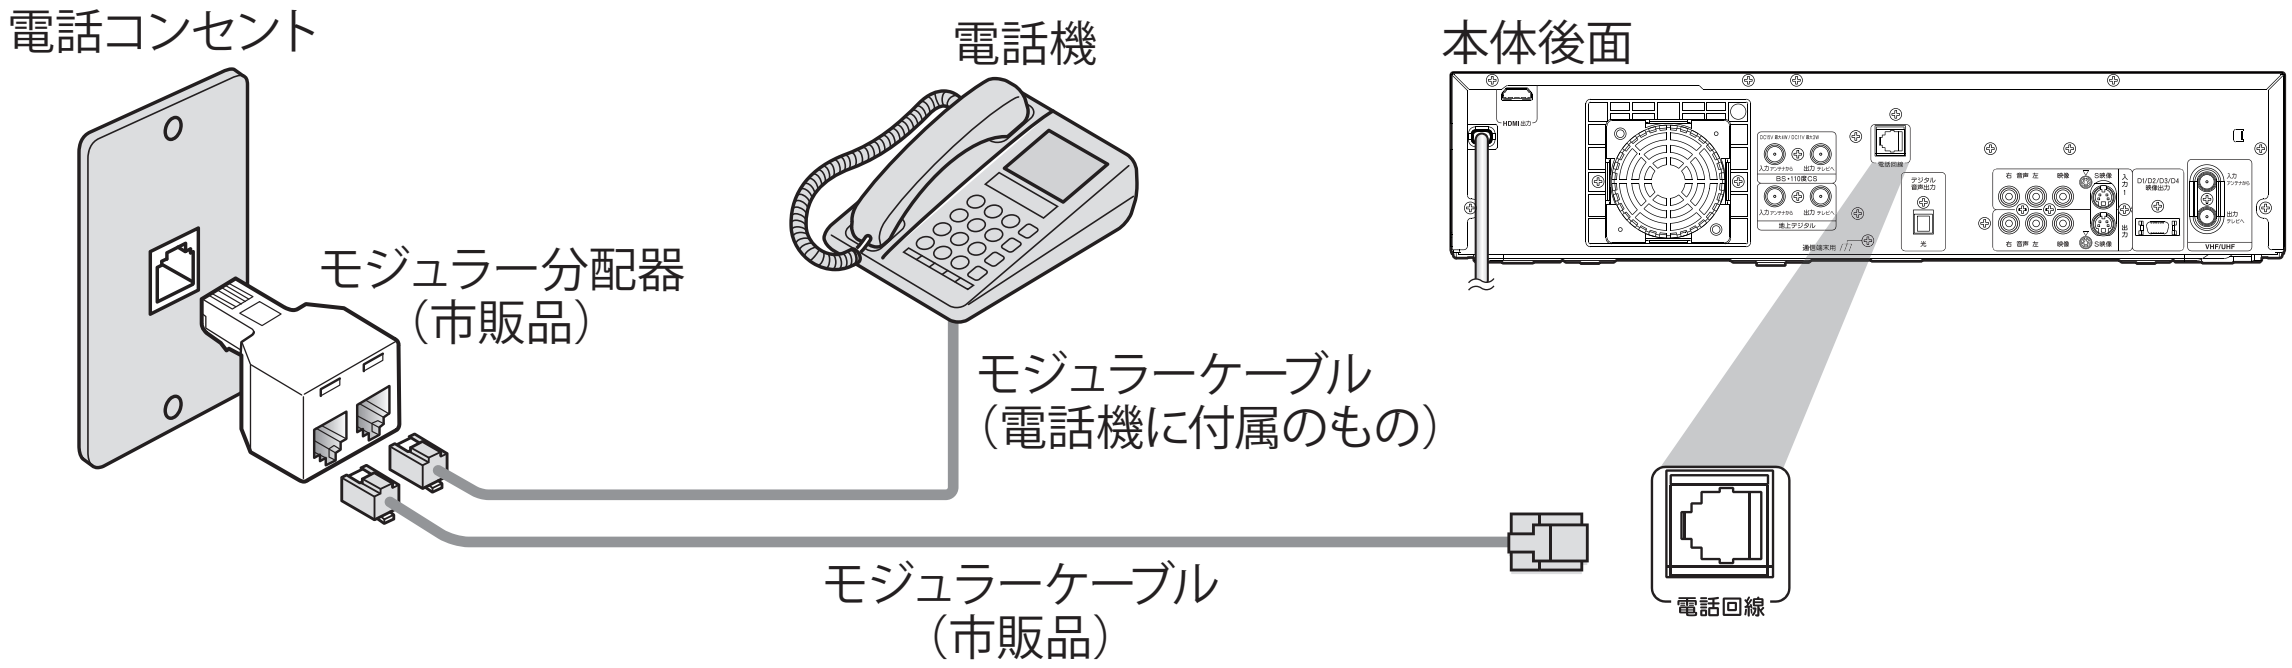

電話共用タイプのADSL電話回線との接続

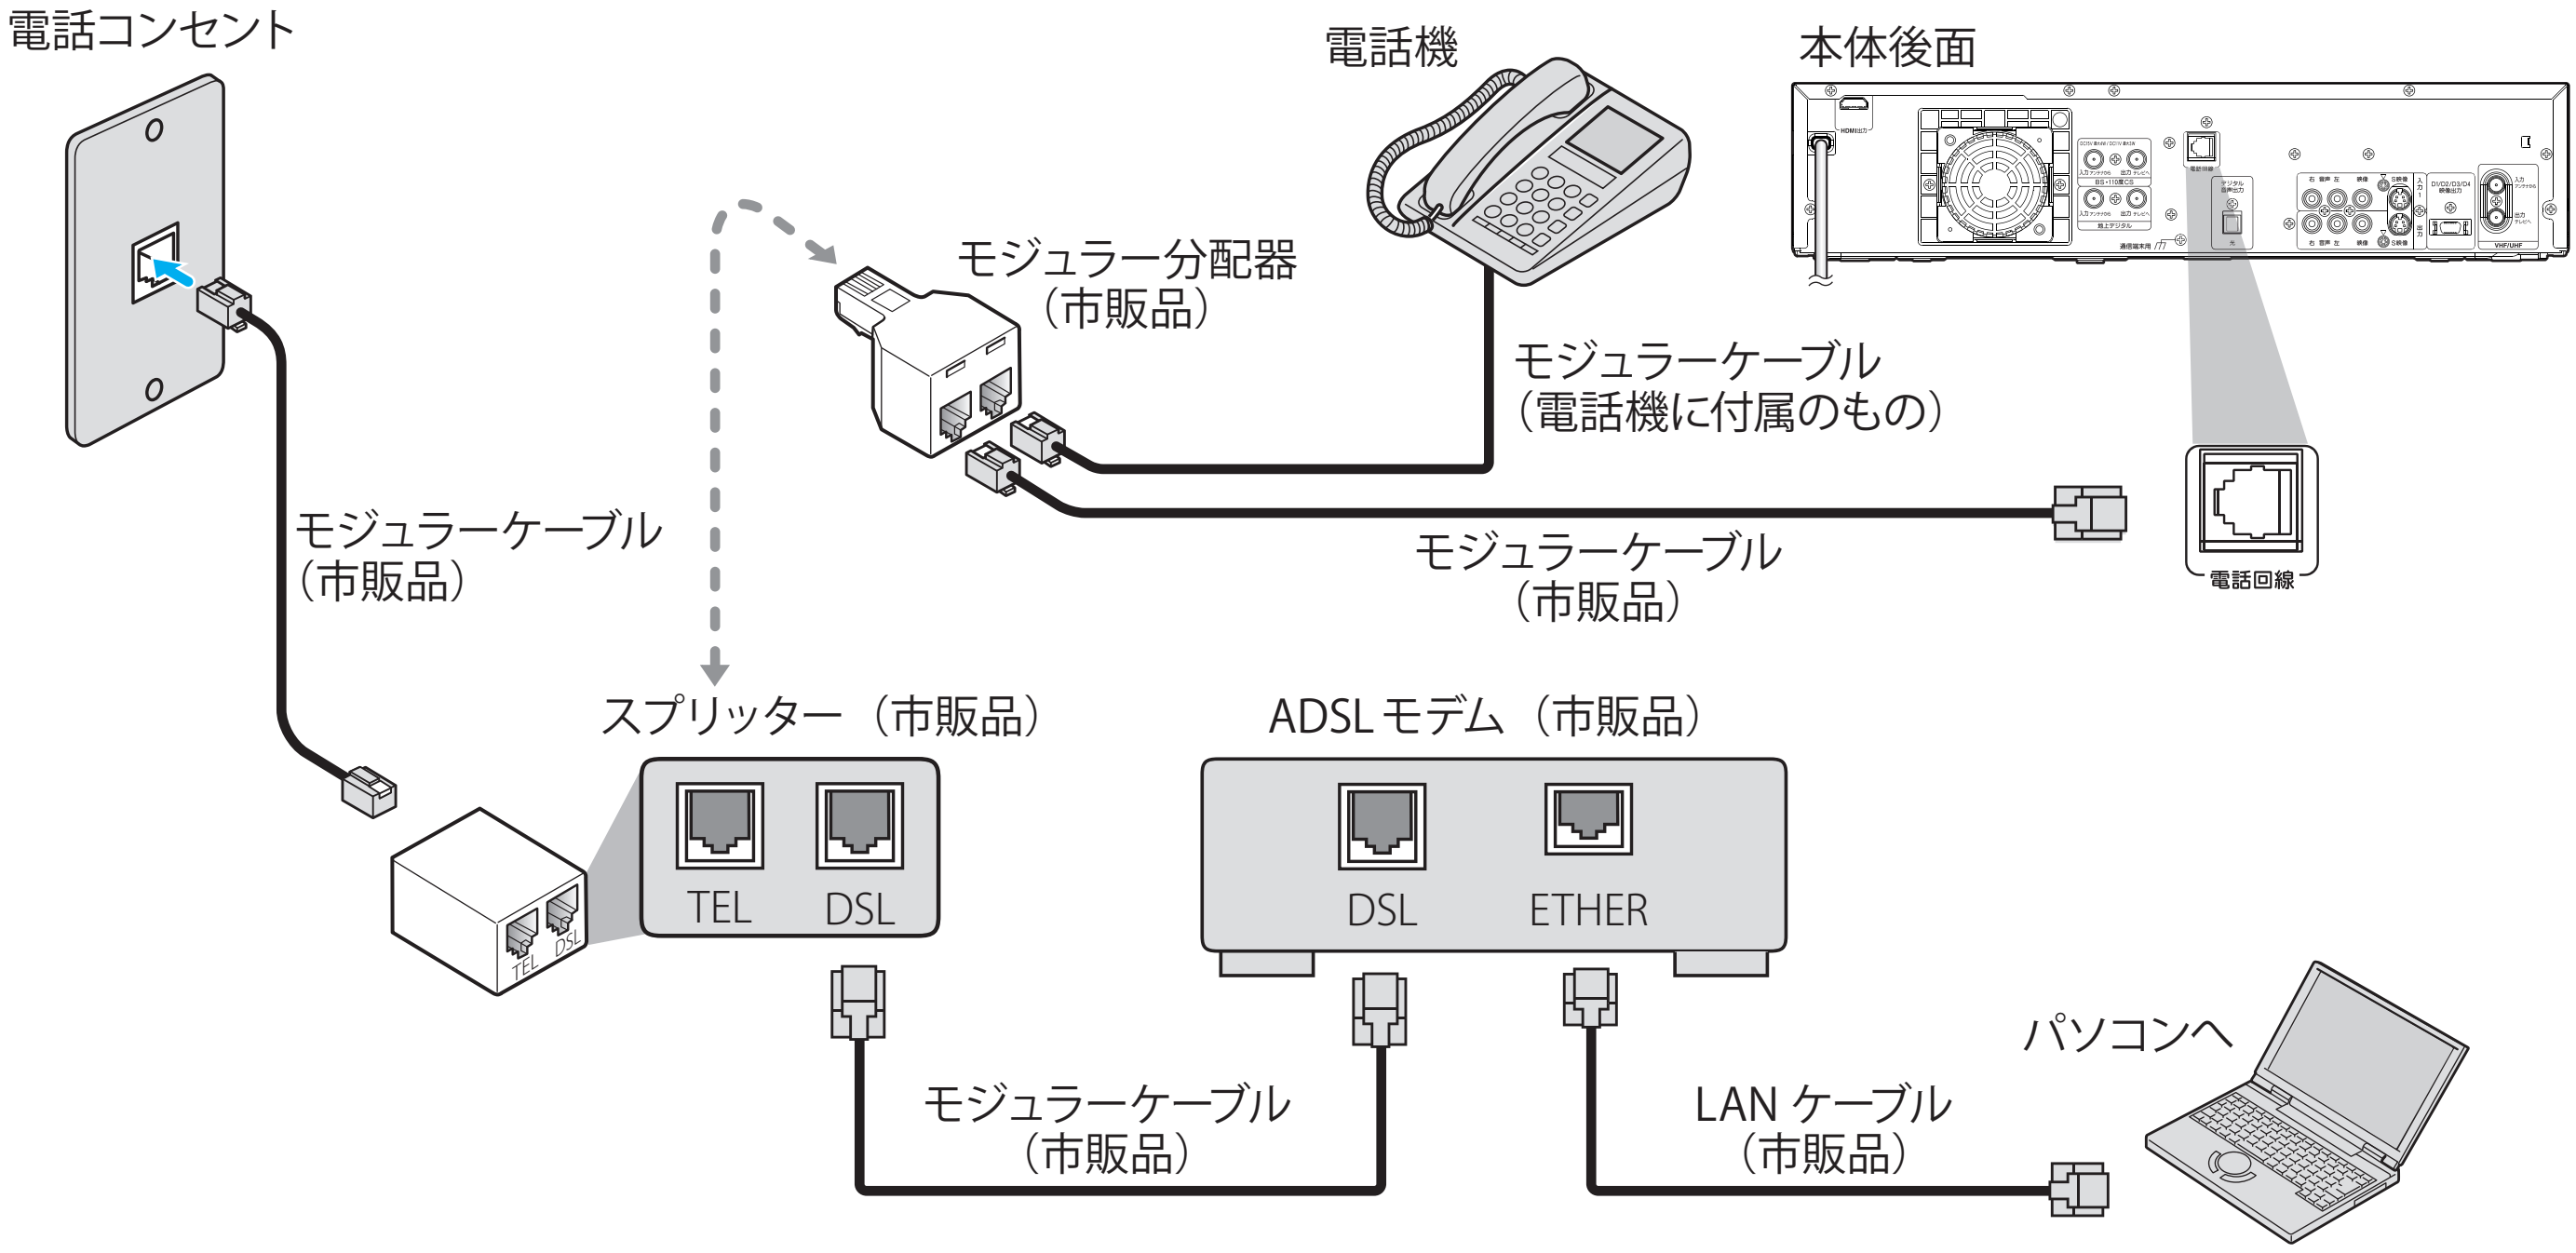

◉光デジタル音声入力端子付きAV機器と本機を接続するとき

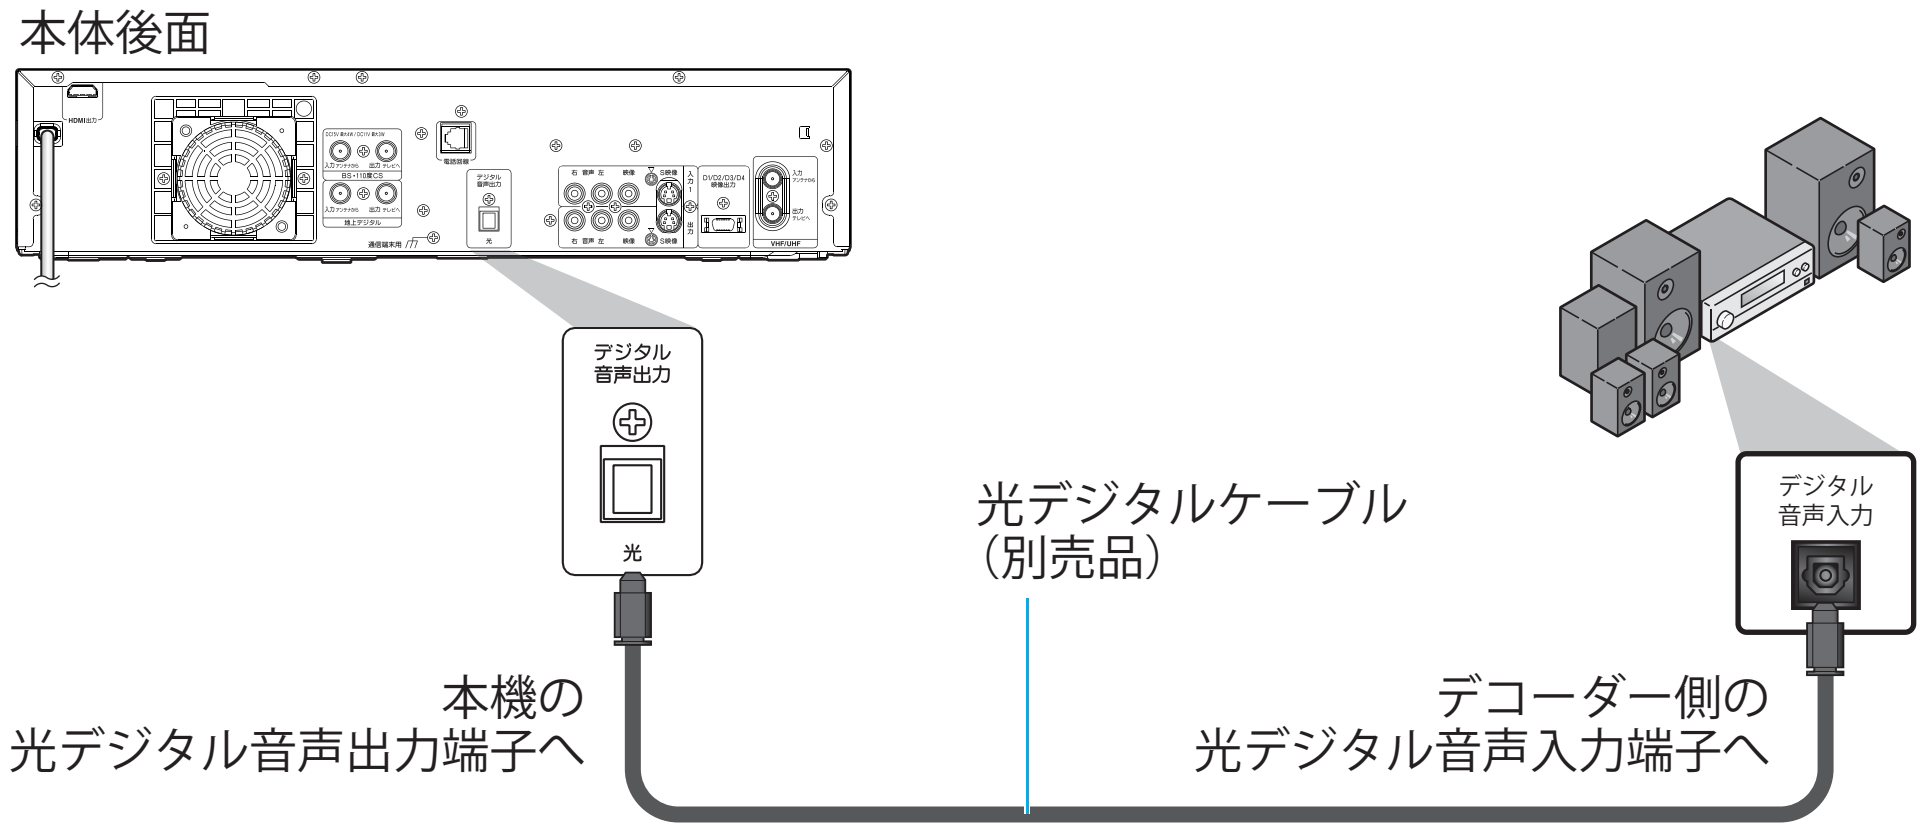


Point

◆ 光デジタル音声出力端子を接続したときは、準備完了後、接続する機器に合わせて【セットアップ】画面の【映像・音声設定】－【音声設定】の設定を変更してください。正しく設定しないと、音声にノイズが発生したり音が出ないことがあります。


◉ビデオなど（外部入力）と接続するとき

ビデオなどの外部機器を本機の外部入力端子（前面/後面）へ正しく接続してください。
外部機器の映像・音声を視聴/録画することができます。（参照 92ページ）

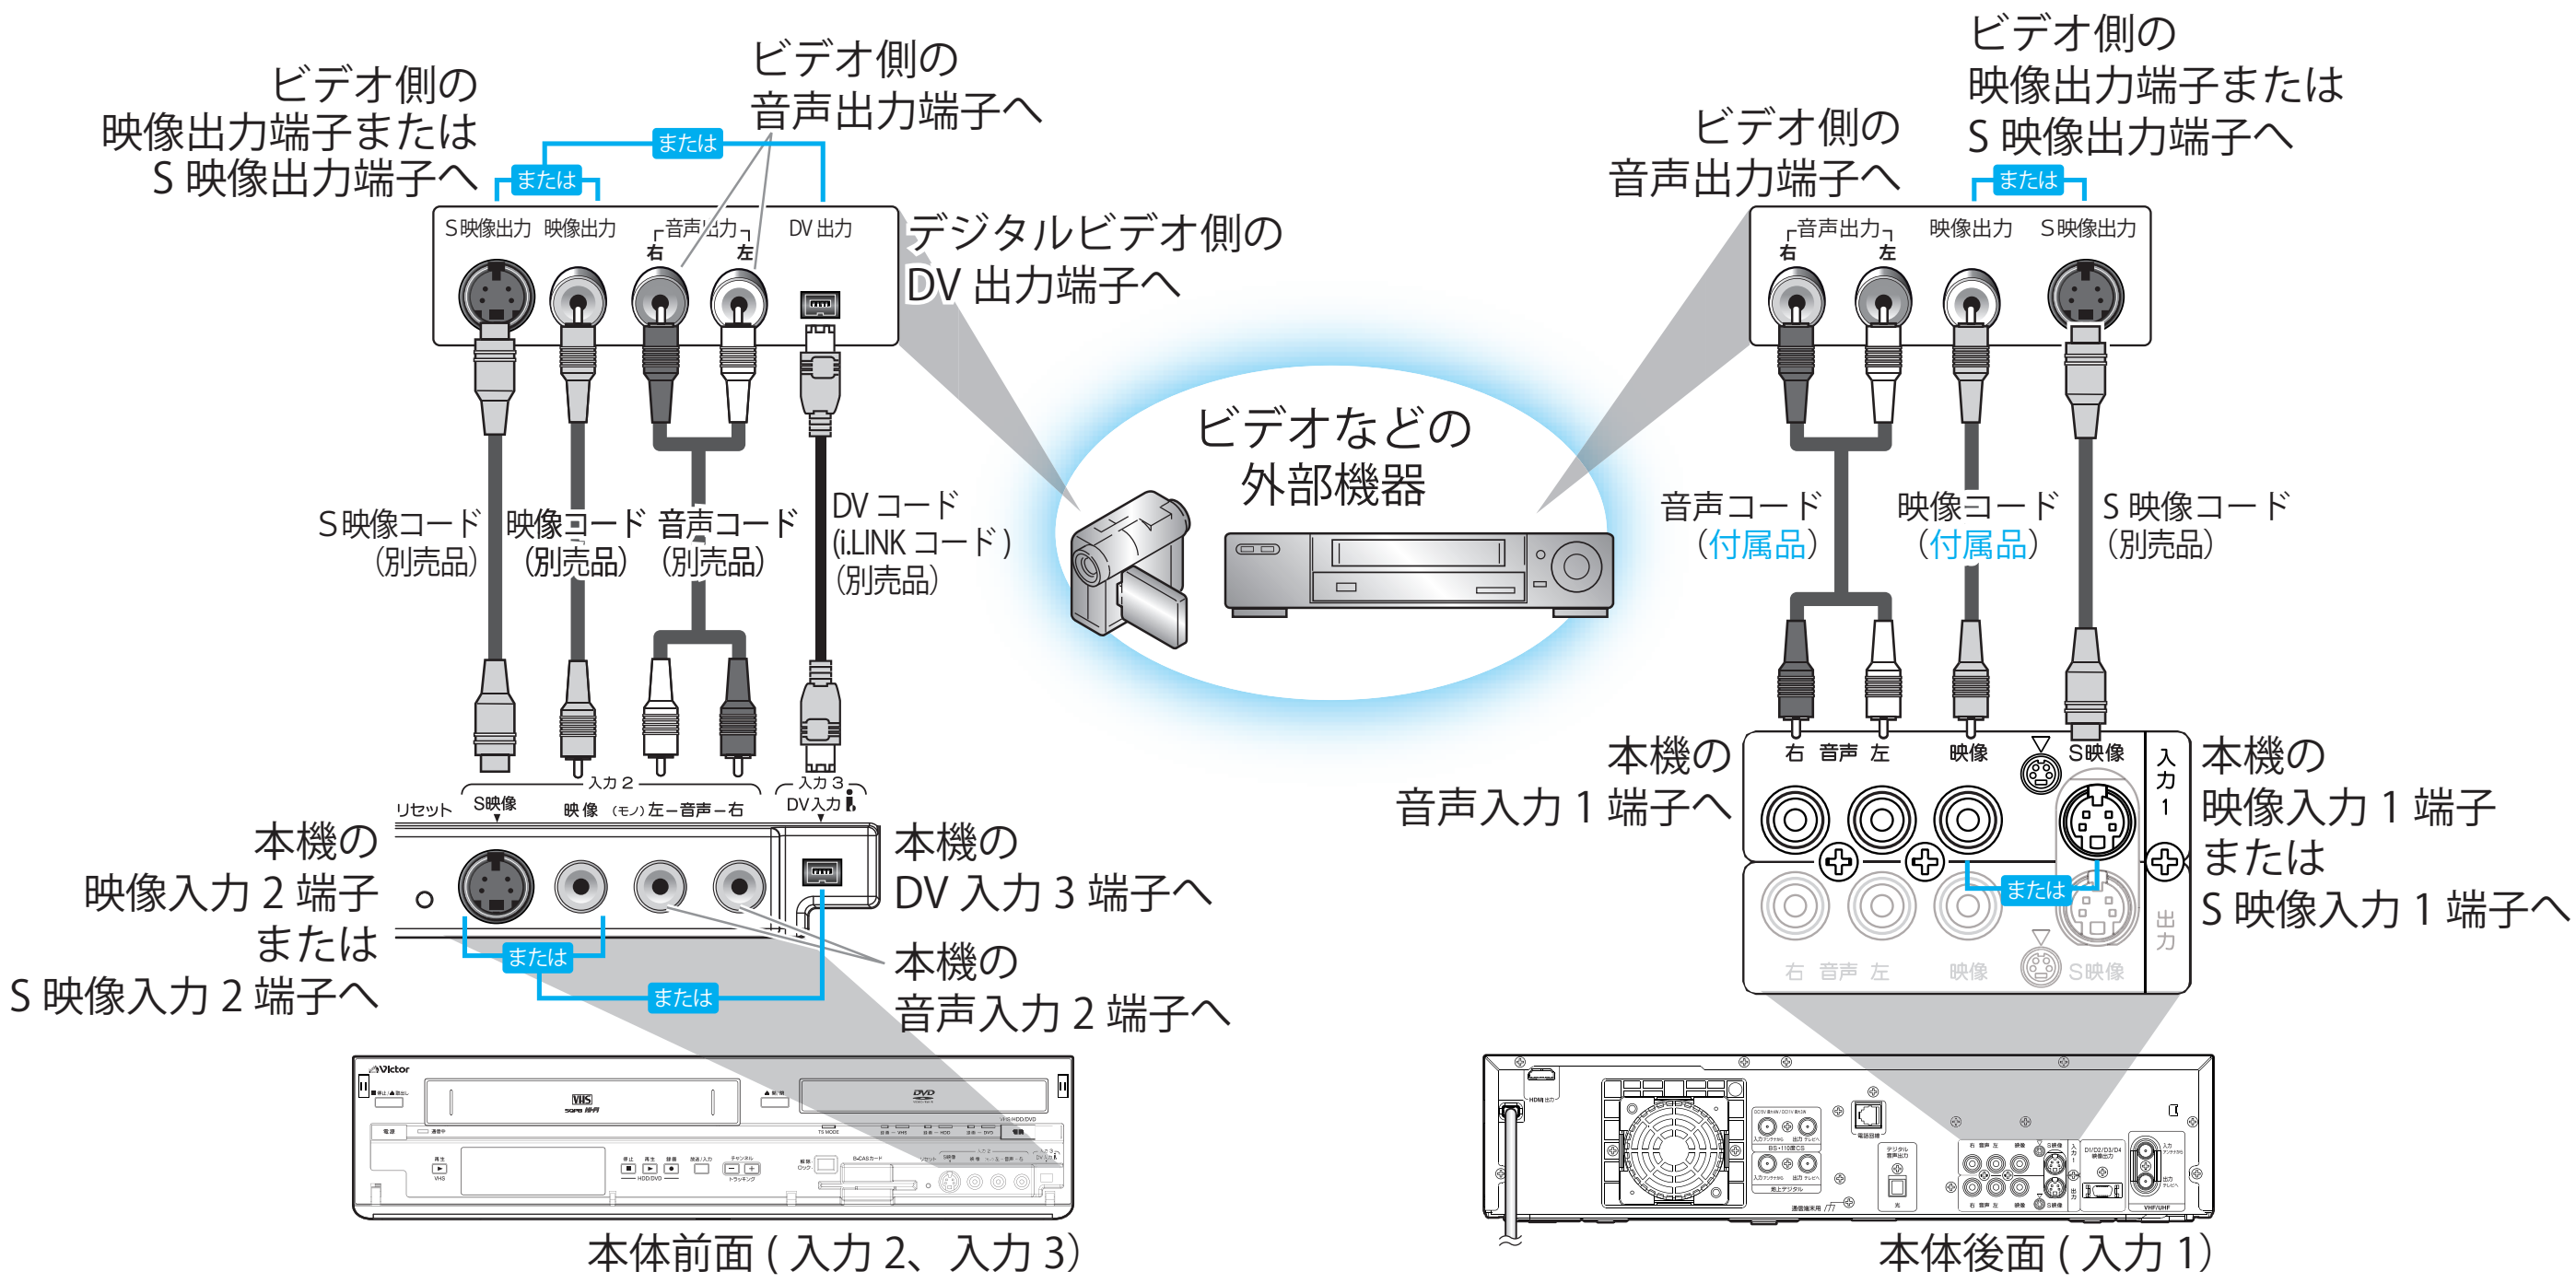

Point

◆ 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は、本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

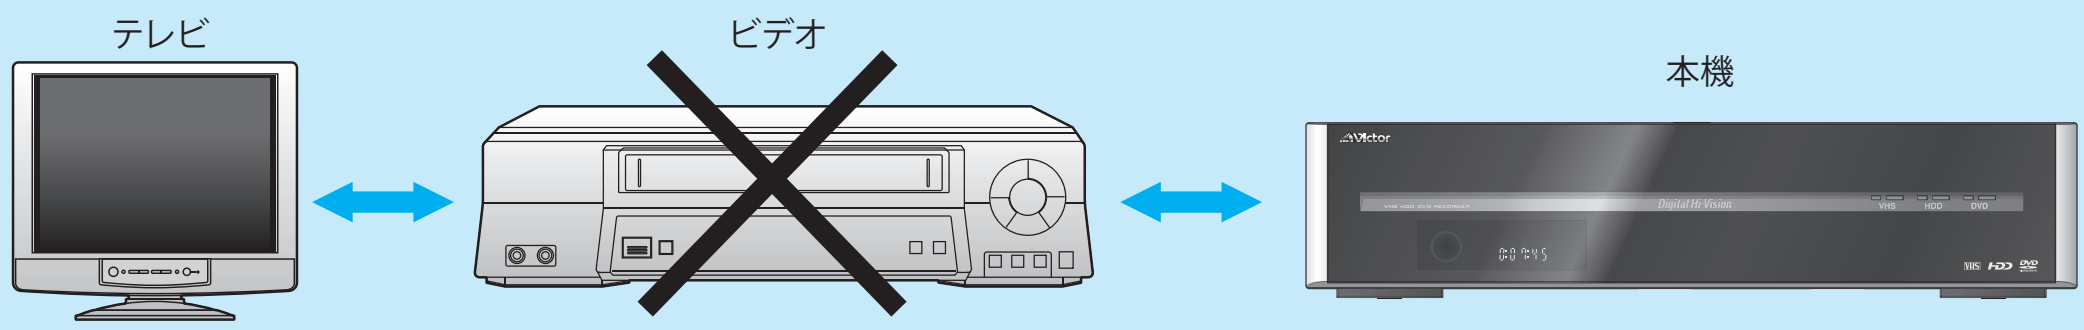


操作の前に

本書は、フルリモコン操作を主体として、本機の操作を説明しています。
簡単リモコンでのご使用は、別冊「簡単 ガイド」（簡単リモコン操作編）をご覧ください。

◉ リモコン電池の入れかた


フルリモコン

1 **フルリモコン裏側のフタをはずす**

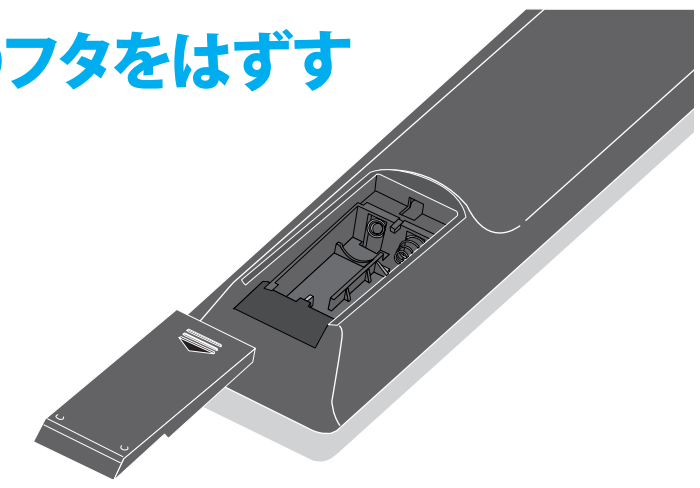


2 **乾電池（単4形）を入れる**

- 付属の単4形乾電池の（＋）（－）を確認して、（－）側に押しながら入れてください。

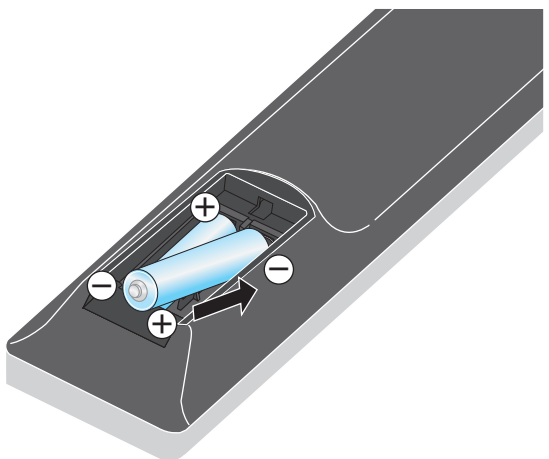


3 **フタを付ける**

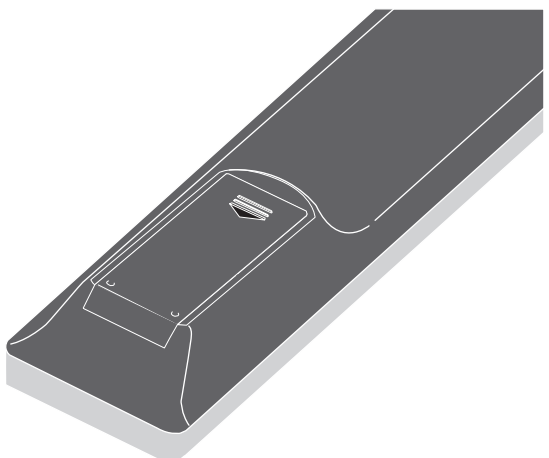

簡単リモコン


1 **簡単リモコン裏側のフタをはずす**

- フタをはずすときはかたいので、両手で持って押し出すようにして開けてください。
- 止まるまでスライドさせてから持ち上げてはずします。

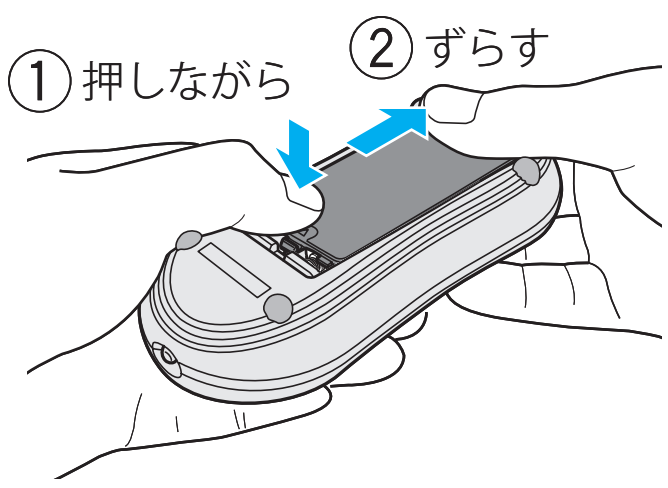


2 **乾電池（単3形）を入れる**

- 付属の単3形乾電池の（＋）（－）を確認して、（－）側に押しながら入れてください。

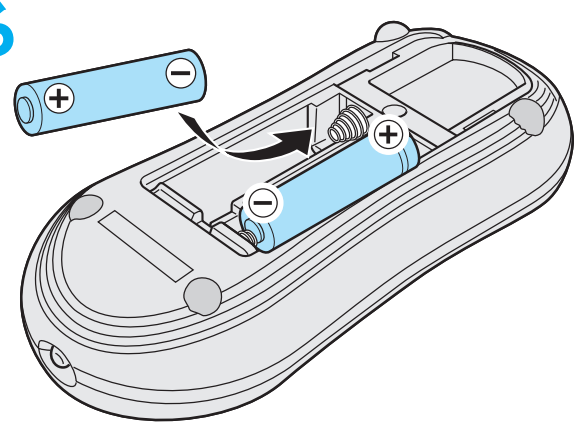

3 **フタを付ける**

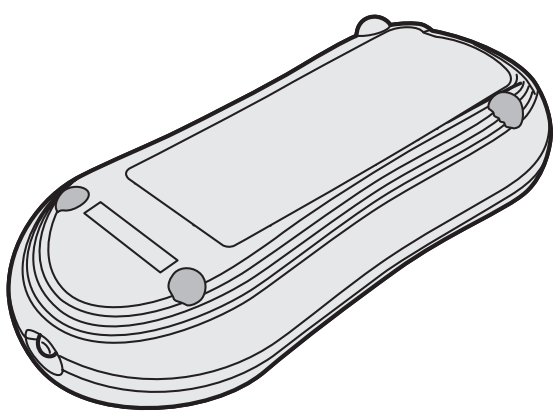

Point

リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。
（※付属の乾電池は動作確認用です。）

- 長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取り出してください。
- 本機を直射日光の当たる場所に置かないでください。誤動作する場合があります。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池を一緒に入れないでください。
- 古い乾電池と新しい乾電池を一緒に入れないでください。

「アルカリ乾電池ご使用の注意」
アルカリ乾電池は、外枠がプラス極になっているために、リモコンのマイナス極バネが乾電池のマイナス極と被覆（外枠の被覆がはがれている場合）に同時に接触した場合、乾電池そのものがショート（短絡）状態になり、ショートした部分が発熱しやけどする危険があります。
アルカリ乾電池をご使用になる場合は、被覆がやぶれたり、はがれていないものをご使用ください。

◉ リモコンの操作範囲



リモコン受光部に向けて操作してください。


受信許容範囲
距離　本機正面より7m以内

◉HDD/DVD/VHSの操作切換について

本機はビデオデッキとHDD/DVDレコーダーの一体型です。
操作時はHDD、DVD、VHSを切り換える必要があります。

フルリモコンで本機の操作を行うときは、電源を入れてから VHS 、 HDD または、 DVD を押し、本体の操作モードを切り換えてからお好みの操作を行ってください。

※ **簡単リモコンでも同様の操作が必要となります。**

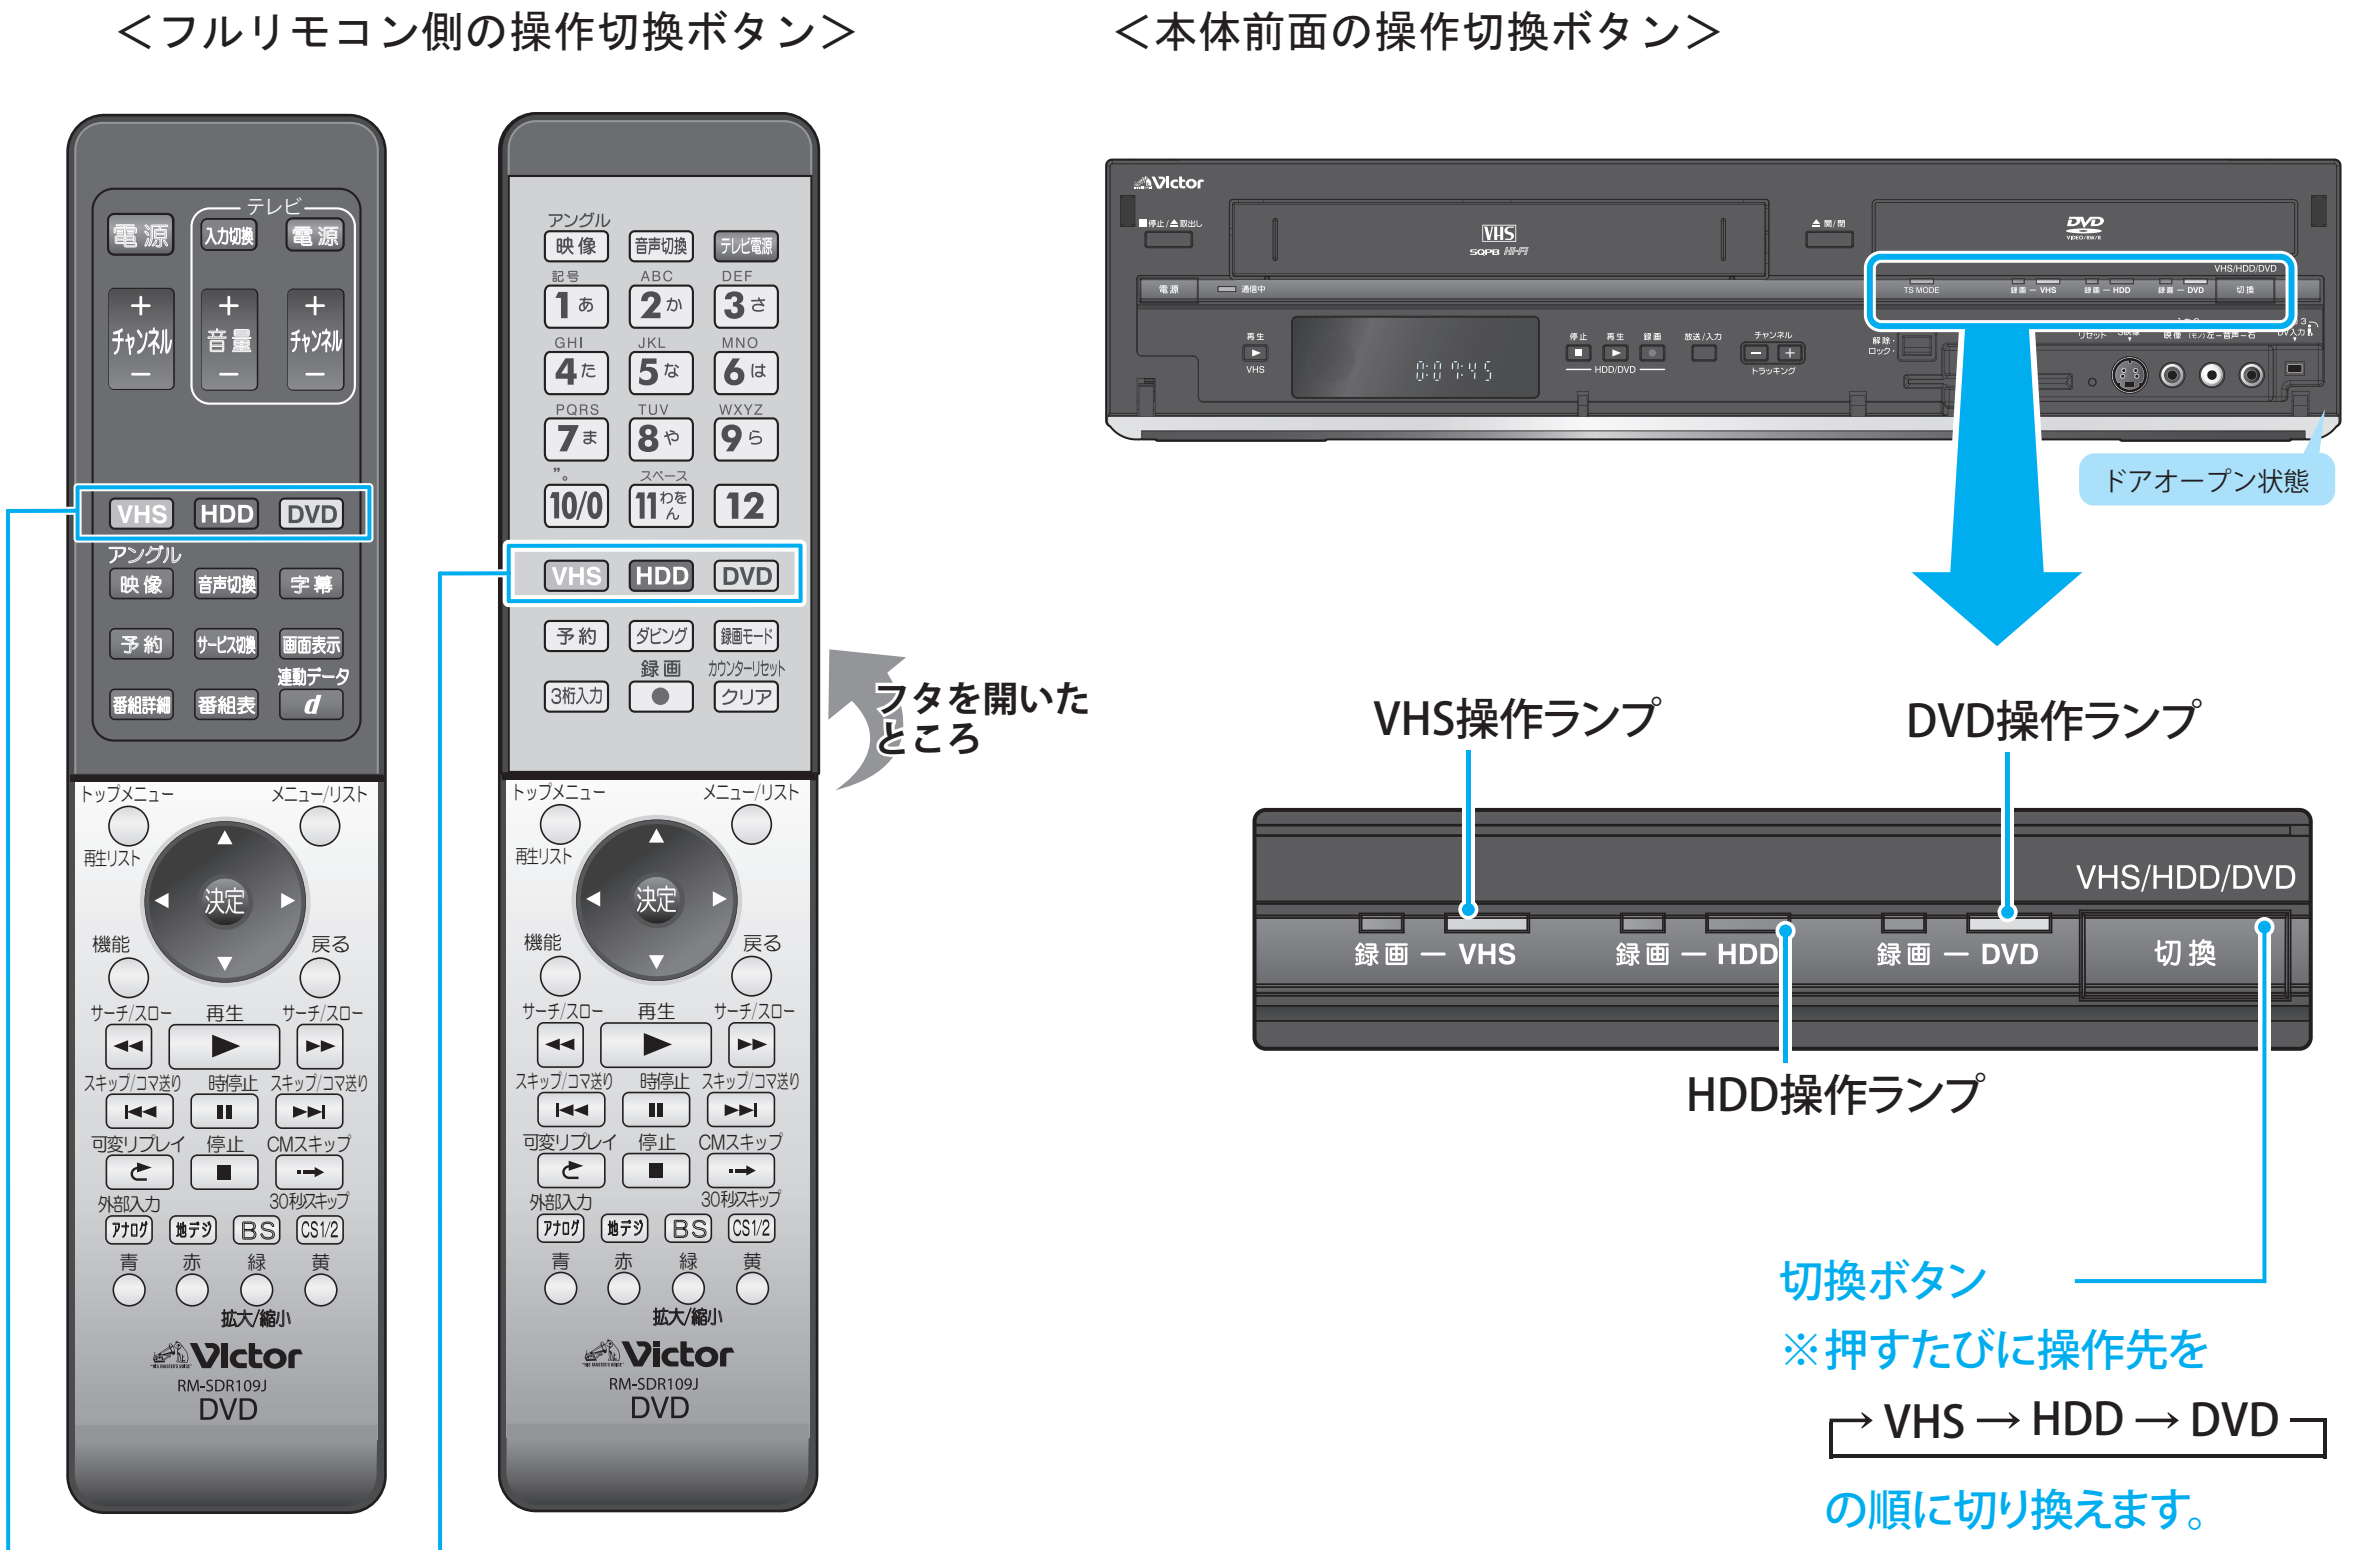

VHS操作時

- VHS を押します。

  本体のVHS操作ランプが点灯したことを確認します。

HDD操作時

- HDD を押します。

  本体のHDD操作ランプが点灯したことを確認します。

DVD操作時

- DVD を押します。

  本体のDVD操作ランプが点灯したことを確認します。

Point


- デジタル放送を視聴時、VHS操作モードに切り換えると、アナログ放送に切り換わります
- VHSからHDDやDVDに切り換えた場合はアナログ放送のままとなります。デジタル放送等を視聴される場合は 地デジ BS CS1/2 を押し放送を切り換えてください。

◉禁止アイコンについて

- テレビ画面に赤色の ⃠ が表示された場合は、本機またはディスクがDVDまたはHDDの操作を禁止しています。
- テレビ画面に白色の ⃠ が表示された場合は、本機がビデオの操作を禁止しています。

リモコンについて

◉フルリモコン

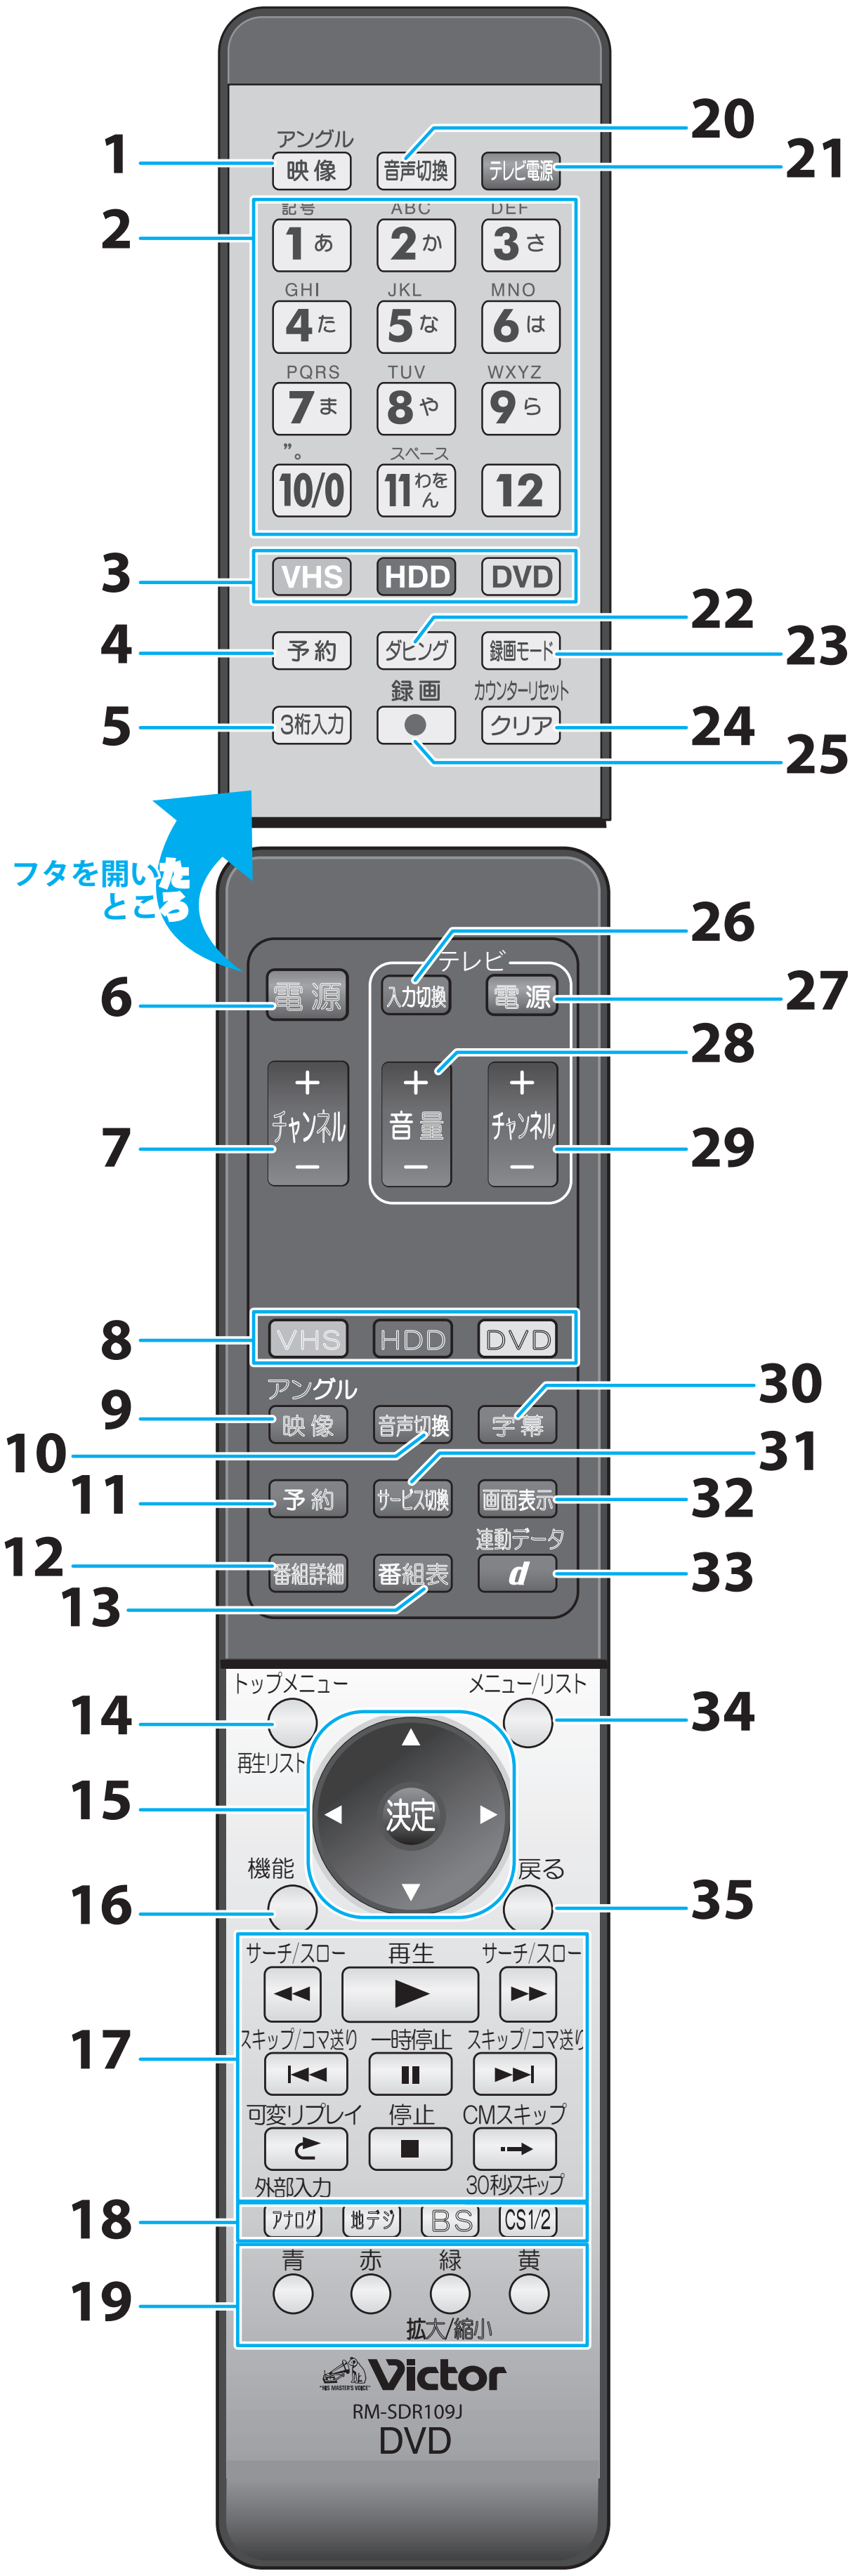

1. **映像/アングルボタン**（参照 64、105ページ）
マルチビュー放送の切換やアングルの切換を行うときに使用します。(HDD/DVD)
2. **数字ボタン**（参照 59ページ）
チャンネル選択や数字、文字入力をします。
3. **VHSボタン/HDDボタン/DVDボタン**（参照 25ページ）
操作先(VHS/HDD/DVD)を切り換えます。
4. **予約ボタン**（参照 85ページ）
録画予約するときに使用します。(HDD/DVD)
5. **3桁入力ボタン**（参照 59ページ）
【チャンネル番号入力】画面を表示します。
6. **電源ボタン**（参照 30ページ）
本機の電源の「入」/「切」に使用します。
7. **チャンネル＋/－ボタン**（参照 59ページ）
チャンネルを変えます。
8. **VHSボタン/HDDボタン/DVDボタン**（参照 24ページ）
操作先(VHS/HDD/DVD)を切り換えます。
9. **映像/アングルボタン**（参照 64、105ページ）
マルチビュー放送の切換やアングルの切換を行うときに使用します。(HDD/DVD)
10. **音声切換ボタン**（参照 64、104ページ）
視聴中や再生中に音声を切り換えます。
11. **予約ボタン**（参照 85ページ）
録画予約するときに使用します。(HDD/DVD)
12. **番組詳細ボタン**（参照 63ページ）
デジタル放送を視聴しているときや、番組表(EPG)で選択中の番組の詳細を表示します。(HDD/DVD)
13. **番組表ボタン**（参照 61ページ）
デジタル放送を視聴時に番組表(EPG)を表示します。(HDD/DVD)
14. **トップメニュー/再生リストボタン**（参照 95～96ページ）
録画した番組の一覧や、DVDのトップメニューを表示します。(HDD/DVD)
15. **▲/▼/◀/▶/決定ボタン**（参照 31ページ）
項目の選択や決定/実行をします。
16. **機能ボタン**（参照 34ページ）
【機能一覧】画面を表示します。
17. **サーチ/スロー ◀◀/▶▶ボタン**（参照 97、113ページ）
再生 ▶ ボタン（参照 95、113ページ）
スキップ/コマ送り |◀◀/▶▶|ボタン（参照 98、115ページ）
一時停止 ❚❚ ボタン（参照 97、111ページ）
可変リプレイ ↺ ボタン（参照 98ページ）
停止 ■ ボタン（参照 95、113ページ）
CMスキップ ⇢ /30秒スキップボタン（参照 98、115ページ）
18. **外部入力/放送切換ボタン**（参照 59ページ）
受信する放送や外部入力を切り換えます。
19. **青ボタン/赤ボタン/緑(拡大/縮小)ボタン/黄ボタン**（参照 60ページ）
番組表(EPG)やデータ放送などの表示中に画面の指示にしたがって使用します。
20. **音声切換ボタン**（参照 64、104ページ）
視聴中や再生中に音声を切り換えます。
21. **テレビ電源ボタン**（参照 27ページ）
テレビの電源「入」/「切」に使用します。
22. **ダビングボタン**（参照 141ページ）
ダビングをするときに使用します。
23. **録画モードボタン**（参照 78ページ）
録画するときの録画モードを切り換えます。

24. クリア/カウンターリセットボタン(参照 116、126ページ)
入力された文字やテープカウンターをリセットするとき、複数の番組を削除するときに使用します。

25. 録画 ● ボタン(参照 79、110ページ)
録画するときに使用します。

26. テレビ入力切換ボタン(参照 27ページ)
テレビの入力を切り換えます。

27. テレビ電源ボタン(参照 27ページ)
テレビの電源「入」/「切」に使用します。

28. テレビ音量 ＋/－ ボタン(参照 27ページ)
テレビの音量を調整するのに使用します。

29. テレビチャンネル ＋/－ ボタン(参照 27ページ)
テレビのチャンネルを変えます。

30. 字幕ボタン(参照 64、104ページ)
視聴中や再生中に字幕を切り換えます。(HDD/DVD)

31. サービス切換ボタン(参照 65ページ)
デジタル放送のラジオ放送やデータ放送を切り換えます。

32. 画面表示ボタン(参照 99ページ)
停止中にはディスク残量を、録画/再生中には
番組やディスクの情報、再生メニュー画面を表示します。

33. 連動データボタン d(参照 65ページ)
デジタル放送に連動したデータ放送を表示します。


34. メニュー/リストボタン(参照 95～96ページ)
DVDメニューを表示します。(DVD)
再生リスト(オリジナル/プレイリスト)を切り換えます。(HDD/DVD)
(DVDはVRモードのみ再生リストの切換が可能です。)

35. 戻るボタン(参照 118ページ)
各種の設定画面などで一つ前の画面に戻ります。

Point

- フルリモコンのフタを開ける際は、無理に開けないでください。フタが取れて破損する可能性があります。
- フルリモコンを操作しない場合は、必ずフタを閉じた状態にしてください。落下などにより、破損する可能性があります。

◉簡単リモコン

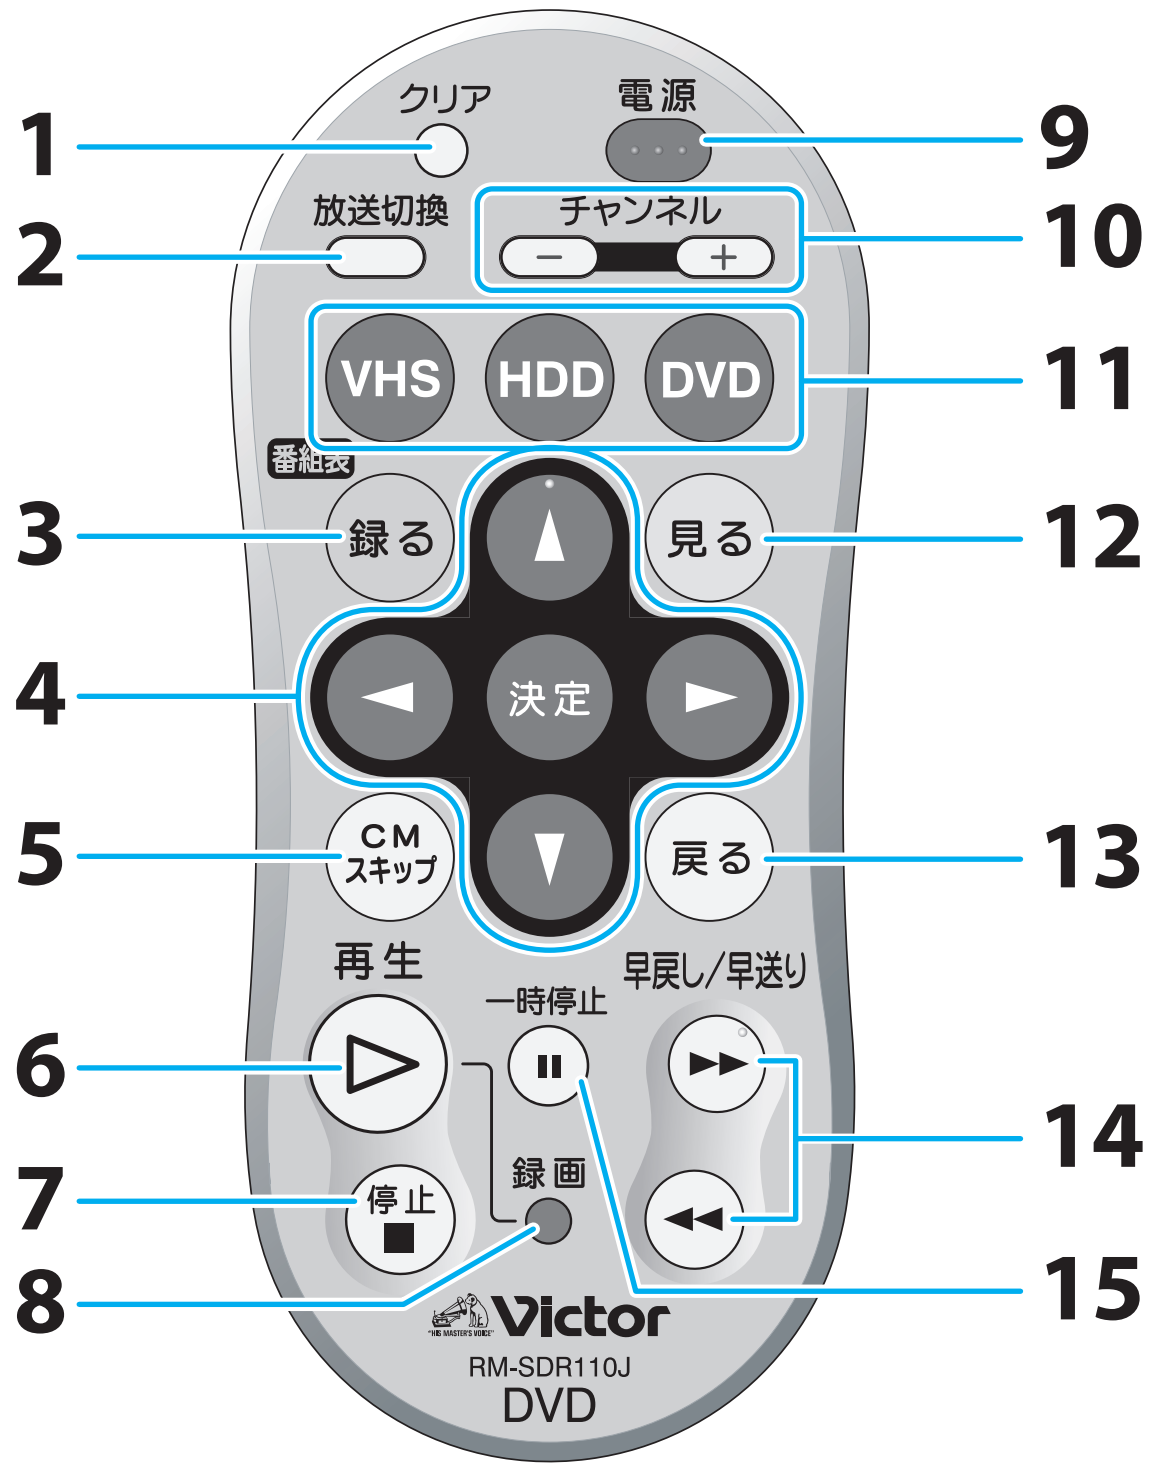

1. クリアボタン
テープカウンターをリセットするときや複数の番組を削除するときに使用します。

2. 放送切換ボタン
受信する放送や外部入力を切り換えます。
アナログ放送 → 外部入力[L1、L2、L3 (DV-IN)] → 地上デジタル放送
CSデジタル放送[CS2]←CSデジタル放送[CS1]←BSデジタル放送

3. 録るボタン
デジタル放送を視聴時に、番組表(EPG)を表示します。(HDD/DVD)

4. ▲/▼/◀/▶/決定ボタン
項目の選択や決定/実行をします。

5. CMスキップボタン
一定時間先の場面まで飛ばすときに使用します。
(お買い上げ時の設定は[30秒](参照 167ページ))

6. 再生 ▶ ボタン
再生するときに使用します。

7. 停止 ■ ボタン
停止するときに使用します。

8. 録画ボタン
録画するときに再生ボタンと併用して使用します。
(録画を開始する場合は、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。)

9. 電源ボタン
本機の電源「入」/「切」に使用します。

10. チャンネル ＋/－ ボタン
チャンネルを変えます。

11. VHS/HDD/DVDボタン
操作先(VHS/HDD/DVD)を切り換えます。

12. 見るボタン
録画した番組の一覧や、DVDのトップメニューを表示します。(HDD/DVD)

13. 戻るボタン
各種の設定画面などで一つ前の画面に戻ります。

14. 早戻し/早送り ◀◀ / ▶▶ ボタン
早戻し/早送りするときに使用します。

15. 一時停止 ❚❚ ボタン
再生または録画の一時停止するときに使用します。

Point

- 簡単リモコンではテレビの操作はできません。

お買い上げ時の設定は「ビクター」になっていますので、当社テレビは設定不要です。

◉本機のフルリモコンにお使いのテレビメーカーを設定する

下表の国内メーカーを設定できます。

1 フルリモコンをテレビのリモコン受光部に向ける

2 フタを開いた状態で、テレビ電源 を押しながら、変更したいメーカー欄のボタン操作を続けて行ってください。

メーカー	ボタン操作
ビクター	1 を押してから 決定 を押す
松下	2 を押してから 決定 を押す
	3 を押してから 決定 を押す
三菱	4 を押してから 決定 を押す
ソニー	5 を押してから 決定 を押す
日立	6 を押してから 決定 を押す
東芝	7 を押してから 決定 を押す
三洋	8 を押してから 決定 を押す
	9 を押してから 決定 を押す
シャープ	10/0 を押してから 決定 を押す
	予約 を押してから 決定 を押す
パイオニア	11 を押してから 決定 を押す
NEC	12 を押してから 決定 を押す
フナイ	VHS を押してから 決定 を押す
	DVD を押してから 決定 を押す
アイワ	HDD を押してから 決定 を押す

テレビの電源が「入」/「切」できれば、設定は終わりです。

- テレビ電源 を押してから 決定 が押されるまでに2秒以上経過した場合は、操作が無効になります。
- メーカー指定用ボタン操作が複数あるときはいずれかのボタン操作で指定してください。そのボタンでテレビの電源が「入」/「切」できないときは、ほかのボタン操作で設定してください。

3 テレビ電源 を離す

Point

- お使いのテレビ(プラズマテレビ、液晶テレビを含む)の製造年度や形式により、本機のフルリモコンではメーカー設定や一部の操作が機能しないことがあります。この場合は、テレビに付属のリモコンをお使いください。
- アイワのテレビをご使用の方で、アイワで設定を行っても動作しない場合、ソニーの設定を行うと動作する場合があります。
- 簡単リモコンではテレビの操作はできません。
- 電池交換の際、テレビメーカーの設定がお買い上げ時の設定(ビクター)に戻ることがあります。電池の交換後、本機が動作しない場合はテレビメーカー設定をやり直してください。

◉フルリモコンでテレビを操作するときは

1 フルリモコンをテレビのリモコン受光部に向ける

2 テレビ操作用ボタンを押す

- 電源 … テレビの電源を「入」/「切」する
- 入力切換 … テレビの入力を切り換える
- ＋チャンネル－ … テレビのチャンネルを切り換える
- ＋音量－ … テレビの音量を調整する

Point

- 数字ボタンを使用してのテレビチャンネルの選択操作は出来ません。



リモコンコードを初期設定（リモコン3）のままで使用される場合や、当社製のDVDレコーダーを2台以上お持ちでない場合、下記設定は必要ありません。


◉本体側のリモコンコードの設定のしかた

1 ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
●［電源］を押して、本機の電源を入れる


2 機能 ◯ **を押す**
【機能一覧】画面が表示されます。

3 **で【セットアップ】を選び、決定 を押す**
【セットアップ】画面が表示されます。


4 **▲ ▼ で【リモコン設定】を選び、決定 を押す**
【リモコン設定】画面が表示されます。

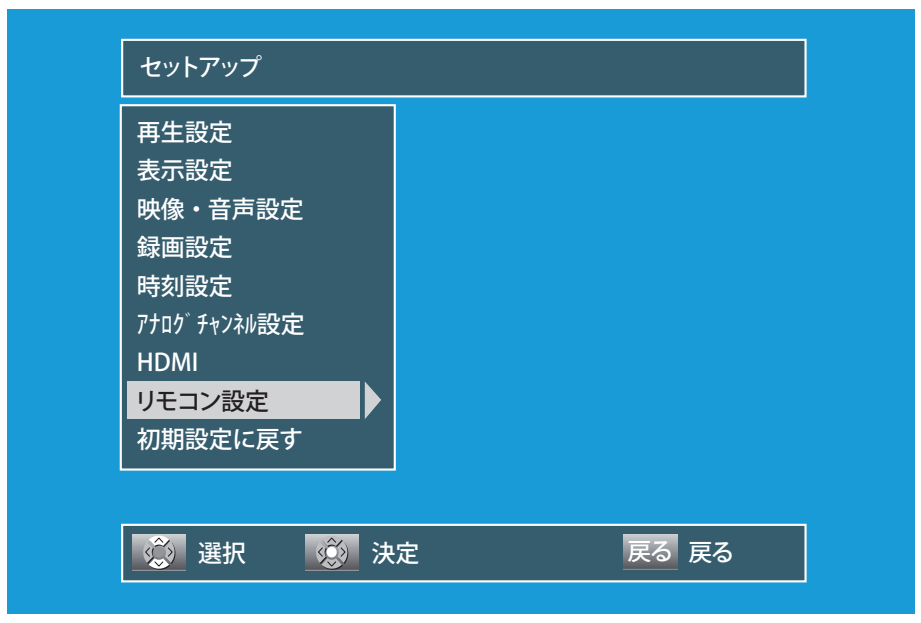

5 **▲ ▼ で リモコンコードを選び、決定 を押す**
【確認】画面が表示されます。

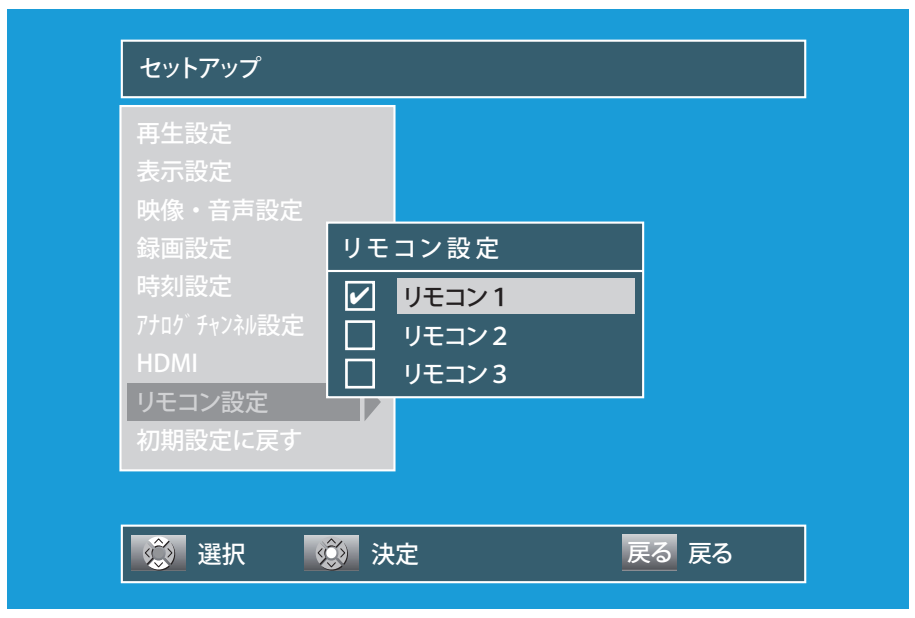

6 **【確認】画面の指示にしたがい、フルリモコン/簡単リモコンのリモコンコードを本体側のリモコンコードに合わせる**（参照 29ページ）
設定が完了すると、通常画面に戻ります。

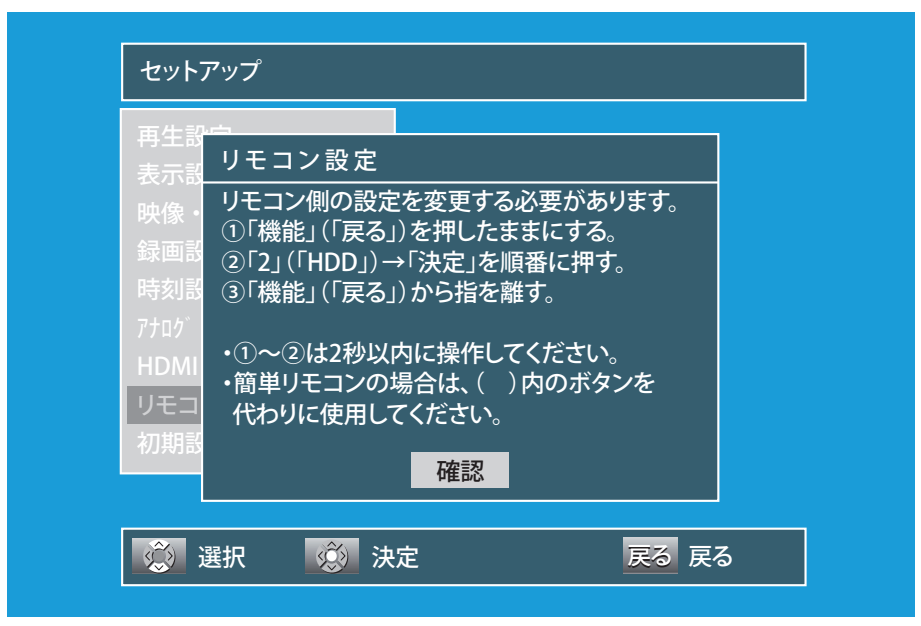

Point

◆ 本機側と各リモコン側のリモコンコードが合っていない場合、リモコンを操作すると本体表示部に現在のリモコンコードの設定状態「r-1」、「r-2」、「r-3」のいずれかが表示されます。このような場合は、フルリモコン（または簡単リモコン）のリモコンコードを正しく設定してください。（参照 29ページ）ただし、電源が入っていない場合は、本体表示部は表示されません。

◉お持ちの当社製DVDレコーダー2台が同時に動作する場合は

本機の近くに、当社製のほかのDVDレコーダーがある場合、本機のリモコンを操作したときに、そのレコーダーが同時に動作する場合があります。本体と各リモコンを、それぞれのリモコンコードに変更することで、2台のレコーダー本体が同時に動かないように設定できます。本機側と各リモコン側のリモコンコードが異なる場合は、リモコンで本体の操作ができなくなります。

本機のリモコンコードについて

本体、フルリモコン、簡単リモコンに、それぞれ別のリモコンコードが設定できます。

- 本体 ············ 〈リモコン1〉、〈リモコン2〉、〈リモコン3〉
- フルリモコン····· 〈リモコン1〉、〈リモコン2〉、〈リモコン3〉
- 簡単リモコン ···· 〈リモコン1〉、〈リモコン2〉、〈リモコン3〉

お買い上げ時はすべて、〈リモコン3〉に設定されています。

◉フルリモコンのコード設定のしかた

1 機能 を押しながら、下記を参考にボタンを押す

〈リモコン1〉にするときは

記号 1あ を押してから 決定 を押す

〈リモコン2〉にするときは

ABC 2か を押してから 決定 を押す

〈リモコン3〉にするときは

DEF 3さ を押してから 決定 を押す

- 機能 を押してから 決定 が押されるまでに2秒以上経過した場合は、操作が無効になります。

2 機能 を離す

◉簡単リモコンのコード設定のしかた

1 戻る を押しながら、下記を参考にボタンを押す

〈リモコン1〉にするときは

VHS を押してから 決定 を押す

〈リモコン2〉にするときは

HDD を押してから 決定 を押す

〈リモコン3〉にするときは

DVD を押してから 決定 を押す

- 戻る を押してから 決定 が押されるまでに2秒以上経過した場合は、操作が無効になります。

2 戻る を離す

Point

- 本機の各リモコンで、当社製のほかのビデオデッキやDVDレコーダーを操作することもできますが、一部の操作が機能しないことがあります。
- DVDプレーヤーは、本機のリモコンでは操作できません。
- 電池交換の際、リモコンコードが初期設定（リモコン3）に戻る場合があります。電池の交換後、本機が動作しない場合はリモコンコードの設定をやり直してください。


初回設定のしかた

接続完了後、はじめて本機の電源を入れると【初回設定】画面が表示されますので、画面の指示にしたがって操作してください。



1 テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

2 本機の電源プラグをコンセントに差しこみ、電源を押して、本機の電源を入れる

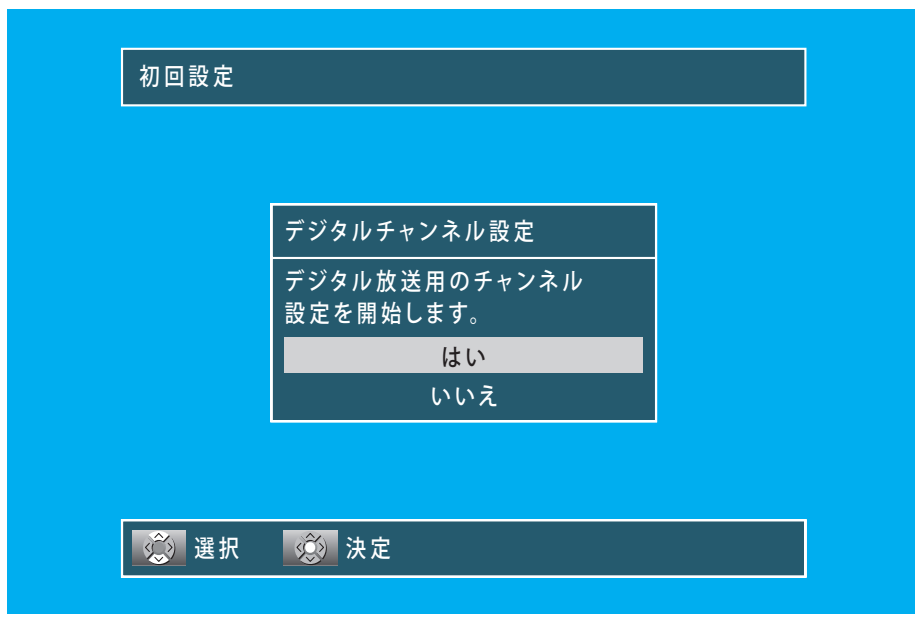

本機の電源が入り、テレビ画面に【初回設定】画面が表示されます。

◆ 【初回設定】画面が表示されない場合は、以下の確認を行ってください。
- アンテナから本機、本機からテレビへの接続は完了していますか？
- コードの接続間違いや、コード類の抜けかけなどはありませんか？
- テレビ側の入力切換を、本機を接続した入力に切り換えていますか？

Point


◆ 【初回設定】を行うときは、必ず放送のある時間帯に行ってください。放送のない時間帯に【初回設定】を行うと、チャンネル設定が正しく行われず、通常放送されているチャンネルが受信できなくなります。

◆ 転居でお住まいの地域が変わったときや【初回設定】で設定した内容を変更する場合など、チャンネルの自動設定をやり直したいときは･･･
- 地上デジタル放送の【初期スキャン】については、「転居などでチャンネル設定を変更する」（参照 37ページ）をご覧ください。
- 地上デジタル放送の【再スキャン】については、「放送局の追加と変更」（参照 38ページ）をご覧ください。
- 地上アナログ放送の【自動チャンネル設定】については、「自動でチャンネル設定を行う」（参照 46ページ）をご覧ください。

◆ 【初回設定】の設定中に電源を切った場合は、再び電源を入れたときに、中断した設定項目のはじめの画面が表示されます。
画面の指示にしたがって、すべての設定を完了してください。

地上デジタル放送のチャンネルを自動で設定する


3 【はい】が選ばれていることを確認し、決定を押す

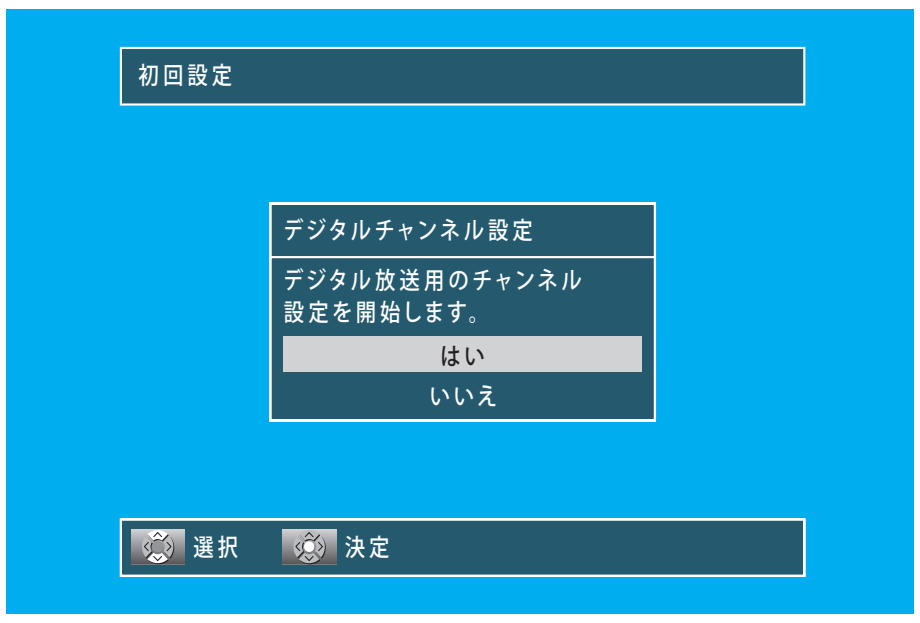

地上デジタル放送用の【チャンネル設定】画面が表示され、その後次の順で設定していきます。


1. 地上デジタル放送の自動チャンネル設定
2. 地上アナログ放送の自動チャンネル設定
3. 本機の映像出力端子の設定
4. 時計の設定（地上デジタル放送の自動チャンネル設定を行わなかった場合のみ）

4 ▲ ▼ でお住まいの地域を選び、決定を押す

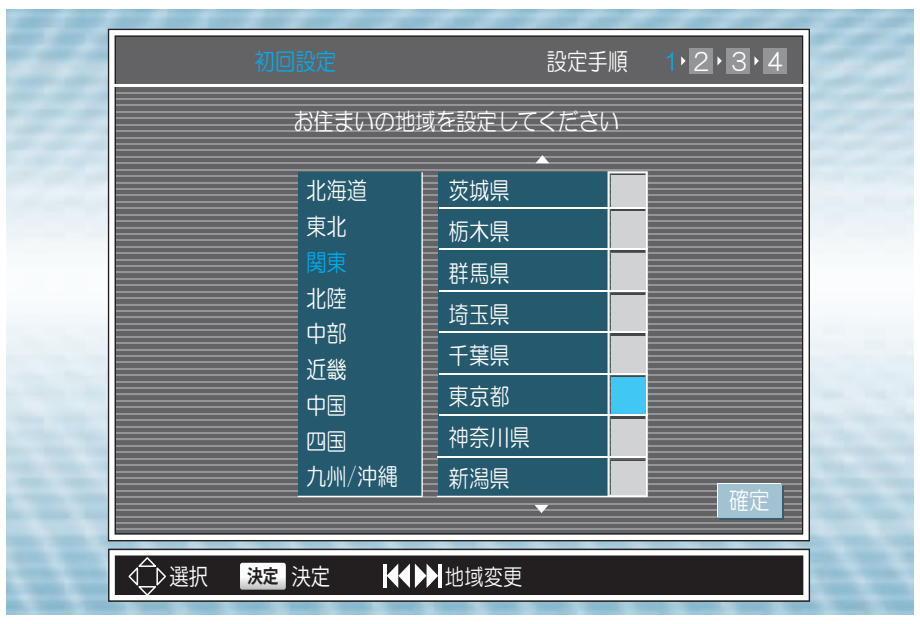


◆ 地方を切り換えるには、スキップ/コマ送り ⏮ スキップ/コマ送り ⏭ を押します。

画面右下の【確定】が選ばれていることを確認し、決定を押す

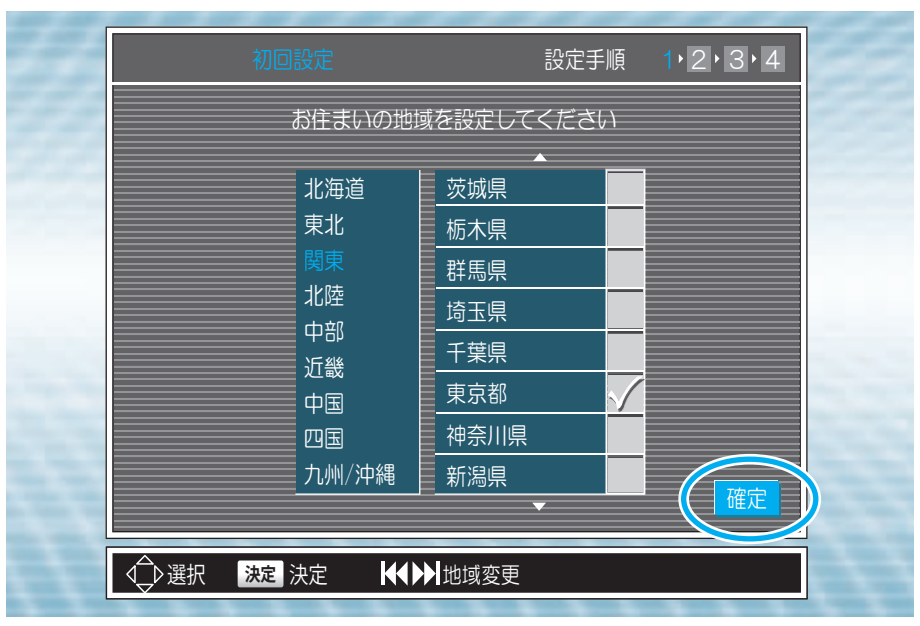


5 画面右下の【手順2へ】が選ばれていることを確認し、決定を押す

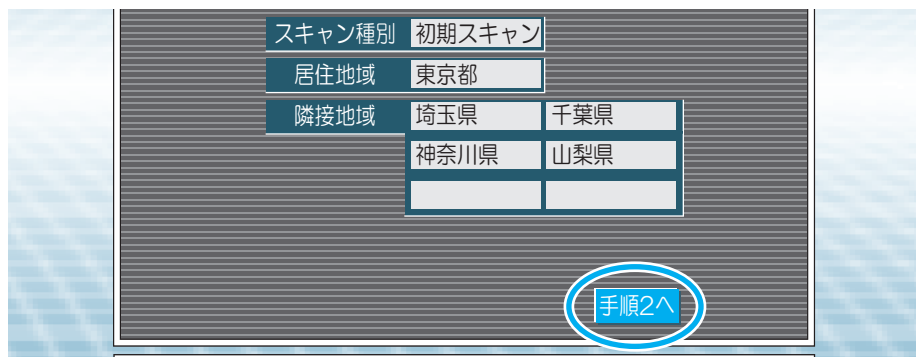

自動的に【隣接地域】が設定されます。


自動設定が始まります

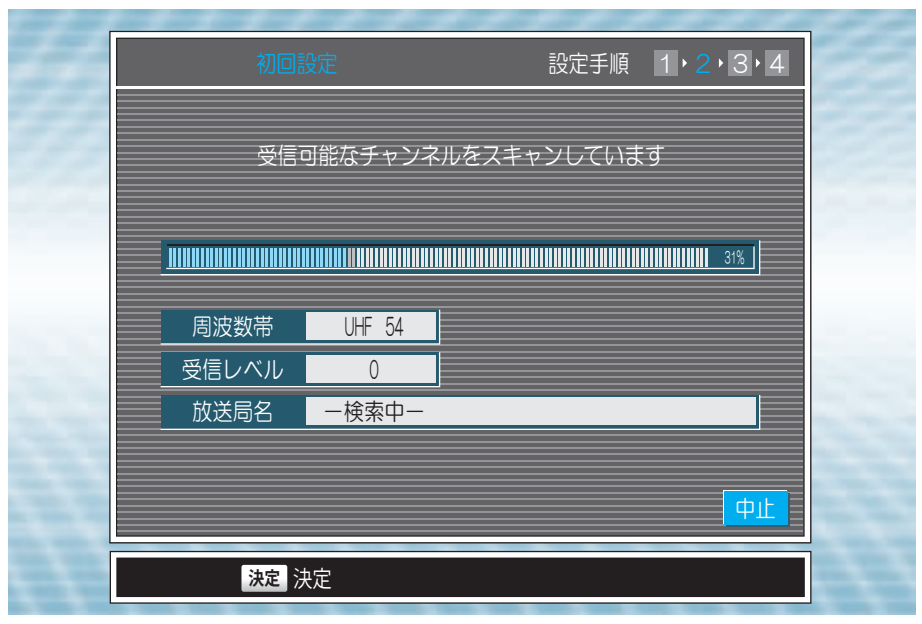

◆ 自動設定を中断するときは、自動設定のスキャン中に、決定を押すと確認画面が表示されます。画面の指示にしたがって操作してください。（自動設定中に 戻る は使用できません。）

スキャンが終了したら、画面右下の【手順3へ】が選ばれていることを確認し、決定を押す


6 画面右下の【手順4へ】が選ばれていることを確認し、決定を押す

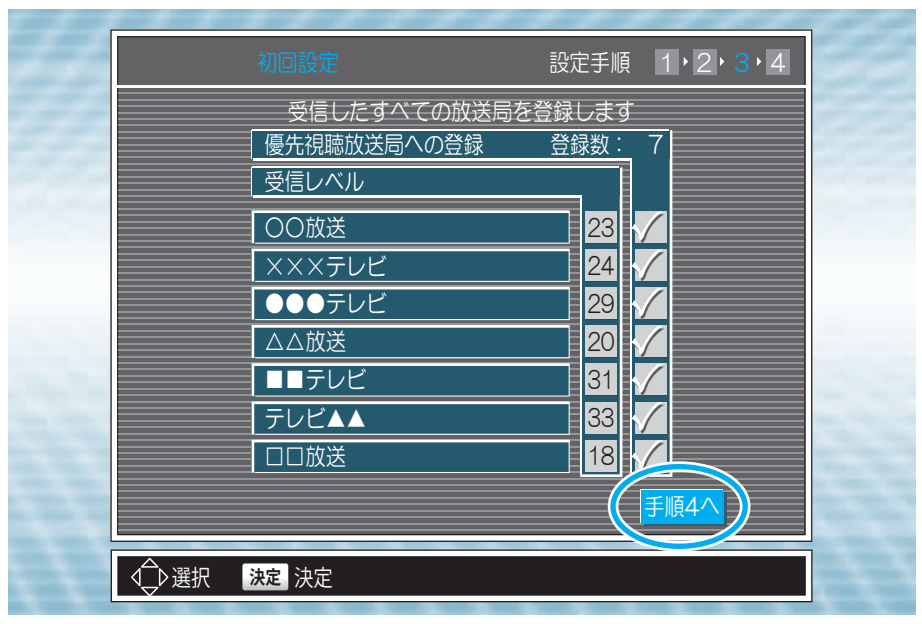

「地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧」（参照 52ページ）で設定されている放送局が登録されます。

◆ 受信したチャンネルが8個以上あるときは、◀ で【次へ】を選び、決定を押すとチャンネル一覧を切り換えることができます。

7 画面右下の【確定】が選ばれていることを確認し、決定 を押す

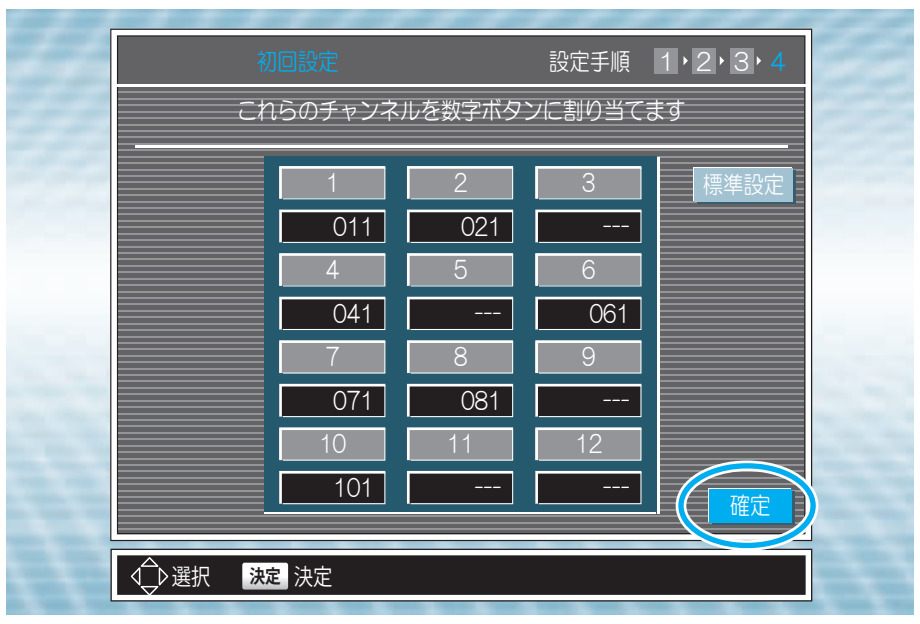


- 「地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧」（参照 52ページ）で設定されている放送局が登録され、フルリモコンの数字ボタンでの選局が可能になります。
- 地上アナログ放送用の【アナログチャンネル設定】画面が表示されます。以上で、地上デジタル放送のチャンネル設定は完了です。

Point


- 地上デジタル放送のチャンネル設定を行わない場合は、手順3のときに ▲ ▼ で【いいえ】を選び、決定 を押してください。
- 【初回設定】終了後に、フルリモコンの 1あ ～ 12 記号 に登録されているデジタル放送のチャンネルを追加したいときは、「チャンネル登録の追加と変更」（参照 40ページ）をご覧ください。
- 【初回設定】終了後に、デジタル放送のチャンネルの飛び越し（スキップ）を設定するときは、「不要なチャンネルの飛び越し（スキップ）設定」（参照 41ページ）をご覧ください。

地上アナログ放送のチャンネルを自動で設定する


8 【はい】が選ばれていることを確認し、決定 を押す

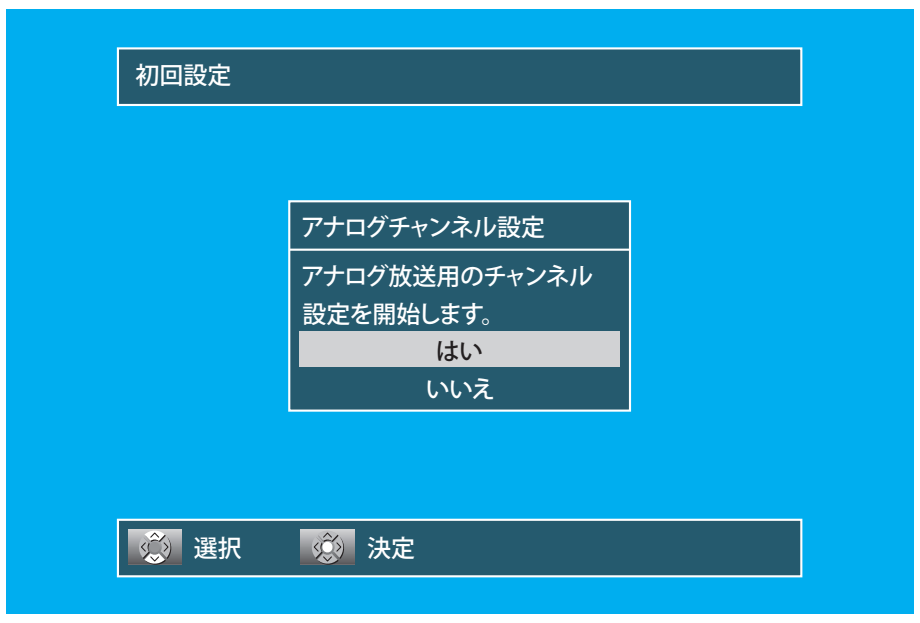

9 ▲ ▼ でお住まいの地方を選び、決定 を押す

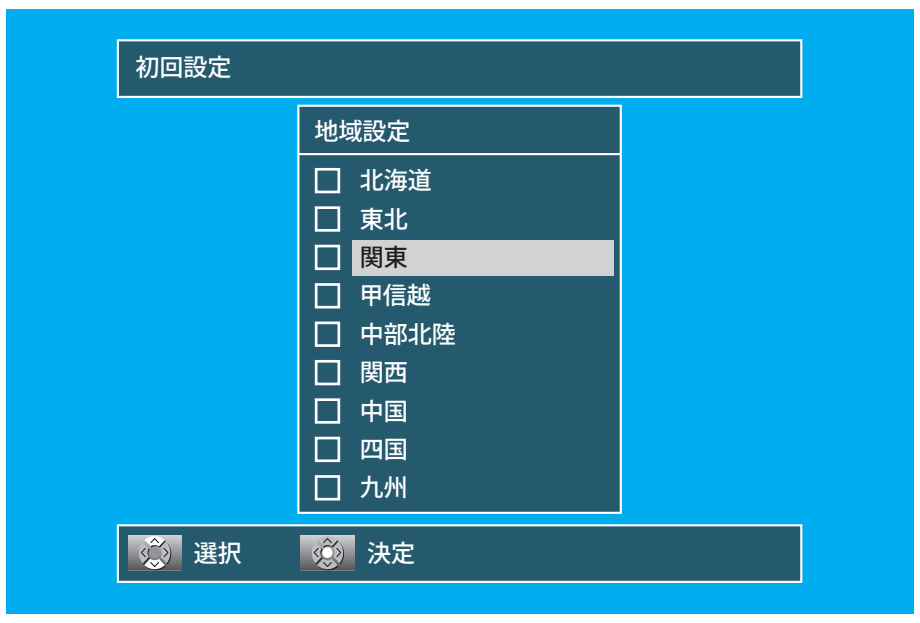

10 ▲ ▼ でお住まいの地域を選び、決定 を押す

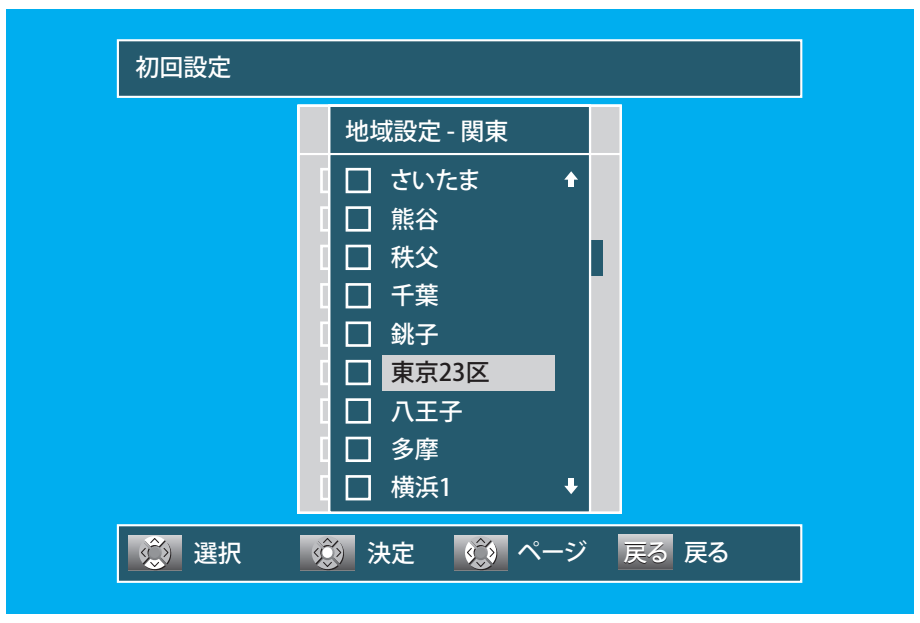

【映像出力端子設定】画面が表示されます。以上で、地上アナログ放送のチャンネル設定は完了です。


- 「地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧」（参照 53～57ページ）で設定されている放送局とチャンネル、時計の自動修正チャンネルが登録されます。
- お住まいの地域が一覧にないときは、放送局がほぼ一致している最寄りの地域を選びます。
- 【地域設定】による地上アナログ放送のチャンネル設定を行った場合は、映像信号のないチャンネルがあっても、飛び越し（スキップ）をするためのスキャンは行いません。手動でチャンネル設定を変更してください。（参照 48～49ページ）

Point

- 【初回設定】で時計を手動で合わせたあと、時計の自動修正機能（自動時刻修正）を働かせたいときは、「自動で時刻を修正したいときは（自動時刻修正）」（参照 51ページ）をご覧ください。
- 地上アナログ放送のチャンネル設定をスキップする場合は、手順8で ▲ ▼ で【いいえ】を選び、決定 を押してください。
- 【初回設定】後に、アナログ放送のチャンネルの飛び越し（スキップ）を設定するときは、「不要なチャンネルを飛び越し（スキップ）させるときは」（参照 49ページ）をご覧ください。

本機の映像出力端子を設定する

11 ▲ ▼ でテレビとつないでいる映像出力端子を選び、決定を押す

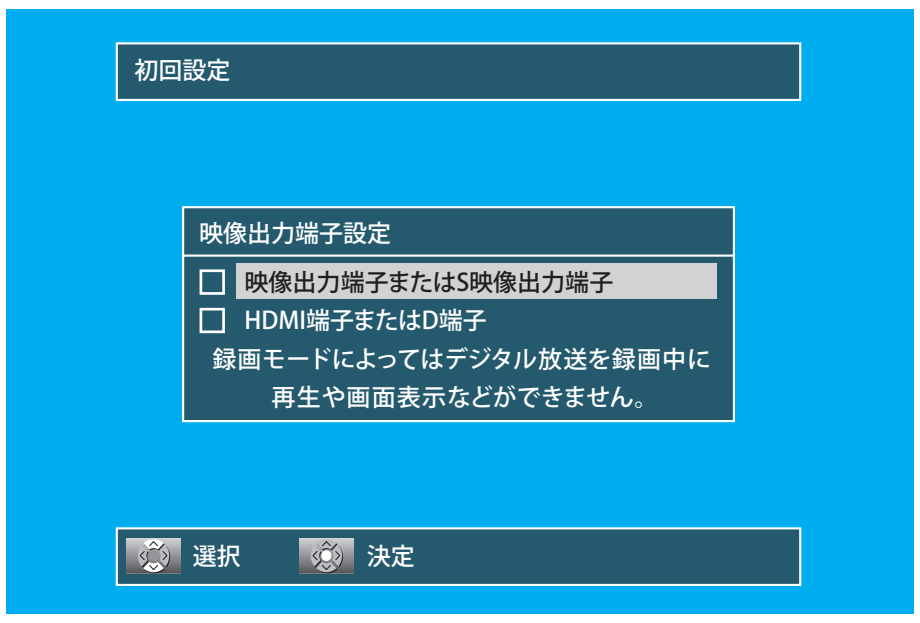

【映像出力端子またはS映像出力端子】
テレビを本機の映像出力端子またはS映像出力端子につないでいるとき。

【HDMI端子またはD端子】
テレビを本機のHDMI出力端子またはD映像出力端子につないでいるとき。（HDMI出力端子またはD映像出力端子のいずれか一方の端子のみをつないでください。同時接続した場合、HDMI出力端子側が優先となりD映像出力端子からは映像が出力されません。）

- D端子コードで本機とテレビを接続し、【映像出力端子設定】を【HDMI端子またはD端子】にしているときは、【セットアップ】画面の【映像・音声設定】－【D端子解像度設定】を接続したテレビのD映像入力端子に合わせて設定してください。（参照 168ページ）

以上で、【初回設定】は終わりです。

- 地上デジタル放送のチャンネル自動設定を行った場合は、【初回設定】画面が終了し、通常画面に戻ります。


Point

- **手順11で【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】にしたときは、以下のような制約がありますのでご注意ください。**
  - デジタル放送をTSモード以外で録画しているとき
    - 録画した番組の再生はできません。（追っかけ再生を含む）
    - 再生リストの一覧、本機の動作状態や情報は表示できません。
    - ワイド映像（16:9）では【セットアップ】画面の【映像・音声設定】－【テレビ画面サイズ】で【4:3パンスキャン】が設定されていても、4:3レターボックスで録画されます。
  - HDMI出力端子やD1/D2/D3/D4映像出力端子からの信号は出力されません。
- 一度、映像出力端子またはS映像端子に設定をしたあと、HDMIやD端子に接続変更する場合は、あらかじめ設定を変更してください。

【映像出力端子設定】の操作後に、【時計合わせ】画面が表示された場合は

地上デジタル放送のチャンネル自動設定を行わなかった場合にのみ、【時計合わせ】を行ってください。
（デジタル放送のチャンネル設定を行った場合は、自動で時計が設定されますので、この手順はありません。）

12 ▲ ▼ で上段（「日付」）を選び、決定を押す

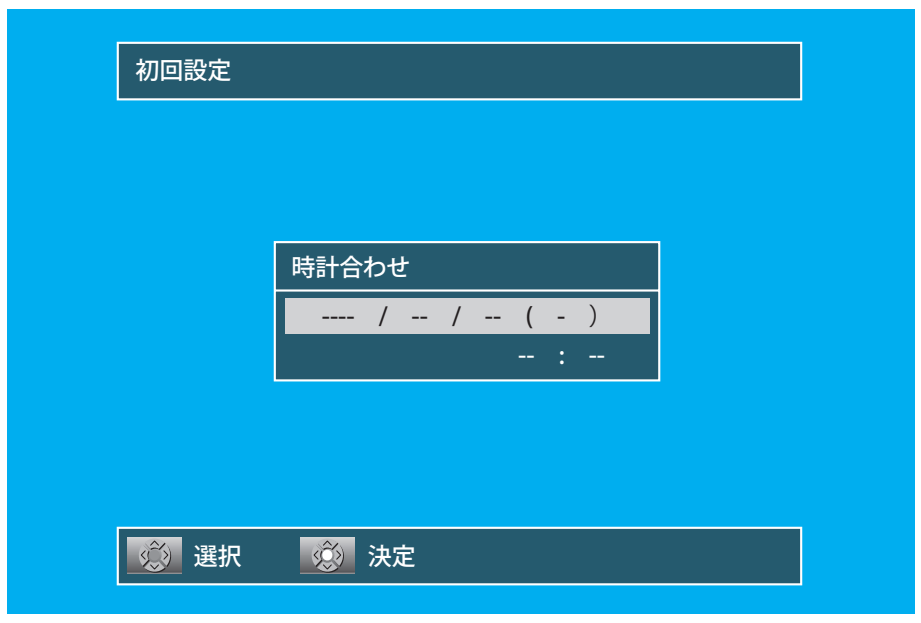

選択範囲が段全体から「年」の入力範囲に変わります。

13 ▲ ▼ で年を合わせ ▶ を押す



- ◀ ▶ でほかの設定項目へ移動します。
- 同様の操作で月、日、AM/PM、時、分を合わせます。
- 午前は【AM】に、午後は【PM】に合わせます。
- 午後12時は【PM0:00】に、深夜00時は【AM0:00】に合わせます。

14 決定を押して、時計を確定する

- 時計のカウントが始まります。

以上で、【初回設定】は終わりです。

Point

- 【初回設定】で時計を手動で合わせたあと、時計の自動修正機能（自動時刻修正）を働かせたいときは、「自動で時刻を修正したいときは（自動時刻修正）」（参照 51ページ）をご覧ください。

デジタル放送の設定をするときは（デジタル設定）



◉【デジタル設定】画面を表示させる

デジタル放送の各種設定を変更する場合は、【デジタル設定】画面で行います。

1

●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

● 電源 を押して、本機の電源を入れる

2

【デジタルチャンネル設定】の設定をするときのみ、

設定したいデジタル放送を選ぶ

地デジ BS CS1/2

3

機能 **を押す**

【機能一覧】画面が表示されます。

4


で【デジタル設定】を選び、決定を押す

【デジタル設定】画面が表示されます。



5

で【デジタルチャンネル設定】または【機器設定】を選び、決定を押す

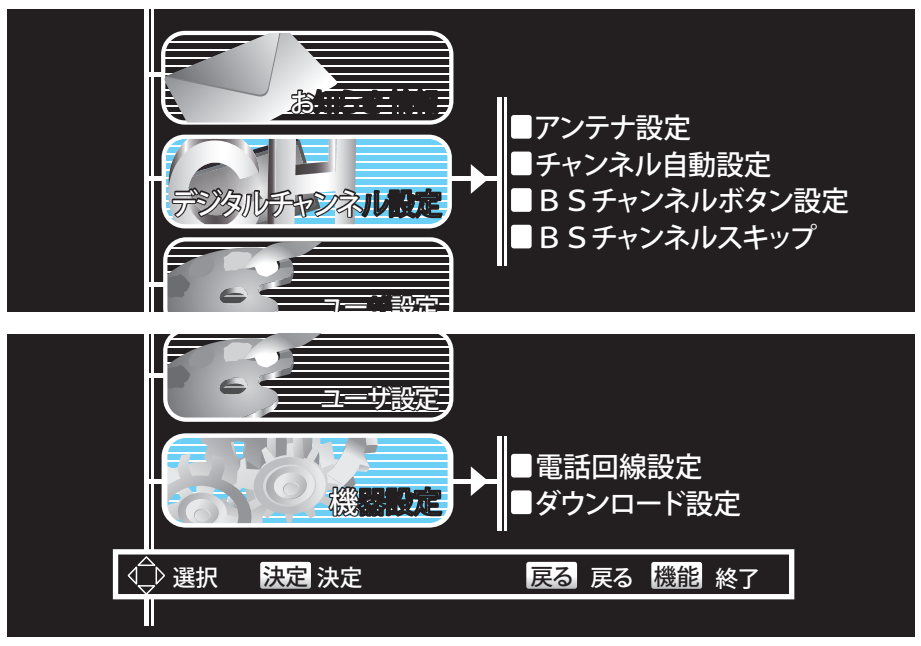

◆【デジタルチャンネル設定】の設定項目は、現在選ばれているデジタル放送の設定項目が表示されます。（設定項目は選ばれているデジタル放送によって異なります。）【デジタル設定】画面を表示中に 地デジ BS CS1/2 を押すと、選択したデジタル放送の設定画面に切り換えることができます。

Point

◆【お知らせ/情報】の内容を確認したいときは、「放送局からのメールや本機からの内部メールを読む（お知らせメール）」（参照 156ページ）をご覧ください。

◆【デジタル設定】の項目一覧については、「【デジタル設定】画面の項目と設定内容」（参照 159ページ）をご覧ください。

◆【ユーザ設定】の設定内容を変更する場合は、「【ユーザ設定】の設定内容の変更のしかた」（参照 160〜165ページ）をご覧ください。

デジタル放送のアンテナの設定をする



◉BS・110度CSアンテナへの電源供給の設定


本機からBS・110度CSアンテナへ電源を供給するように設定します。
ここでは、BSデジタル放送を例に説明しています。

1 **BSでBSデジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示させる」**（参照 34ページ）**の手順3～4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、決定を押す**

2 **▲ ▼で【アンテナ設定】を選び、決定を押す**

BSデジタル放送用の【アンテナ設定】画面が表示されます。

3 **▲ ▼で【アンテナ電源】内のお好みの設定を選び、決定を押す**

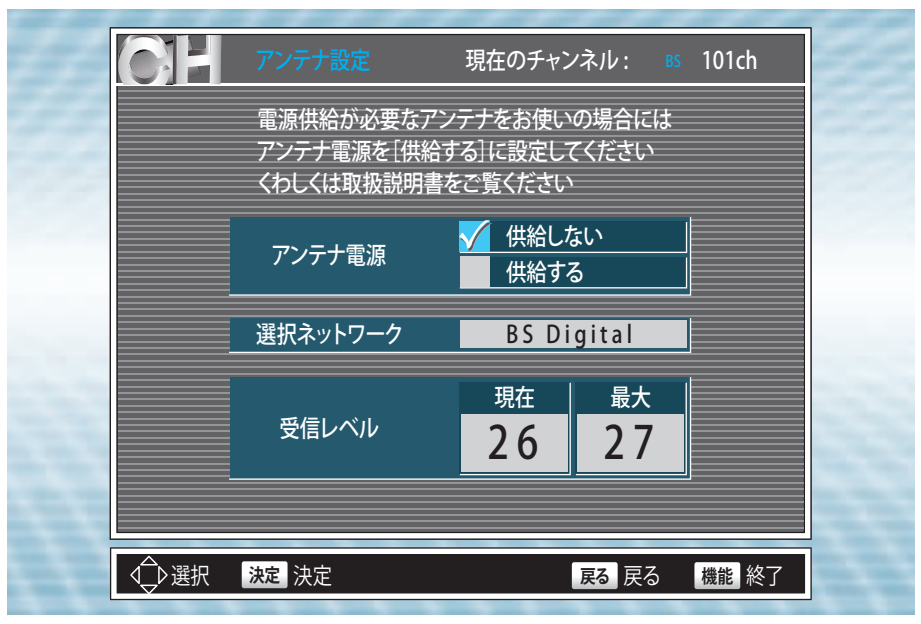

- テレビなどほかの機器からBS・110度CSアンテナへ電源を供給しているときや、マンションなどの集合住宅で共同受信しているときは【供給しない】を選びます。（本機からBS・110度CSアンテナへの電源は、供給しません。）
- 本機とBS・110度CSアンテナを直接つないでいるときは【供給する】を選びます。（本機からBS・110度CSアンテナへ電源を常に供給します。）

4 **機能を押す**

通常画面に戻ります。

BS・110度CSアンテナの向きを調整するときは

- 【アンテナ設定】画面の【受信レベル】が26に達すると、緑色の表示となりますので、これを目安にできるだけ【現在】の数値が【最大】に近づくようにアンテナの向きを調整してください。

Point

- 共聴受信やすでに他の機器（テレビ、ビデオなど）からアンテナ電源が供給されている場合は、【供給しない】に設定してください。
【供給する】にした場合は、本機の電源プラグはコンセントから抜かず、常に通電状態にしておいてください。
- アンテナ線がショートすると、自動的に【供給しない】に切り換わる場合があります。アンテナやアンテナ線などの修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 複数の機器で1台のBS・110度CSアンテナを共用している場合は、BS・110度CSアンテナを最初に接続している機器のみからBSアンテナ電源を供給してください。
- 【受信レベル】は、最適なアンテナ設置方向を確認するための目安です。BS・110度CS放送の場合、視聴の可否は26以上の数値が目安となりますが、天候などの影響を受けて上下することがあります。



◉地上デジタル放送のブースター電源の設定


電波状態が強すぎて、地上デジタル放送で映りが悪いチャンネルがある場合は、
ブースター電源の設定を変更すると改善されることがあります。

1 **地デジで地上デジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示させる」（参照 34ページ）の手順3～4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、決定を押す**


2 **▲ ▼で【アンテナ設定】を選び、決定を押す**

地上デジタル放送用の【アンテナ設定】画面が表示されます。

3 **◀ ▶で【周波数帯】を選び、▲ ▼で映りの悪いチャンネルを選ぶ**

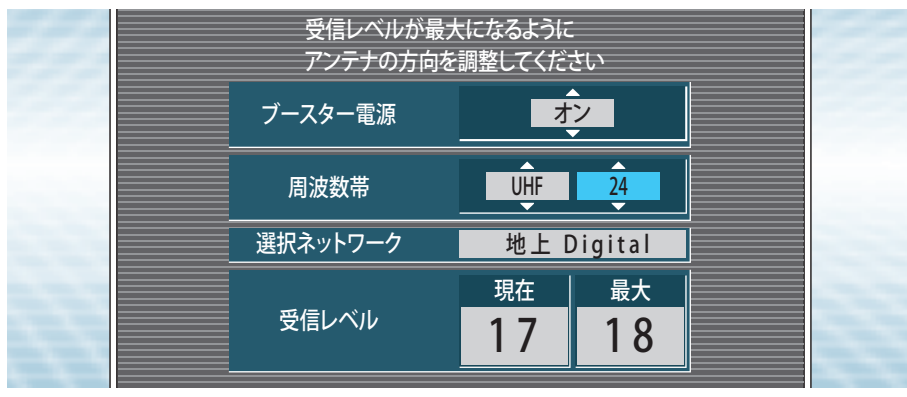

4 **◀ ▶で【ブースター電源】を選び、▲ ▼で設定を【オフ】にする**

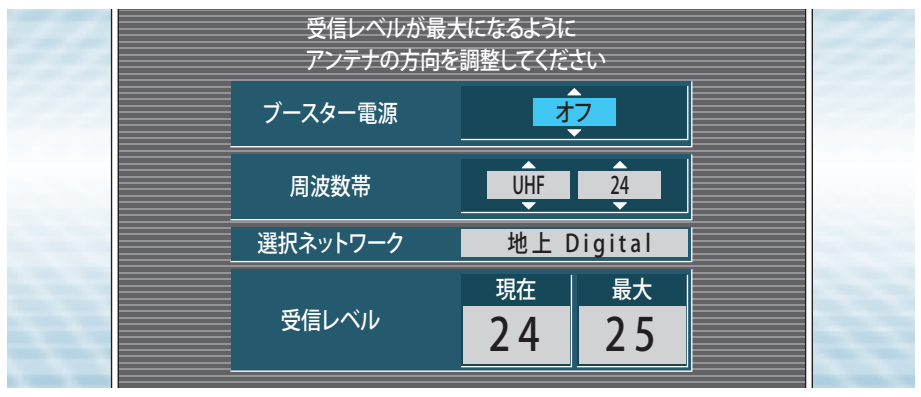

5 **機能を押す**

通常画面に戻ります。

Point

- 【受信レベル】は、受信状況を知るための目安です。地上デジタル放送の場合、視聴の可否は20以上の数値が目安となりますが、放送局や環境または天候などの影響を受けて上下することがあります。

地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直すときは



◉転居などでチャンネル設定を変更する

他地域への転居など、受信チャンネルが変わってしまった場合は、地上デジタル放送のすべてのチャンネルを設定し直してください。

1 **［地デジ］で地上デジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示させる」**（参照 34ページ）**の手順3～4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、［決定］を押す**


2 **［▲］［▼］で【チャンネル自動設定】を選び、［決定］を押す**

地上デジタル放送の【チャンネル自動設定】画面が表示されます。



3 **［▲］［▼］で【初期スキャン】を選び、［決定］を押す**

◆ 【初期スキャン】を実行すると現在の地上デジタル放送のチャンネル設定がすべて失われますので、転居などで全チャンネルを設定し直す場合のみにお使いください。

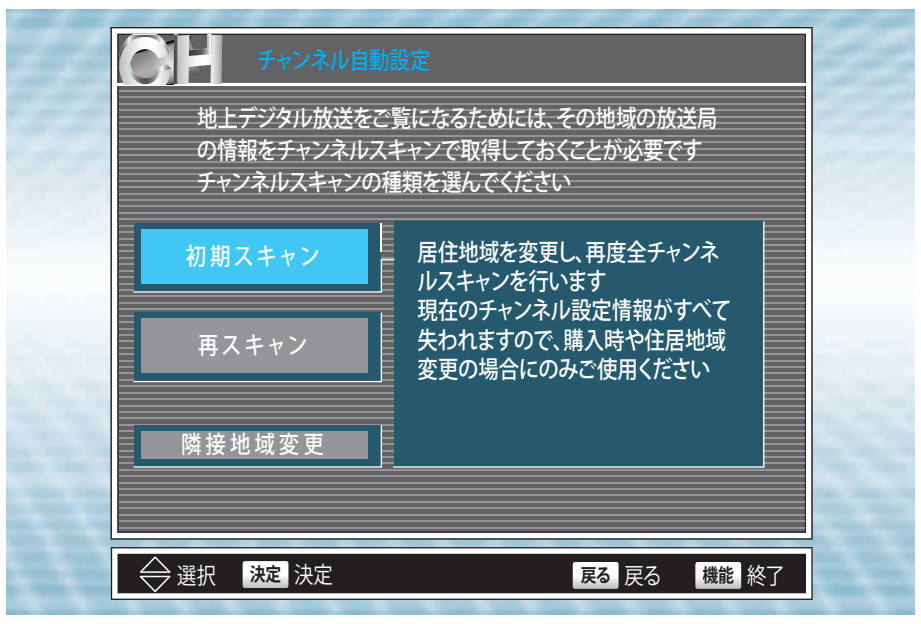

4 **「初回設定のしかた」**（参照 30～33ページ）**の手順4～7を行う**

チャンネルの自動設定を行ってください。

◆ この場合は、画面名が【初回設定】ではなく、【チャンネル自動設定】になります。
◆ 手順7では、【確定】ではなく、【完了】が表示されます。

5 **［機能］を押す**

通常画面に戻ります。

地上デジタル放送のチャンネル設定を変更するときは



◉放送局の追加と変更

地上デジタル放送の放送局が追加または変更された場合に、この設定を行います。放送局の追加や変更の情報は【機能一覧】画面の【お知らせメール】で確認できます。


1 **地デジで地上デジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示させる」**（参照 34ページ）**の手順3～4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、決定を押す**

2 **▲ ▼で【チャンネル自動設定】を選び、決定を押す**

地上デジタル放送の【チャンネル自動設定】画面が表示されます。



3 **▲ ▼で【再スキャン】を選び、決定を押す**

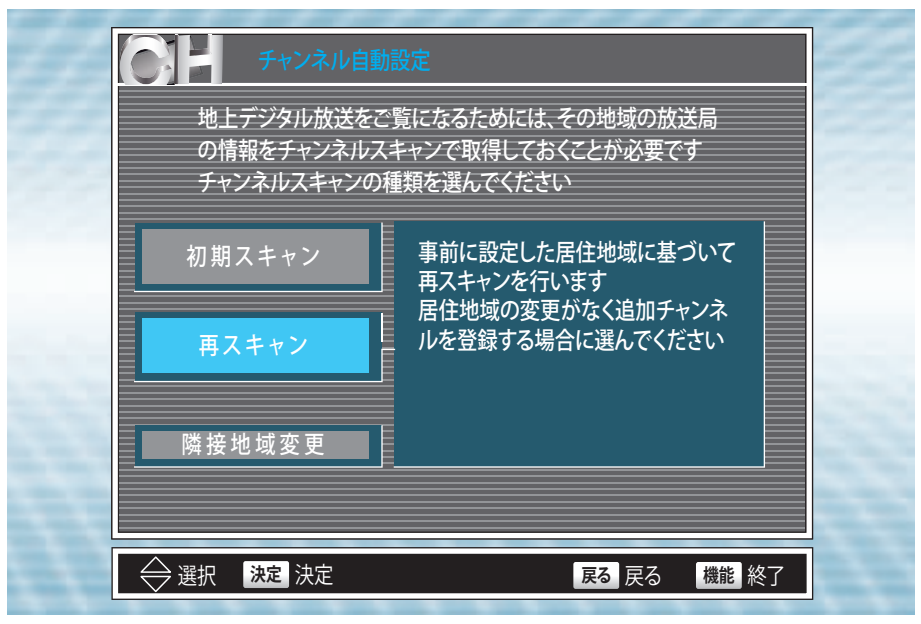

4 **「初回設定のしかた」**（参照 30～33ページ）**の手順5～7を行い、チャンネルを自動設定する**

- この場合は、画面名が【初回設定】ではなく、【チャンネル自動設定】になります。
- 手順7では、【確定】ではなく、【完了】が表示されます。

5 **機能を押す**

通常画面に戻ります。




◉隣接地域を変更するときは

隣接地域はデジタル放送の自動チャンネル設定を行うと自動で設定されますが、お好みの隣接地域に変更することができます。


1 **地デジで地上デジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示させる」（参照 34ページ）の手順3〜4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、決定を押す**

2 **▲▼で【チャンネル自動設定】を選び、決定を押す**


地上デジタル放送の【チャンネル自動設定】画面が表示されます。

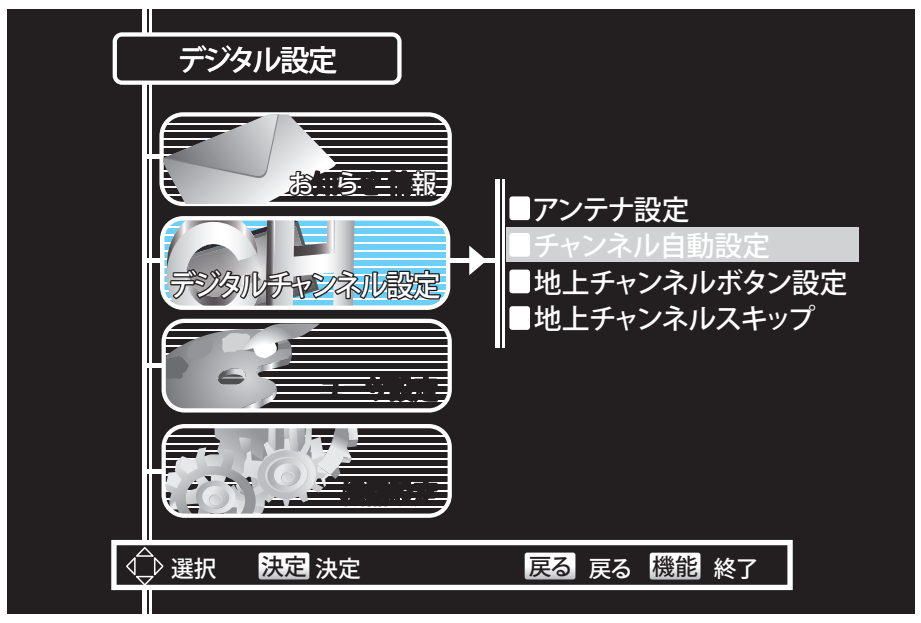

3 **▲▼で【隣接地域変更】を選び、決定を押す**

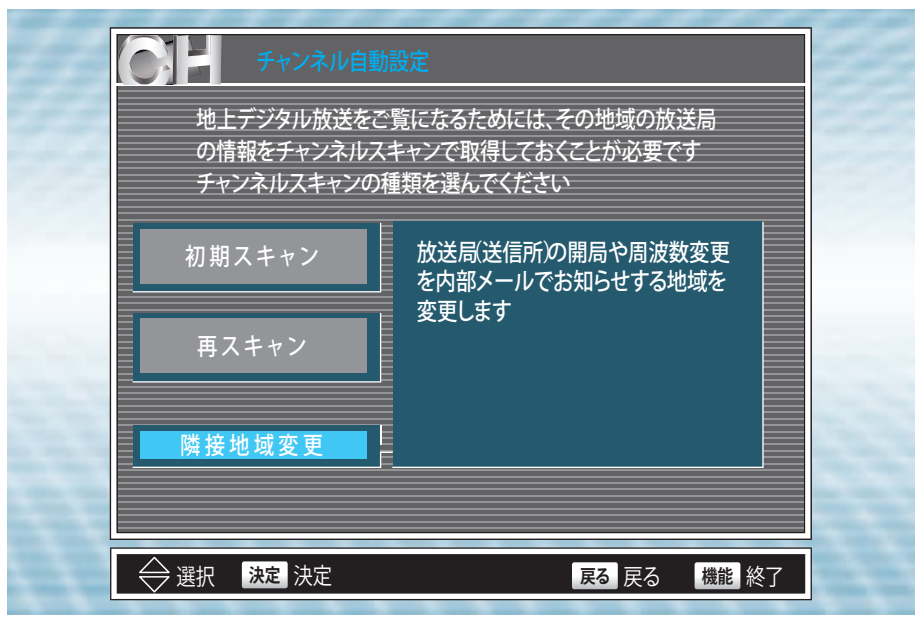

4 **▲▼でお好みの隣接地域を選び、決定を押す**

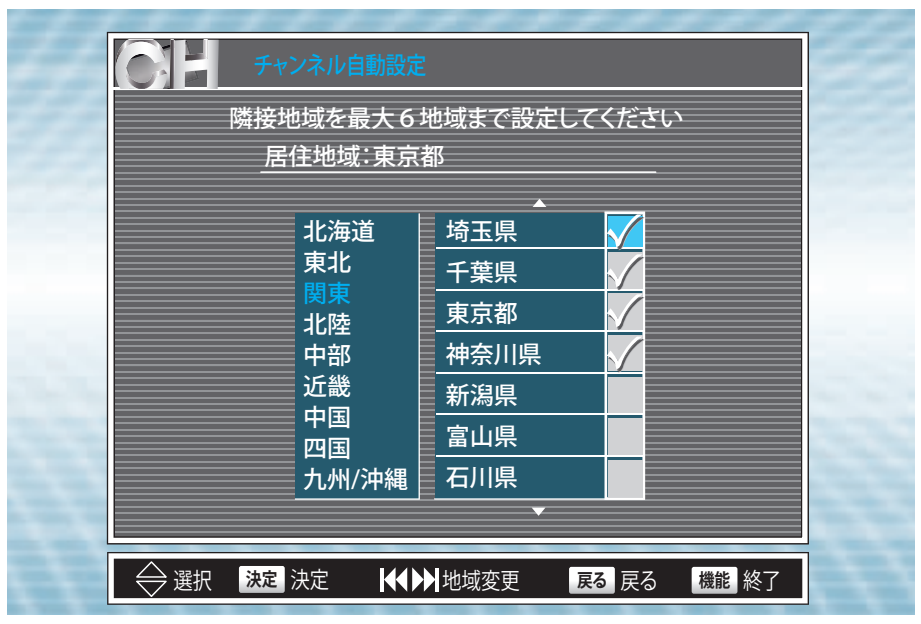

- お住まいの地域を含め、最大6地域まで選択できます。
- 地方を切り換えるには、スキップ/コマ送り ⏮ スキップ/コマ送り ⏭ を押します。
- 設定されている隣接地域を解除する場合は、その地域を▲▼で選び、決定を押すと✓が消えます。

5 **機能を押す**

通常画面に戻ります。

- 放送局の情報（放送局の開局や周波数変更）をメール受信するときに、どの地域の情報をメール受信するか設定できます。

はじめに
準備 接続
準備 初期設定
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他

フルリモコンに登録されているデジタル放送のチャンネルを追加・変更する




◉チャンネル登録の追加と変更

フルリモコンの数字ボタンでの選局に割り当てられなかったボタンへのチャンネルの追加や、登録済みのチャンネルを別のチャンネルに変更することができます。
ここでは、BSデジタル放送を例に説明しています。


1 **BSでBSデジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示させる」（参照 34ページ）の手順3〜4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、決定を押す**

2 **▲ ▼で【BSチャンネルボタン設定】を選び、決定を押す**

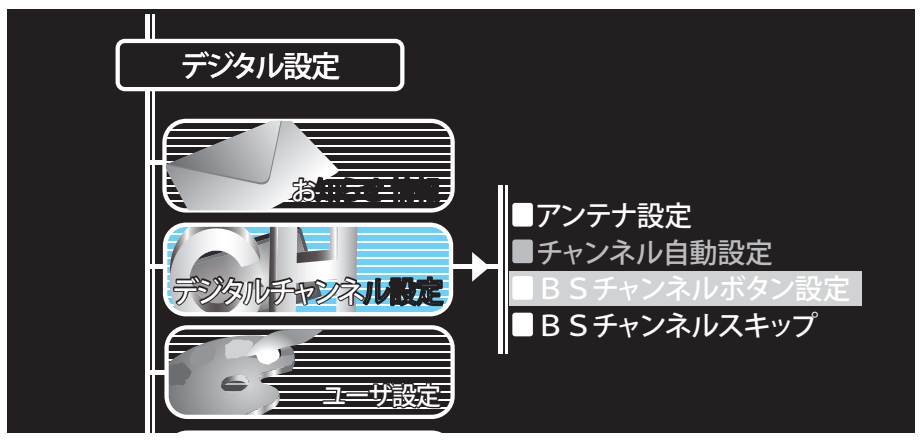

- 選んでいる放送の【チャンネルボタン設定】画面が表示されます。
- 【BSチャンネルボタン設定】の【BS】の部分は選んでいる放送によって、それぞれ【地上】、【BS】、【CS1】、【CS2】に切り換わります。

3 **◀▶▲▼で設定を追加や変更したいボタンの番号を選び、決定を押す**

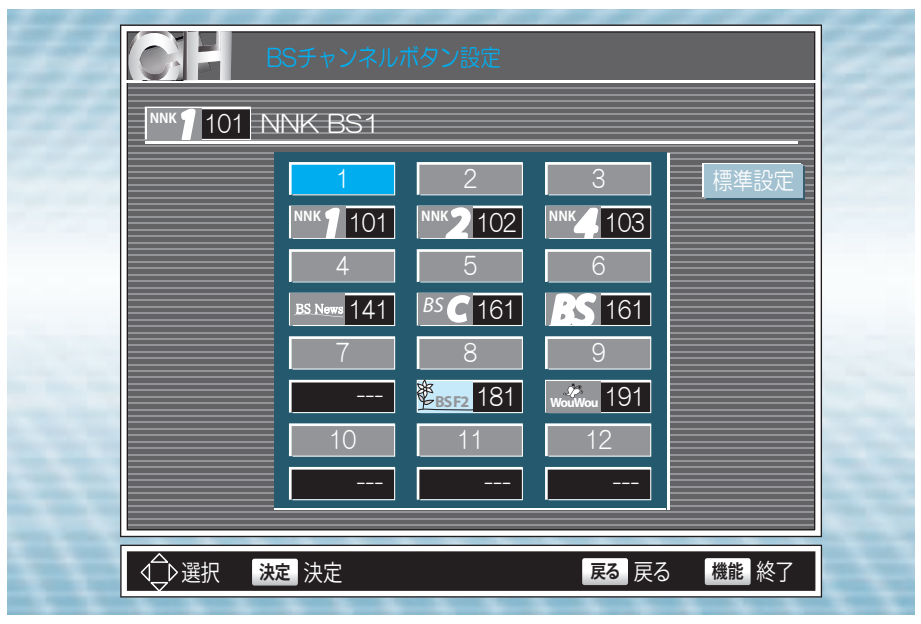

- ◀▶▲▼で【標準設定】を選び、決定を押すと、本機が自動で設定する状態に戻せます。

4 **▲ ▼で登録されているチャンネルに追加や変更をする**



5 **チャンネルの追加・変更が終了したら、決定を押す**

- 続けてほかのチャンネルの設定も追加・変更する場合は、繰り返し手順3〜5を行ってください。

6 **機能を押す**

通常画面に戻ります。

デジタル放送のチャンネルの飛び越し(スキップ)を設定する



◉不要なチャンネルの飛び越し(スキップ)設定

フルリモコンの［+チャンネル−］で選局される不要なチャンネルを飛び越し(スキップ)するように設定できます。飛び越ししたチャンネルは番組表からも削除されます。
ここでは、地上デジタル放送を例に説明しています。

1 **［地デジ］で地上デジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示させる」(**参照 34ページ**)の手順3～4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、［決定］を押す**

2 **▲ ▼ で【地上チャンネルスキップ】を選び、［決定］を押す**



- 選んでいる放送の【チャンネルスキップ】画面が表示されます。
- 【地上チャンネルスキップ】の【地上】の部分は、選んでいる放送によって、それぞれ【地上】、【BS】、【CS1】、【CS2】に切り換ります。

3 **▲ ▼ で設定を変更したいチャンネルを選び、［決定］を押す**



✓ が消えます。

- ✓ を消したチャンネルは、［+チャンネル−］で選局したときに飛び越し(スキップ)され、番組表からも削除されます。✓ **(白)または表示なしのチャンネル**のみ、飛び越し(スキップ)の設定ができます。
- 次の画面を表示させる場合は、［◀▶▲▼］で【次へ】を選んで、［決定］を押します。

  前の画面を表示させる場合は、［◀▶▲▼］で【前へ】を選んで、［決定］を押します。
- ✓ **(グレー)のチャンネル**は、フルリモコンの［記号 1あ］～［12］に設定されたチャンネルのため、飛び越し(スキップ)できません。

4 **［機能］を押す**

通常画面に戻ります。

Point

- デジタル放送局では、時間帯ごとに同一の放送局が持つ複数(2～3程度)のチャンネルで同じ内容の番組を放送したり、それぞれのチャンネルで異なる内容の番組を放送することがあります。複数チャンネルで同じ内容の番組を放送しているときは、本機が飛び越し(スキップ)を行うため、自動的に飛び越し(スキップ)設定するときは、番組表などで放送内容を確認してから行ってください。

電話回線の設定をする



◉電話回線の設定

デジタル放送では電話回線を本機に接続すると、視聴者参加型番組を楽しむことができます。電話回線を接続する場合は、必ず以下の設定を行ってください。
電話回線の設定およびテストを行うときは、必ず電話機やFAXなどが使用中でないかを確認してください。


1 **「【デジタル設定】画面を表示させる」**（参照 34ページ）**の手順3～4を行い、手順5で【機器設定】を選び、決定 を押す**

2 **▲ ▼ で【電話回線設定】を選び、決定 を押す**

【電話回線設定】画面が表示されます。



3 **〔十字キー〕で設定したい項目に移動し、決定 を押して✓を付ける**

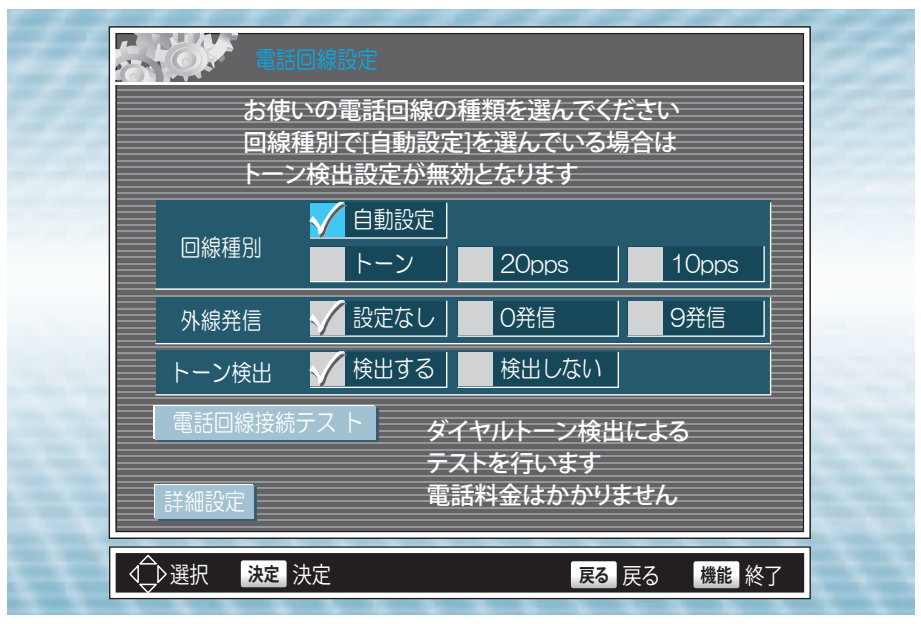


◆【回線種別】
自動で設定するときは【自動設定】を選んでください。
プッシュ回線を使用しているときは【トーン】を選んでください。
20PPSのダイヤル回線を使用しているときは【20pps】を選んでください。
10PPSのダイヤル回線を使用しているときは【10pps】を選んでください。

◆【外線発信】
通常時（外線発信しないとき）は、【設定なし】を選んでください。
外線に電話をするときに電話番号の前に「0」を付けるときは【0発信】を選んでください。
外線に電話をするときに電話番号の前に「9」を付けるときは【9発信】を選んでください。

◆【トーン検出】
通常時は【検出する】を選んでください。
受話器をあげても「ツー」という音が聞こえないときは【検出しない】を選んでください。（回線種別が【自動設定】の場合は、トーン検出の設定は無効となります。）

4 で【電話回線接続テスト】を選び、決定を押し、電話回線設定が正しく設定されているかテストする

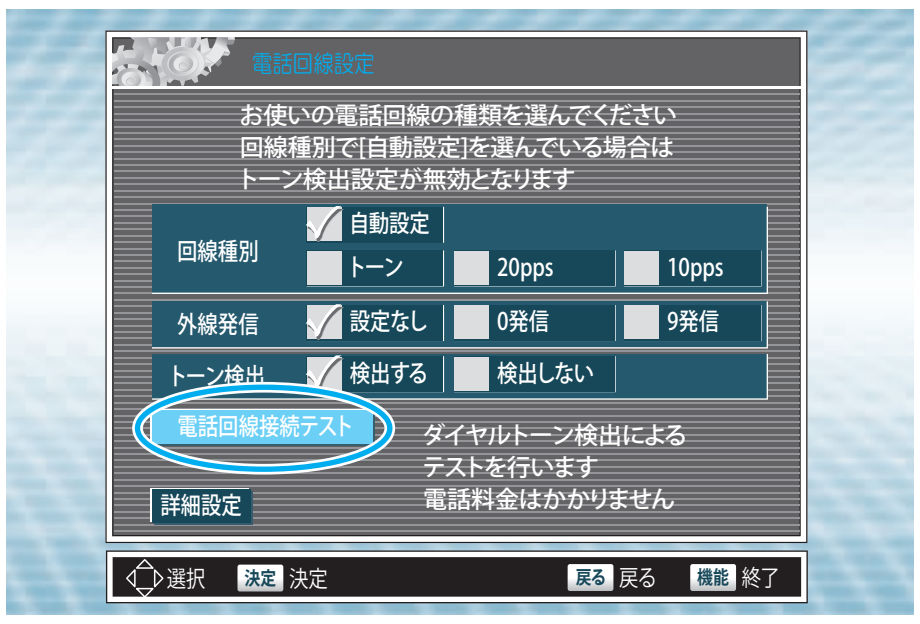

- 【電話回線は正しく接続されています】と表示されたら、接続は正常です。
- 回線種別が【自動設定】以外で、トーン検出が【検出しない】に設定されている場合は、センター側への接続テストを行う際に、全国一律の電話料金がかかります。
- [電話回線がほかの機器で使用中か正しく接続されていません　接続を確認してください]と表示された場合は、接続が正しいかを再度確認し、電話器やFAXが使われていないことを確認してください。


5 機能 を押す

通常画面に戻ります。

◉電話回線の詳細設定について

発信者番号通知のご利用や、「マイライン」、「マイラインプラス」以外の電話会社を利用される場合のみ、以下の設定が必要となります。

1 「電話回線の設定」（参照 42ページ）の手順1～2を行い、手順3で【詳細設定】を選び、決定を押す

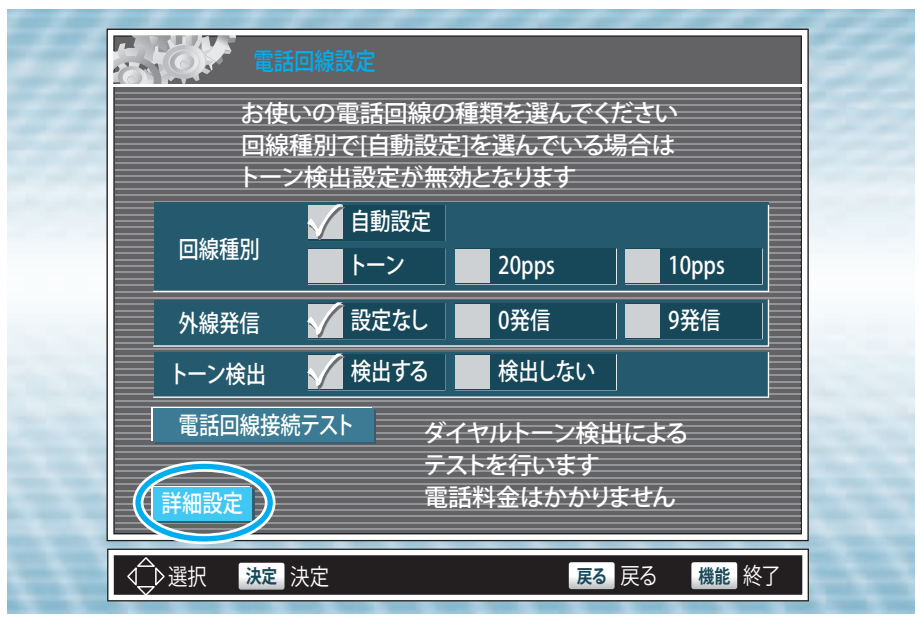

2 で設定したい項目を選び、決定を押す

- 下記の表を参考にしながら、各項目を設定してください。
- 【番号通知】と【優先解除】は、決定を押すと✓が付きます。

【電話会社】を設定するときは、で【登録/変更】を選んで決定を押し、1～10/0で番号を入力します。入力中に◀を押すと1桁ずつ数字を消すことができます。入力が完了したら【確定】が選ばれていることを確認し、決定を押します。

（識別番号が7桁以下のときは、番号を入力後、▶で【確定】を選び、決定を押してください。）

3 機能 を押す

通常画面に戻ります。

詳細設定の項目と設定内容

項目		設定内容
【番号通知】	【設定なし】	お買い上げ時の設定。電話会社との契約内容にしたがいます。
	【通知（186）】	電話番号の前に「186」を付け、発信番号の通知を行います。
	【非通知（184）】	電話番号の前に「184」を付け、発信番号の通知は行いません。
【優先解除】 （【電話会社】で、識別番号を登録したときのみ、設定してください。）	【設定なし】	お買い上げ時の設定。「マイライン」の場合は、この設定にしてください。
	【解除（122）】	「マイラインプラス」の場合は、【電話会社】で識別番号を登録したあと、この設定を選びます。
【電話会社】	【登録/変更】	お買い上げ時の設定は、空白になっています。 普段お使いになっている電話会社以外の電話会社を利用する場合は電話会社の識別番号を1～10/0で入力してください。※ 通常は設定の必要はありません。
	【登録取消】	電話会社の登録を取消します。

※「マイラインプラス」の場合、識別番号を登録したあとに、優先解除を【解除(122)】に変更してください。
なお、先頭が「110」「119」「118」で始まる番号の登録はできません。

新しいソフトウェアを自動でダウンロードする（地上デジタル/BSデジタル放送）




◉自動でダウンロードしないようにしたいときは

本機の電源が「切」のときに、地上デジタル放送またはBSデジタル放送の電波を介して、自動的にソフトウェアのダウンロードを行い、本機に内蔵のソフトウェアを最新の状態にします。お買い上げ時の設定は【自動ダウンロードする】に設定されていますので、通常はこの設定にしておきます。また、本機を使用しない場合は、電源を「切」にしておくことをおすすめします。


1 **「【デジタル設定】画面を表示させる」**（参照 34ページ）**の手順3〜4を行い、手順5で【機器設定】を選び、決定 を押す**

2 **▲ ▼ で【ダウンロード設定】を選び、決定 を押す**

【ダウンロード設定】画面が表示されます。

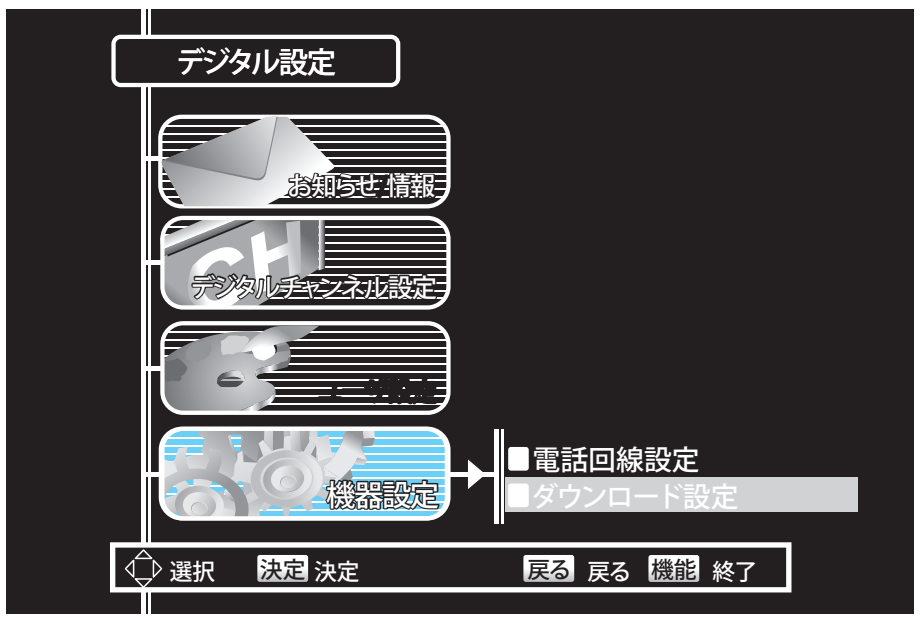

3 **▲ ▼ で【自動ダウンロードしない】を選び、決定 を押す**

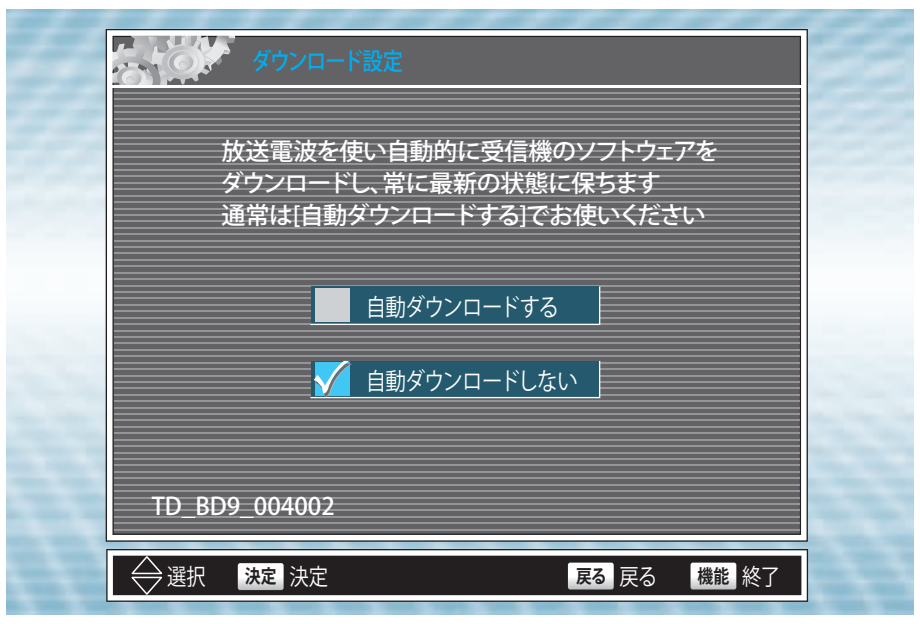

4 **機能 を押す**

通常画面に戻ります。

Point

- **ソフトウェアのダウンロード中は、本機の電源コードは絶対に抜かないでください。本機が使用できなくなります。**（参照 181ページ）
- ソフトウェアが更新されたあとは、本書に記載の内容と本機が一致しなくなる場合があります。
- 以下の場合には、【自動ダウンロードする】にしていても、ダウンロードはされません。
  - 本機の電源が入っているとき。
  - 電源コードを抜いているときや、停電などで、本体が通電状態でないとき。
  - 悪天候など、受信状態が悪いとき。
  - 予約録画中や1時間以内に開始する録画予約が存在しているとき。
- 一旦ソフトウェアのダウンロードが始まると、本体表示部に「F-UP」が表示され、電源を「入」にするなど、本機のすべての操作ができなくなります。
- ソフトウェアのダウンロードと更新についての開始時間や完了などの詳細は、【機能一覧】画面の【お知らせメール】でご確認ください。

地上アナログ放送のチャンネル設定をやり直す



転居などで受信できるチャンネルが変わったときに、この設定を行ってください。

◉転居などでチャンネル設定をやり直す

1
- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- ● 電源 を押して、本機の電源を入れる


2 機能 **を押す**

【機能一覧】画面が表示されます。

3 **で【セットアップ】を選び、決定を押す**

4 **で【ｱﾅﾛｸﾞ ﾁｬﾝﾈﾙ設定】を選び、決定を押す**

5 **で【地域設定】を選び、決定を押す**

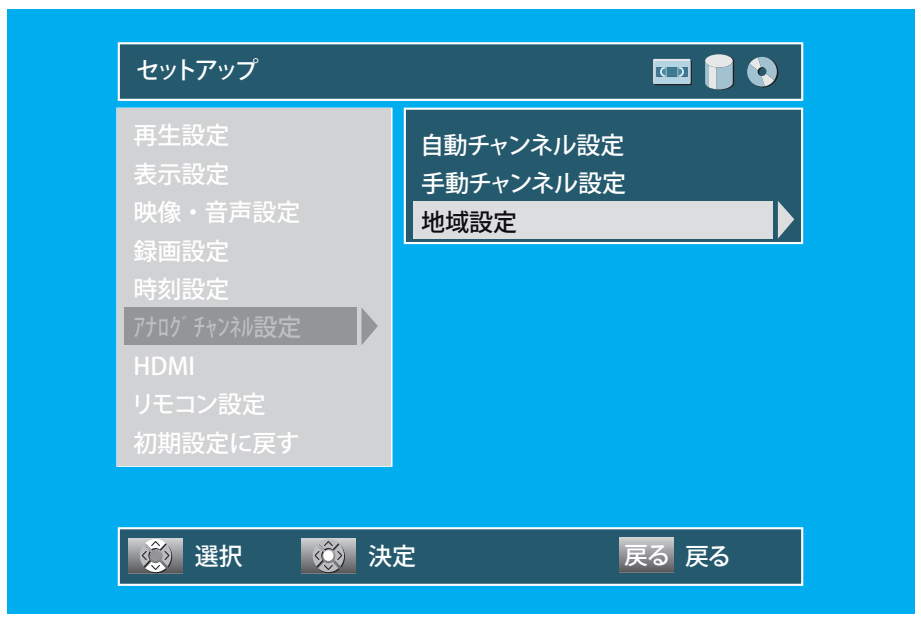

6 **「初回設定のしかた」**(参照 30〜33ページ) **の手順9〜10を行う**

チャンネルの自動設定を行ってください。

◆ この場合は、画面の背後に【セットアップ】画面の項目が表示されますが、操作は同じです。

設定が完了すると手順4の画面に戻ります。

7 機能 **を押す**

通常画面に戻ります。

設定後は、変更が必要なチャンネルの確認を必ず行い、必要な場合は手動チャンネル設定を行って変更してください。(参照 48〜49ページ)




◉自動でチャンネル設定を行う

「転居などでチャンネル設定をやり直す」（参照 45ページ）の【地域設定】で自動チャンネル設定を行った場合にお住まいの場所のチャンネルが受信されないときは、この設定を行ってください。


1 「転居などでチャンネル設定をやり直す」（参照 45ページ）の手順1～3を行う

【セットアップ】画面が表示されます。


2 ▲ ▼ で【ｱﾅﾛｸﾞ ﾁｬﾝﾈﾙ設定】を選び、決定を押す

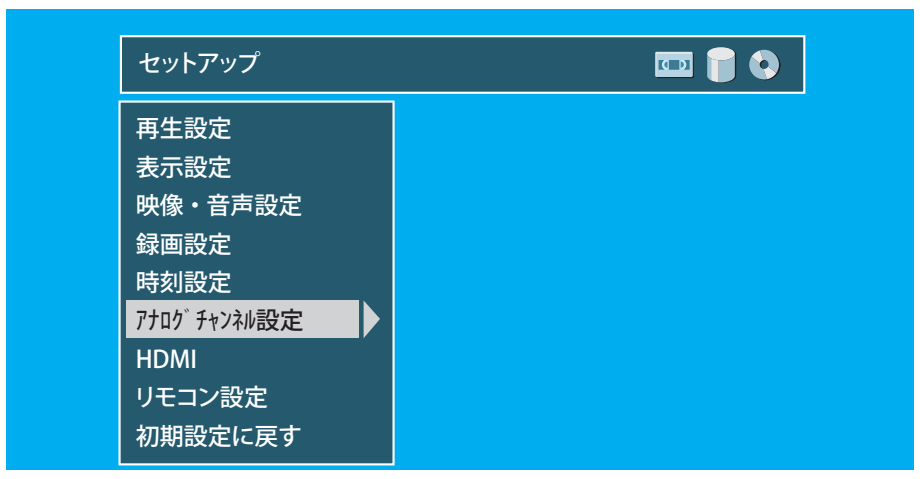


3 ▲ ▼ で【自動チャンネル設定】を選び、決定を押す

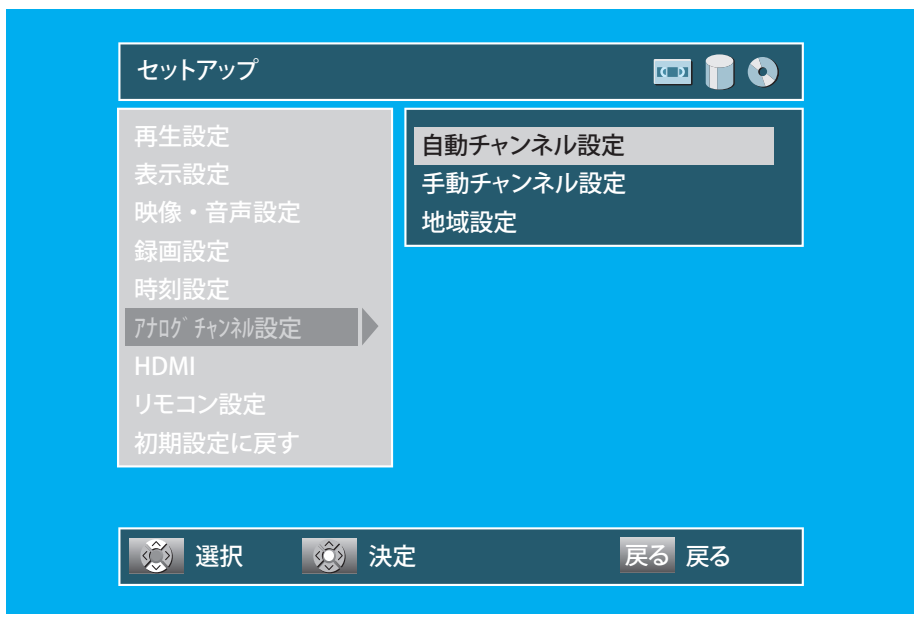

4 ▲ ▼ で【はい】を選び、決定を押す

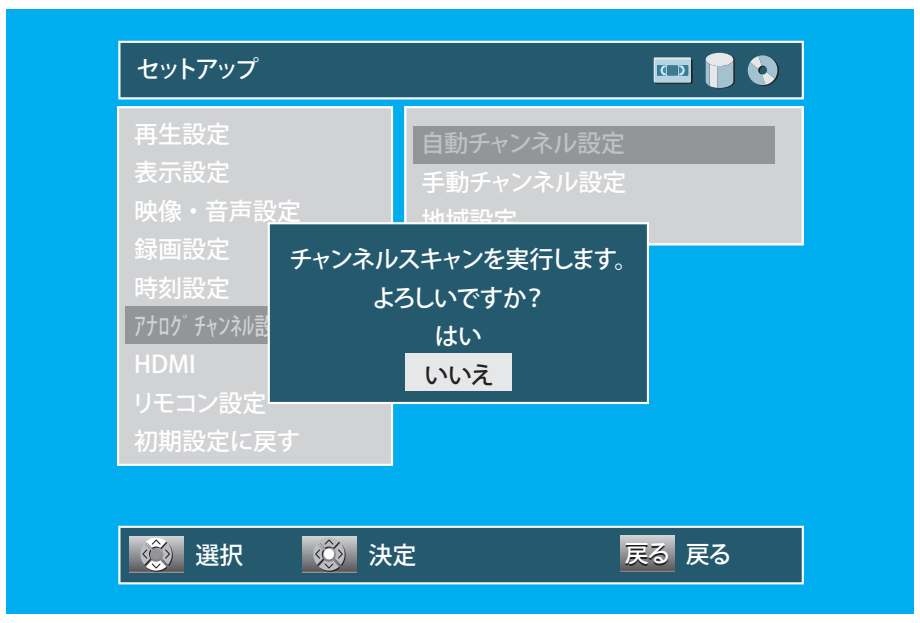

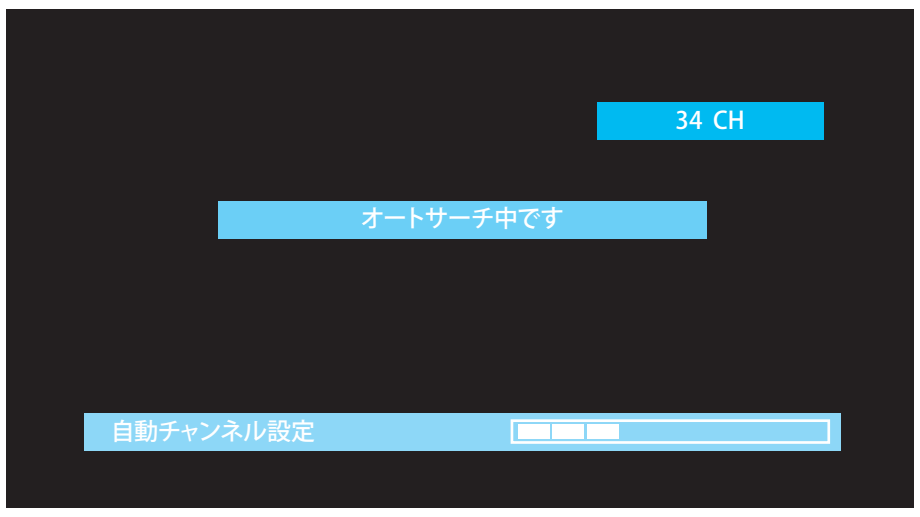

チャンネルサーチが開始され、終了すると手順2の画面に戻ります。

- 終了するまで、しばらく時間がかかります。
- VHF（1～12チャンネル）→UHF（13～62チャンネル）→CATV（C13～C63チャンネル）の順に、本機で受信可能なチャンネルを設定していきます。
- 自動設定を途中でやめるときは、戻るを押します。この場合は、戻るを押した時点までのチャンネルが設定されます。

【自動チャンネル設定】後、映りの悪いチャンネルがある場合や、チャンネル表示（番号）を変更したいときは、「変更が必要なチャンネルを確認する」（参照 47ページ）をご覧のうえ、「手動でチャンネル設定を変更する」（参照 48～49ページ）の手順にしたがい、変更してください。

5 機能を押す

通常画面に戻ります。

Point

- 【自動チャンネル設定】中は、ほかの操作をしないでください。正常なチャンネルに設定されないことがあります。
- 本機は、最大36チャンネル分まで記憶できます。【自動チャンネル設定】中に36チャンネル分を記憶したときは、そこで自動設定は終了します。
- 【自動チャンネル設定】でチャンネルを設定する場合は、アンテナが接続された状態で放送のある時間帯に必ず行ってください。放送が受信されないと、チャンネルが飛ばされるように設定されて、選べなくなります。

地上アナログ放送のチャンネル設定を変更する

◉変更が必要なチャンネルを確認する

1 ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

● 電源 を押して、本機の電源を入れる

2 **視聴できる放送局を、右の表に書き出す**

◆ 映っている放送局がわからないときは、新聞のテレビ欄や普段お使いのテレビの映像と見比べて確認してください。

3 **変更が必要なチャンネルがないか確認する**

4 **チャンネルの変更が不要なときは、【手動チャンネル設定】は必要ありません**

ほとんどのチャンネルの変更が必要なときは、【自動チャンネル設定】を行ってください

（参照 46ページ）

画面や本体表示部に表示されるチャンネルの番号 ↓　　画面に映る放送の放送局名 ↓

表示チャンネル	放送局名
(例) 4	(例) xxx放送

こんなときは、【手動チャンネル設定】画面上で設定を変更してください

（参照 48〜49ページ）

こんなとき	【手動チャンネル設定】画面の項目		
	【CH番号】	【受信】	【表示】
最寄りの都市で【自動チャンネル設定】をしたので、お住まいの場所のチャンネルに変更したい	変更したいCH番号を選択してください（CH番号の変更は不可）	変更可	変更可
ケーブルテレビ（CATV）で受信しているVHF/UHFのチャンネルを、ケーブルテレビのチャンネルと合わせたい			
ケーブルテレビ（CATV）のC13〜C63チャンネルを追加したい			
放送があるのに選べないチャンネルを追加したい（VHF/UHF）		変更不要	
不要なチャンネルを映らないようにしたい			




◉手動でチャンネル設定を変更する

受信チャンネルや表示チャンネルを変更（追加）する


1 **「転居などでチャンネル設定をやり直す」**（参照 45ページ）**の手順1～3を行う**

【セットアップ】画面が表示されます。

2 **▲ ▼ で【ｱﾅﾛｸﾞ ﾁｬﾝﾈﾙ設定】を選び、決定を押す**

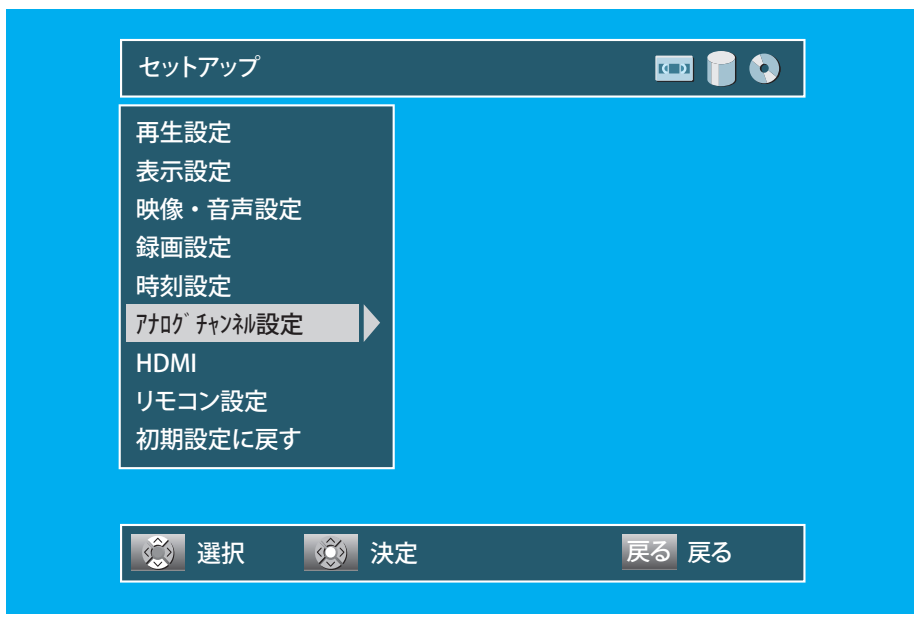

3 **▲ ▼ で【手動チャンネル設定】を選び、決定を押す**

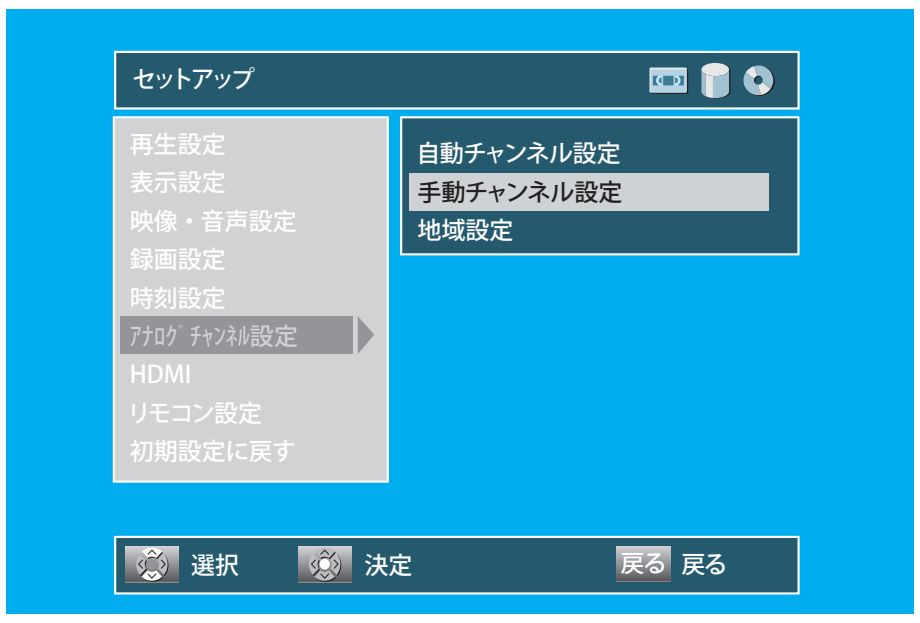

【手動チャンネル設定】画面が表示されます。

【CH番号】（選局チャンネル）

・・・チャンネルを選局するときの番号です。36チャンネル分まで記憶できます。

＋チャンネル－ を押すと、この番号順に選局されます。


【受信】（受信チャンネル）

・・・放送局から実際に受信しているチャンネルの番号です。

【表示】（表示チャンネル）

・・・チャンネルを選局すると、画面や本体表示部に表示される番号です。


4 **◀▲▼▶ で変更したい【CH番号】を選び、決定を押す**

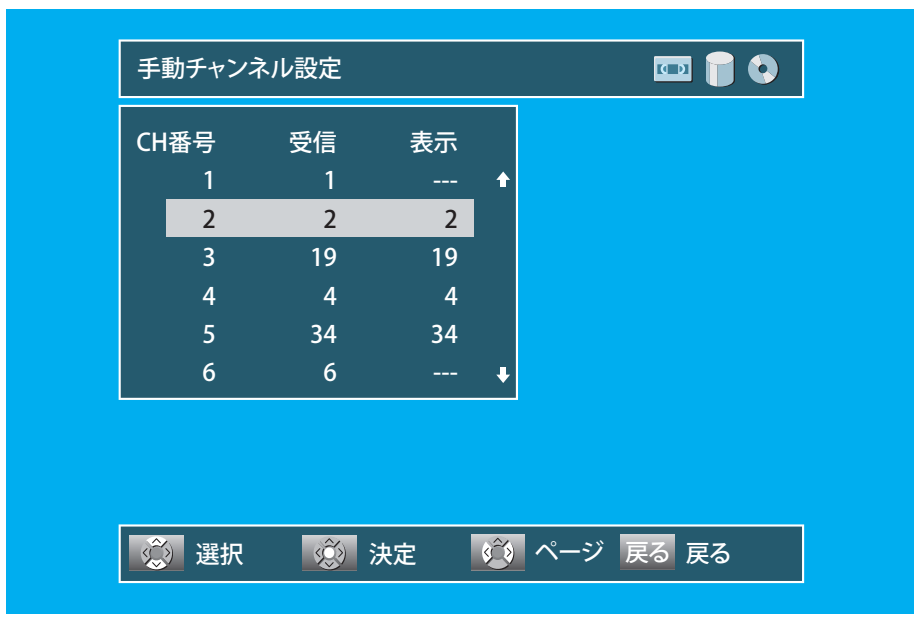

◆ 選択範囲が段全体から【受信】のみに変わり、【受信】や【表示】番号が変更可能になります。

5 [▲][▼]で【受信】チャンネルを変更する受信チャンネルに合わせ、[決定]を押す

次に、[▶]で【表示】チャンネルを選ぶ

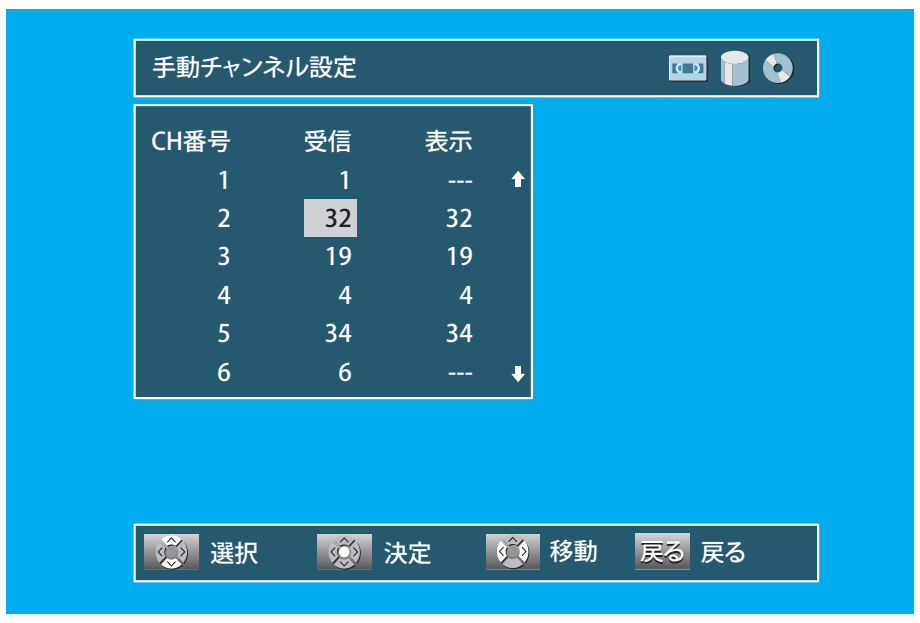

- 同じCH番号で【受信】と【表示】の番号を変更する場合は、【受信】を先に変更してから【表示】を変更してください。
- ケーブルテレビのC13～C63チャンネルを追加するときは、空いている（または不要な）CH番号を選び、【受信】と【表示】の番号を「C」の付いた番号に変更してください。

6 [▲][▼]で【表示】チャンネルを変更する表示チャンネルに合わせ、[決定]を押す



7 ほかの【CH番号】も変更するときは、手順4～6を繰り返す

8 機能 を押す

通常画面に戻ります。

不要なチャンネルを飛び越し（スキップ）させるときは

1 「受信チャンネルや表示チャンネルを変更（追加）する」（参照 48～49ページ）の手順1～3を行う

2 [▲▼◀▶]で飛び越し（スキップ）させる【CH番号】を選び、[決定]を押す

- 選択範囲が段全体から【受信】のみに変わり、【受信】や【表示】番号が変更可能になります。

3 カウンターリセット［クリア］を押し、[決定]を押す



【受信】、【表示】に【---】が表示され、飛び越し（スキップ）が設定されます。

4 続けて飛び越し（スキップ）設定をしたいときは、手順2～3を繰り返す

5 機能 を押す

通常画面に戻ります。

はじめに
準備 接続
準備 初期設定
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他

時計を合わせる




デジタル放送を受信している場合は、電源を入れるたびに時計を自動的に合わせるため、時間を合わせる必要はありません。

◉時計を正しく合わせる

1 **「転居などでチャンネル設定をやり直す」**(参照 45ページ) **の手順1〜3を行う**


【セットアップ】画面が表示されます。

2 ▲ ▼ **で【時刻設定】を選び、決定を押す**

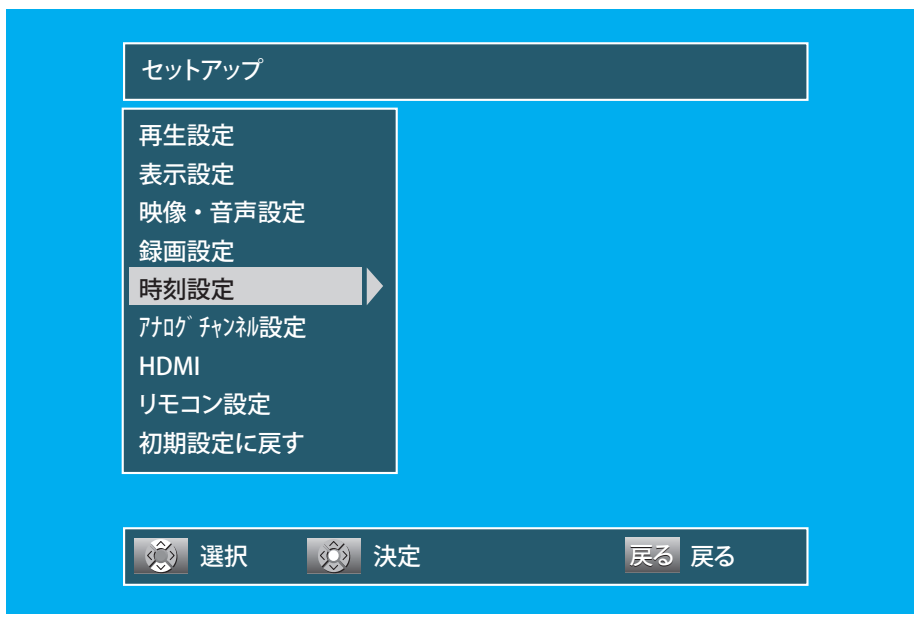

3 ▲ ▼ **で【時計合わせ】を選び、決定を押す**

【時計合わせ】画面が表示されます。

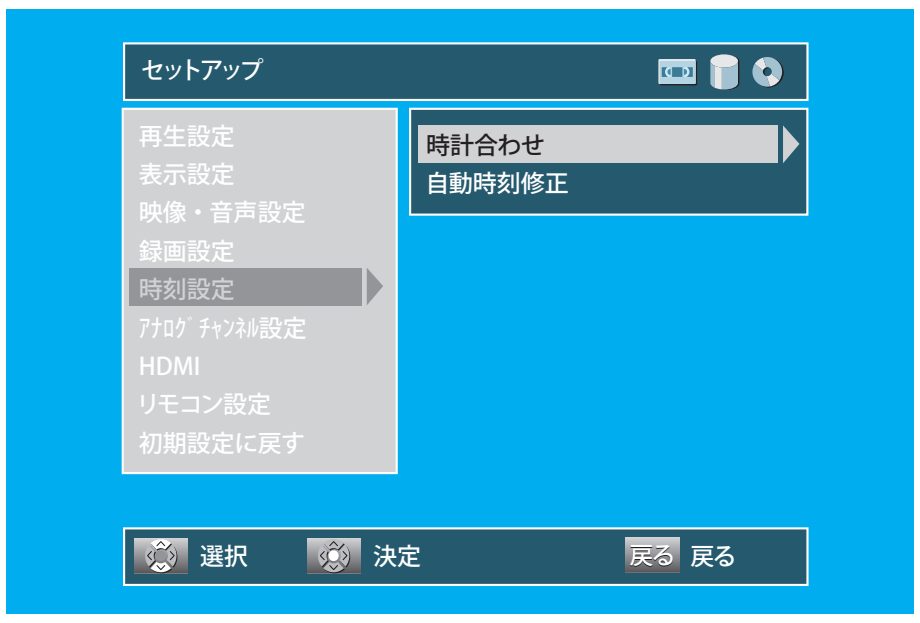


4 ▲ ▼ **で上段（日付の段）を選び、決定を押す**

選択範囲が段全体から「年」の入力範囲に変わります。



5 ▲ ▼ **で年を合わせ、▶を押す**

◆ ◀ ▶ でほかの設定項目へ移動します。

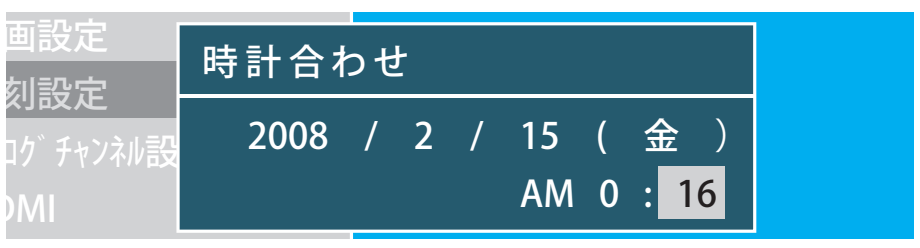

◆ 同様の操作で月、日、AM/PM、時、分を合わせてください。
◆ 本機の時刻表示は12時間表示です。

6 **決定を押して、時計を確定する**

設定が完了すると手順3の画面に戻ります。

7 機能 **を押す**

通常画面に戻ります。

Point

◆ デジタル放送を受信している場合は、時計を手動で合わせられません。
◆ 時計を合わせていないときは、録画予約はできません。
◆ 録画予約の設定があるときに時計を変更すると、正しく録画できないことがあります。

時計を自動的に修正する




デジタル放送を受信している場合は、電源を入れるたびに時計を自動的に合わせるため、時間を合わせる必要はありません。

◉ 自動で時刻を修正したいときは（自動時刻修正）

1 **「転居などでチャンネル設定をやり直す」（参照 45ページ）の手順1〜3を行う**


【セットアップ】画面が表示されます。

2 **▲ ▼ で【時刻設定】を選び、決定を押す**

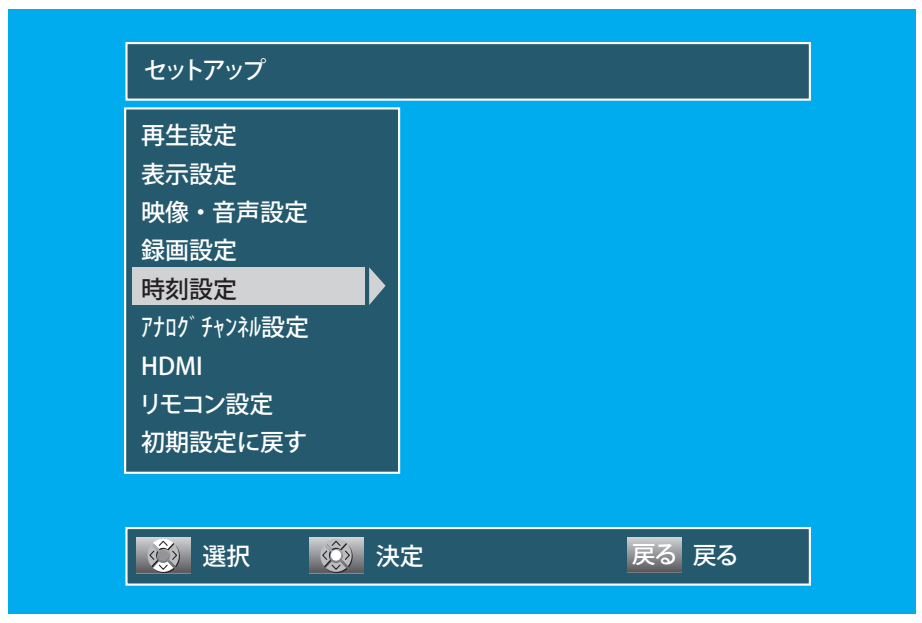

3 **▲ ▼ で【自動時刻修正】を選び、決定を押す**

【自動時刻修正】画面が表示されます。

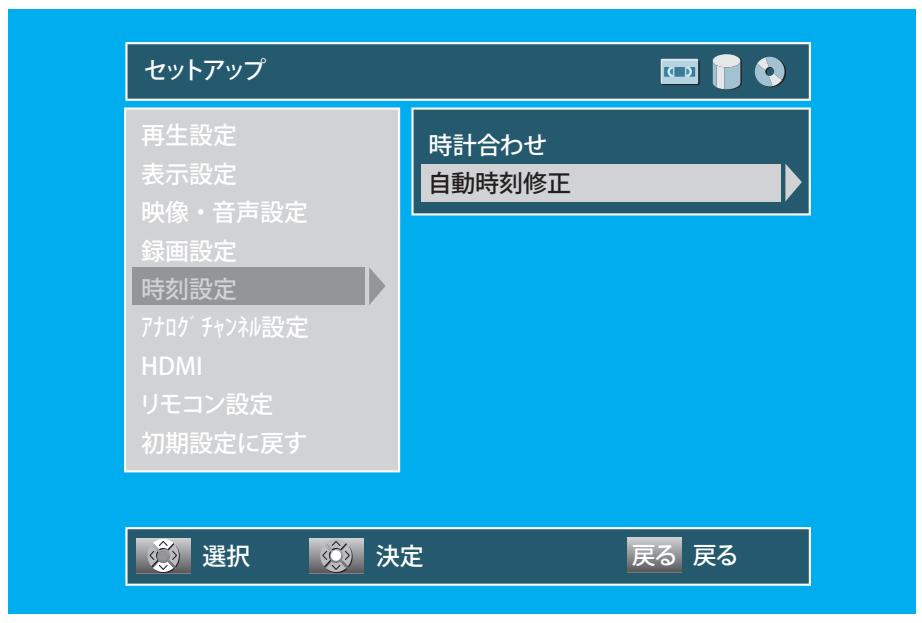


4 **▲ ▼ で【入】を選び、決定を押す**

【設定チャンネル】画面が表示されます。



5 **▲ ▼ でNHK教育テレビの表示チャンネルを選び、決定を押す**

設定が完了すると手順3の画面に戻ります。

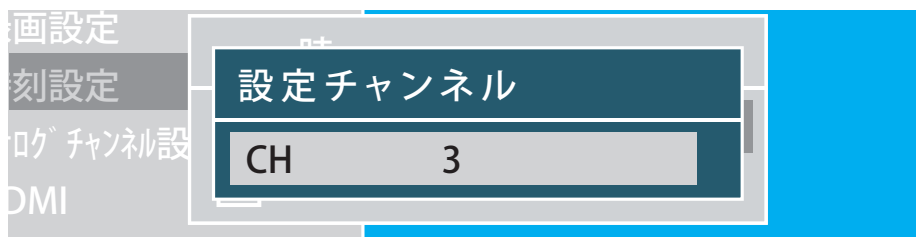

6 **機能を押す**

通常画面に戻ります。

Point

- **自動時刻修正とは**
  NHK教育テレビの時報に合わせて、本機の時計を自動修正する機能です。
  本機の電源が切れた状態の場合、毎日正午に、NHK教育テレビの「ポッポッポッポーン」（音楽なし）の時報が鳴ったときにだけ、時刻を修正します。
- 高校野球シーズンなどは時報が放送されないことがあり、現在時刻とのずれが生じます。
- 時刻修正が正しく実施されない場合は「その他」（参照 192ページ）をご覧ください。

地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧

- お住まいの地域によって、地域名の欄にない放送局を受信できる場合は、その放送局を1（あ・記号）～12の空きのある数字ボタンに割り当てることができます。（参照 58ページ）
- お住まいの地域が地上デジタル放送のエリア内であっても、地形や建物、放送電波が弱い場合や、地上デジタル放送の送信塔の方向が現在のアナログ放送と異なる場合などで、地上デジタル放送の放送が映らない、または映像が不安定な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

地域名	ボタン	放送局名
北海道（札幌）	3	NHK総合・札幌
	2	NHK教育・札幌
	1	HBC札幌
	5	STV札幌
	6	HTB札幌
	8	UHB札幌
	7	TVH札幌
北海道（函館）	3	NHK総合・函館
	2	NHK教育・函館
	1	HBC函館
	5	STV函館
	6	HTB函館
	8	UHB函館
	7	TVH函館
北海道（旭川）	3	NHK総合・旭川
	2	NHK教育・旭川
	1	HBC旭川
	5	STV旭川
	6	HTB旭川
	8	UHB旭川
	7	TVH旭川
北海道（帯広）	3	NHK総合・帯広
	2	NHK教育・帯広
	1	HBC帯広
	5	STV帯広
	6	HTB帯広
	8	UHB帯広
	7	TVH帯広
北海道（釧路）	3	NHK総合・釧路
	2	NHK教育・釧路
	1	HBC釧路
	5	STV釧路
	6	HTB釧路
	8	UHB釧路
	7	TVH釧路
北海道（北見）	3	NHK総合・北見
	2	NHK教育・北見
	1	HBC北見
	5	STV北見
	6	HTB北見
	8	UHB北見
	7	TVH北見
北海道（室蘭）	3	NHK総合・室蘭
	2	NHK教育・室蘭
	1	HBC室蘭
	5	STV室蘭
	6	HTB室蘭
	8	UHB室蘭
	7	TVH室蘭
宮城	3	NHK総合・仙台
	2	NHK教育・仙台
	1	TBCテレビ
	8	仙台放送
	4	ミヤギテレビ
	5	KHB東日本放送
秋田	1	NHK総合・秋田
	2	NHK教育・秋田
	4	ABS秋田放送
	8	AKT秋田テレビ
	5	AAB秋田朝日放送
山形	1	NHK総合・山形
	2	NHK教育・山形
	4	YBC山形放送
	5	YTS山形テレビ
	6	テレビユー山形
	8	さくらんぼテレビ
岩手	1	NHK総合・盛岡
	2	NHK教育・盛岡
	6	IBCテレビ
	4	テレビ岩手
	8	めんこいテレビ
	5	岩手朝日テレビ
福島	1	NHK総合・福島
	2	NHK教育・福島
	8	福島テレビ
	4	福島中央テレビ
	5	KFB福島放送
	6	テレビユー福島
青森	3	NHK総合・青森
	2	NHK教育・青森
	1	RAB青森放送
	6	ATV青森テレビ
	5	青森朝日放送

地域名	ボタン	放送局名
東京	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	9	TOKYO MX
	12	放送大学
神奈川	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	3	tvkテレビ
	12	放送大学
群馬	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	3	群馬テレビ
	12	放送大学
茨城	1	NHK総合・水戸
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	12	放送大学
千葉	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	3	チバテレビ
	12	放送大学
栃木	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	3	とちぎテレビ
	12	放送大学
埼玉	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	3	テレ玉
	12	放送大学
長野	1	NHK総合・長野
	2	NHK教育・長野
	4	テレビ信州
	5	abn長野朝日放送
	6	SBC信越放送
	8	NBS長野放送
新潟	1	NHK総合・新潟
	2	NHK教育・新潟
	6	BSN
	8	NST
	4	TeNYテレビ新潟
	5	新潟テレビ21
山梨	1	NHK総合・甲府
	2	NHK教育・甲府
	4	YBS山梨放送
	6	UTY
大阪	1	NHK総合・大阪
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	7	テレビ大阪

地域名	ボタン	放送局名
京都	1	NHK総合・京都
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	5	KBS京都
兵庫	1	NHK総合・神戸
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	3	サンテレビ
和歌山	1	NHK総合・和歌山
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	5	テレビ和歌山
奈良	1	NHK総合・奈良
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	9	奈良テレビ
滋賀	1	NHK総合・大津
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	3	BBCびわ湖放送
広島	1	NHK総合・広島
	2	NHK教育・広島
	3	RCCテレビ
	4	広島テレビ
	5	広島ホームテレビ
	8	TSS
岡山	1	NHK総合・岡山
	2	NHK教育・岡山
	4	RNC西日本テレビ
	5	KSB瀬戸内海放送
	6	RSKテレビ
	7	テレビせとうち
	8	OHKテレビ
香川	1	NHK総合・高松
	2	NHK教育・高松
	4	RNC西日本テレビ
	5	KSB瀬戸内海放送
	6	RSKテレビ
	7	テレビせとうち
	8	OHKテレビ
島根	3	NHK総合・松江
	2	NHK教育・松江
	8	山陰中央テレビ
	6	BSSテレビ
	1	日本海テレビ
鳥取	3	NHK総合・鳥取
	2	NHK教育・鳥取
	8	山陰中央テレビ
	6	BSSテレビ
	1	日本海テレビ
山口	1	NHK総合・山口
	2	NHK教育・山口
	4	KRY山口放送
	3	tysテレビ山口
	5	yab山口朝日
愛知	3	NHK総合・名古屋
	2	NHK教育・名古屋
	1	東海テレビ
	5	CBC
	6	メ～テレ
	4	中京テレビ
	10	テレビ愛知
三重	3	NHK総合・津
	2	NHK教育・名古屋
	1	東海テレビ
	5	CBC
	6	メ～テレ
	4	中京テレビ
	7	三重テレビ

地域名	ボタン	放送局名
岐阜	3	NHK総合・岐阜
	2	NHK教育・名古屋
	1	東海テレビ
	5	CBC
	6	メ～テレ
	4	中京テレビ
	8	岐阜テレビ
石川	1	NHK総合・金沢
	2	NHK教育・金沢
	4	テレビ金沢
	5	北陸朝日放送
	6	MRO
	8	石川テレビ
静岡	1	NHK総合・静岡
	2	NHK教育・静岡
	6	SBS
	8	テレビ静岡
	4	静岡第一テレビ
	5	静岡朝日テレビ
福井	1	NHK総合・福井
	2	NHK教育・福井
	7	FBCテレビ
	8	福井テレビ
富山	3	NHK総合・富山
	2	NHK教育・富山
	1	KNB北日本放送
	8	BBT富山テレビ
	6	チューリップテレビ
愛媛	1	NHK総合・松山
	2	NHK教育・松山
	4	南海放送
	5	愛媛朝日
	6	あいテレビ
	8	テレビ愛媛
徳島	3	NHK総合・徳島
	2	NHK教育・徳島
	1	四国放送
高知	1	NHK総合・高知
	2	NHK教育・高知
	4	高知放送
	6	テレビ高知
	8	さんさんテレビ
福岡	3	NHK総合・福岡
	3	NHK総合・北九州
	2	NHK教育・福岡
	2	NHK教育・北九州
	1	KBC九州朝日放送
	4	RKB毎日放送
	5	FBS福岡放送
	7	TVQ九州放送
	8	TNCテレビ西日本
熊本	1	NHK総合・熊本
	2	NHK教育・熊本
	3	RKK熊本放送
	8	TKUテレビ熊本
	4	KKTくまもと県民
	5	KAB熊本朝日放送
長崎	1	NHK総合・長崎
	2	NHK教育・長崎
	3	NBC長崎放送
	8	KTNテレビ長崎
	5	NCC長崎文化放送
	4	NIB長崎国際テレビ
鹿児島	3	NHK総合・鹿児島
	2	NHK教育・鹿児島
	1	MBC南日本放送
	8	KTS鹿児島テレビ
	5	KKB鹿児島放送
	4	KYT鹿児島読売TV
宮崎	1	NHK総合・宮崎
	2	NHK教育・宮崎
	6	MRT宮崎放送
	3	UMKテレビ宮崎
大分	1	NHK総合・大分
	2	NHK教育・大分
	3	OBS大分放送
	4	TOSテレビ大分
	5	OAB大分朝日放送
佐賀	1	NHK総合・佐賀
	2	NHK教育・佐賀
	3	STSサガテレビ
沖縄	1	NHK総合・那覇
	2	NHK教育・那覇
	3	RBCテレビ
	5	QAB琉球朝日放送
	8	沖縄テレビ(OTV)

地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧

※1　放送局の受信チャンネルが変更されているときは、該当する放送局のチャンネル設定を変更してください。(参照 48〜49ページ)

◆ 地域別に設定されたCH番号、受信チャンネル、表示チャンネル、および放送局名は2008年4月現在のものです。

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル ※1	表示チャンネル	放送局名
北海道	札幌	1	1	1	北海道放送
		3	3	3	NHK総合
		4	17	17	テレビ北海道
		5	5	5	札幌テレビ
		6	27	27	北海道文化
		7	35	35	北海道テレビ
		12	12	12	NHK教育
	江別	1	1	1	北海道放送
		3	3	3	NHK総合
		4	17	17	テレビ北海道
		5	5	5	札幌テレビ
		6	27	27	北海道文化
		7	35	35	北海道テレビ
		12	12	12	NHK教育
	小樽	2	2	2	NHK教育
		3	24	24	テレビ北海道
		4	4	4	北海道テレビ
		5	5	26	北海道文化
		7	7	7	札幌テレビ
		9	9	9	北海道放送
		11	11	11	NHK総合
	旭川	2	2	2	NHK教育
		3	33	33	テレビ北海道
		4	37	37	北海道文化
		5	39	39	北海道テレビ
		7	7	7	札幌テレビ
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	北海道放送
	名寄	3	24	24	北海道テレビ
		4	4	4	NHK総合
		5	26	26	北海道文化
		6	6	6	札幌テレビ
		7	33	33	テレビ北海道
		10	10	10	北海道放送
		12	12	12	NHK教育
	稚内	3	22	22	札幌テレビ
		4	24	24	北海道テレビ
		5	26	26	北海道文化
		6	28	28	NHK総合
		7	30	30	NHK教育
		8	33	33	テレビ北海道
		10	10	10	北海道放送
	室蘭	2	2	2	NHK教育
		3	29	29	テレビ北海道
		4	37	37	北海道文化
		5	39	39	北海道テレビ
		7	7	7	札幌テレビ
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	北海道放送
	苫小牧	3	47	47	テレビ北海道
		4	49	49	NHK教育
		5	51	51	NHK総合
		6	55	55	北海道放送
		7	57	57	札幌テレビ
		8	61	61	北海道テレビ
		9	53	53	北海道文化
	函館	3	21	21	テレビ北海道
		4	4	4	NHK総合
		5	27	27	北海道文化
		6	6	6	北海道放送
		7	35	35	北海道テレビ
		10	10	10	NHK教育
		12	12	12	札幌テレビ
	帯広	3	32	32	北海道文化
		4	4	4	NHK総合
		5	34	34	北海道テレビ
		6	6	6	北海道放送
		10	10	10	札幌テレビ
		12	12	12	NHK教育
	釧路	2	2	2	NHK教育
		3	29	29	テレビ北海道
		4	39	39	北海道テレビ
		5	41	41	北海道文化
		7	7	7	札幌テレビ
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	北海道放送
	網走	1	1	1	北海道放送
		3	3	3	NHK総合
		4	27	27	北海道文化
		5	5	5	札幌テレビ
		6	35	35	北海道テレビ
		12	12	12	NHK教育

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル ※1	表示チャンネル	放送局名
北海道(つづき)	北見	2	2	2	NHK教育
		3	53	53	北海道放送
		4	59	59	北海道文化
		5	61	61	北海道テレビ
		7	7	7	札幌テレビ
		9	9	9	NHK総合
東北	青森	1	1	1	青森放送
		3	3	3	NHK総合
		4	34	34	青森朝日
		5	5	5	NHK教育
		6	38	38	青森テレビ
	八戸	3	33	33	青森テレビ
		4	31	31	青森朝日
		7	7	7	NHK教育
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	青森放送
	むつ	3	56	56	青森朝日
		4	4	4	NHK総合
		5	58	58	青森テレビ
		10	10	10	青森放送
		12	12	12	NHK教育
	盛岡	3	31	31	岩手朝日
		4	4	4	NHK総合
		5	33	33	岩手めんこい
		6	6	6	岩手放送
		8	8	8	NHK教育
		7	35	35	テレビ岩手
	釜石	2	2	2	NHK総合
		3	58	58	テレビ岩手
		4	60	60	岩手めんこい
		5	62	62	岩手朝日
		10	10	10	岩手放送
		12	12	12	NHK教育
	二戸	2	2	2	岩手放送
		3	27	27	岩手朝日
		4	29	29	岩手めんこい
		5	5	5	NHK総合
		6	37	37	テレビ岩手
		12	12	12	NHK教育
	仙台(石巻)	1	1	1	東北放送
		3	3	3	NHK総合
		4	32	32	東日本放送
		5	5	5	NHK教育
		6	34	34	宮城テレビ
		12	12	12	仙台放送
	石巻	3	49	49	NHK教育
		4	51	51	NHK総合
		5	55	55	宮城テレビ
		6	57	57	仙台放送
		7	59	59	東北放送
		8	61	61	東日本放送
	気仙沼	2	2	2	NHK総合
		3	37	37	宮城テレビ
		4	4	4	東北放送
		5	43	43	東日本放送
		6	6	6	仙台放送
		10	10	10	NHK教育
	秋田	2	2	2	NHK教育
		3	31	31	秋田朝日
		4	37	37	秋田テレビ
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	秋田放送
	大館	3	57	57	秋田テレビ
		4	4	4	NHK総合
		5	59	59	秋田朝日
		6	6	6	秋田放送
		8	8	8	NHK教育
	大曲	4	43	43	NHK教育
		3	41	41	秋田朝日
		5	45	45	NHK総合
		6	47	47	秋田放送
		7	51	51	秋田テレビ
	山形	3	30	30	さくらんぼテレビ
		4	4	4	NHK教育
		5	36	36	テレビユー山形
		6	38	38	山形テレビ
		8	8	8	NHK総合
		10	10	10	山形放送
	鶴岡	1	1	1	山形放送
		3	3	3	NHK総合
		4	22	22	テレビユー山形
		5	24	24	さくらんぼテレビ
		6	6	6	NHK教育
		7	39	39	山形テレビ

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル ※1	表示チャンネル	放送局名
東北(つづき)	酒田	1	1	1	山形放送
		5	24	24	さくらんぼテレビ
		3	3	3	NHK総合
		6	6	6	NHK教育
		4	22	22	テレビユー山形
		7	39	39	山形テレビ
	米沢	3	50	50	NHK教育
		4	52	52	NHK総合
		5	54	54	山形放送
		6	56	56	テレビユー山形
		7	58	58	山形テレビ
		8	60	60	さくらんぼテレビ
	福島	2	2	2	NHK教育
		3	31	31	テレビユー福島
		4	33	33	福島中央
		5	35	35	福島放送
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	福島テレビ
	郡山	2	2	2	NHK教育
		3	31	31	テレビユー福島
		4	33	33	福島中央
		9	9	9	NHK総合
		5	35	35	福島放送
		11	11	11	福島テレビ
	いわき	3	58	58	福島中央
		4	4	4	NHK総合
		5	60	60	福島放送
		6	62	62	テレビユー福島
		8	8	8	福島テレビ
		10	10	10	NHK教育
	会津若松	1	1	1	NHK総合
		3	3	3	NHK教育
		4	37	37	福島中央
		5	41	41	福島放送
		6	6	6	福島テレビ
		7	47	47	テレビユー福島
関東	さいたま(浦和)	1	1	1	NHK総合
		3	3	3	NHK教育
		4	4	4	日本テレビ
		5	14	14	TOKYO MX
		6	6	6	TBSテレビ
		7	38	38	テレ玉
		8	8	8	フジテレビ
		10	10	10	テレビ朝日
		12	12	12	テレビ東京
	熊谷(児玉)	3	61	61	テレビ東京
		4	59	59	テレビ朝日
		5	57	57	フジテレビ
		6	55	55	TBSテレビ
		7	53	53	日本テレビ
		8	30	30	テレ玉
		9	51	51	NHK総合
		10	35	35	NHK教育
	秩父	3	47	47	テレ玉
		4	49	49	NHK教育
		5	14	14	NHK総合
		6	16	16	日本テレビ
		7	18	18	TBSテレビ
		8	29	29	フジテレビ
		9	38	38	テレビ朝日
		10	44	44	テレビ東京
	千葉	1	1	1	NHK総合
		3	3	3	NHK教育
		4	4	4	日本テレビ
		5	14	14	TOKYO MX
		6	6	6	TBSテレビ
		7	46	46	チバテレビ
		8	8	8	フジテレビ
		9	42	42	tvkテレビ
		10	10	10	テレビ朝日
		12	12	12	テレビ東京
	銚子	3	39	39	チバテレビ
		4	42	42	tvkテレビ
		5	49	49	NHK教育
		6	51	51	NHK総合
		7	53	53	日本テレビ
		8	55	55	TBSテレビ
		9	57	57	フジテレビ
		10	59	59	テレビ朝日
		11	61	61	テレビ東京

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧（つづき）

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル ※1	表示チャンネル	放送局名
関東（つづき）	東京23区	1	1	1	NHK総合
		3	3	3	NHK教育
		4	4	4	日本テレビ
		5	14	14	TOKYO MX
		6	6	6	TBSテレビ
		7	38	38	テレ玉
		8	8	8	フジテレビ
		9	42	42	tvkテレビ
		10	10	10	テレビ朝日
		11	46	46	チバテレビ
		12	12	12	テレビ東京
	八王子	3	40	40	TOKYO MX
		4	38	38	テレ玉
		5	42	42	tvkテレビ
		6	46	46	チバテレビ
		7	29	29	NHK教育
		8	33	33	NHK総合
		9	35	35	日本テレビ
		10	37	37	TBSテレビ
		11	31	31	フジテレビ
		12	45	45	テレビ朝日
		13	62	62	テレビ東京
	多摩	3	59	59	テレビ東京
		4	57	57	テレビ朝日
		5	55	55	フジテレビ
		6	53	53	TBSテレビ
		7	51	51	日本テレビ
		8	61	61	TOKYO MX
		9	49	49	NHK総合
		10	47	47	NHK教育
		11	38	38	テレ玉
		12	42	42	tvkテレビ
		13	46	46	チバテレビ
	横浜1	3	14	14	TOKYO MX
		4	48	48	tvkテレビ
		5	50	50	NHK教育
		6	52	52	NHK総合
		7	54	54	日本テレビ
		8	56	56	TBSテレビ
		9	58	58	フジテレビ
		10	60	60	テレビ朝日
		11	62	62	テレビ東京
	横浜2	1	1	1	NHK総合
		3	3	3	NHK教育
		4	4	4	日本テレビ
		5	14	14	TOKYO MX
		6	6	6	TBSテレビ
		7	42	42	tvkテレビ
		8	8	8	フジテレビ
		10	10	10	テレビ朝日
		12	12	12	テレビ東京
	平塚	3	14	14	TOKYO MX
		4	29	29	NHK教育
		5	31	31	tvkテレビ
		6	33	33	NHK総合
		7	35	35	日本テレビ
		8	37	37	TBSテレビ
		9	39	39	フジテレビ
		10	41	41	テレビ朝日
		11	43	43	テレビ東京
	茅ヶ崎	3	14	14	TOKYO MX
		4	29	29	NHK教育
		5	31	31	tvkテレビ
		6	33	33	NHK総合
		7	35	35	日本テレビ
		8	37	37	TBSテレビ
		9	39	39	フジテレビ
		10	41	41	テレビ朝日
		11	43	43	テレビ東京
	秦野	3	14	14	TOKYO MX
		4	47	47	NHK総合
		5	49	49	NHK教育
		6	51	51	日本テレビ
		7	53	53	TBSテレビ
		8	55	55	フジテレビ
		9	57	57	テレビ朝日
		10	59	59	テレビ東京
		11	61	61	tvkテレビ
	小田原	3	14	14	TOKYO MX
		4	46	46	tvkテレビ
		5	50	50	NHK教育
		6	52	52	NHK総合
		7	54	54	日本テレビ
		8	56	56	TBSテレビ
		9	58	58	フジテレビ
		10	60	60	テレビ朝日
		11	62	62	テレビ東京

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル ※1	表示チャンネル	放送局名
関東（つづき）	水戸	3	14	14	TOKYO MX
		4	32	32	テレビ東京
		5	36	36	テレビ朝日
		6	38	38	フジテレビ
		7	39	39	チバテレビ
		8	40	40	TBSテレビ
		9	42	42	日本テレビ
		10	44	44	NHK総合
		11	46	46	NHK教育
	日立	3	14	14	TOKYO MX
		4	39	39	チバテレビ
		5	50	50	NHK教育
		6	52	52	NHK総合
		7	54	54	日本テレビ
		8	56	56	TBSテレビ
		9	58	58	フジテレビ
		10	60	60	テレビ朝日
		11	62	62	テレビ東京
	宇都宮	3	14	14	TOKYO MX
		4	44	44	テレビ東京
		5	41	41	テレビ朝日
		6	57	57	フジテレビ
		7	55	55	TBSテレビ
		8	53	53	日本テレビ
		9	49	49	NHK教育
		10	51	51	NHK総合
		11	31	31	とちぎTV
	矢板	3	14	14	TOKYO MX
		4	33	33	とちぎTV
		5	30	30	NHK教育
		6	40	40	NHK総合
		7	36	36	日本テレビ
		8	42	42	TBSテレビ
		9	45	45	フジテレビ
		10	59	59	テレビ朝日
		11	61	61	テレビ東京
	前橋	3	14	14	TOKYO MX
		4	38	38	テレ玉
		5	48	48	群馬テレビ
		6	50	50	NHK教育
		7	52	52	NHK総合
		8	54	54	日本テレビ
		9	56	56	TBSテレビ
		10	58	58	フジテレビ
		11	60	60	テレビ朝日
		12	62	62	テレビ東京
	伊勢崎	3	14	14	TOKYO MX
		4	38	38	テレ玉
		5	48	48	群馬テレビ
		6	50	50	NHK教育
		7	52	52	NHK総合
		8	54	54	日本テレビ
		9	56	56	TBSテレビ
		10	58	58	フジテレビ
		11	60	60	テレビ朝日
		12	62	62	テレビ東京
	高崎	3	14	14	TOKYO MX
		4	38	38	テレ玉
		5	48	48	群馬テレビ
		6	50	50	NHK教育
		7	52	52	NHK総合
		8	54	54	日本テレビ
		9	56	56	TBSテレビ
		10	58	58	フジテレビ
		11	60	60	テレビ朝日
		12	62	62	テレビ東京
	桐生	3	14	14	TOKYO MX
		4	61	61	テレビ東京
		5	59	59	テレビ朝日
		6	35	35	フジテレビ
		7	55	55	TBSテレビ
		8	38	38	テレ玉
		9	53	53	日本テレビ
		10	41	41	群馬テレビ
		11	51	51	NHK総合
		12	57	57	NHK教育
中信越	甲府	1	1	1	NHK総合
		3	3	3	NHK教育
		4	37	37	テレビ山梨
		5	5	5	山梨放送
	長野1	3	40	40	テレビ信州
		4	42	42	長野放送
		5	44	44	NHK総合
		6	46	46	NHK教育
		7	48	48	信越放送
		8	50	50	長野朝日

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル ※1	表示チャンネル	放送局名
中信越（つづき）	長野2	2	2	2	NHK総合
		3	20	20	長野朝日
		4	30	30	テレビ信州
		5	38	38	長野放送
		9	9	9	NHK教育
		11	11	11	信越放送
	松本	3	40	40	信越放送
		4	42	42	長野放送
		5	44	44	NHK総合
		6	46	46	NHK教育
		7	48	48	テレビ信州
		8	50	50	長野朝日
	飯田	3	3	3	NHK教育
		4	4	4	NHK総合
		7	42	42	テレビ信州
		6	6	6	信越放送
		5	40	40	長野放送
		8	44	44	長野朝日
	岡谷	3	47	47	長野放送
		4	4	4	NHK総合
		5	59	59	テレビ信州
		6	6	6	信越放送
		7	61	61	長野朝日
		8	8	8	NHK教育
	諏訪	3	47	47	長野放送
		4	4	4	NHK総合
		5	59	59	テレビ信州
		6	6	6	信越放送
		7	61	61	長野朝日
		8	8	8	NHK教育
	新潟	3	21	21	新潟テレビ21
		4	29	29	テレビ新潟
		5	5	5	新潟放送
		6	35	35	新潟総合
		8	8	8	NHK総合
		12	12	12	NHK教育
	長岡	3	21	21	新潟テレビ21
		4	29	29	テレビ新潟
		5	5	5	新潟放送
		6	35	35	新潟総合
		8	8	8	NHK総合
		12	12	12	NHK教育
	上越（直江津）	1	1	1	NHK教育
		3	3	3	NHK総合
		4	27	27	テレビ新潟
		5	33	33	新潟総合
		6	37	37	新潟テレビ21
		10	10	10	新潟放送
中部北陸	富山	1	1	1	北日本放送
		3	3	3	NHK総合
		4	32	32	チューリップテレビ
		5	34	34	富山テレビ
		10	10	10	NHK教育
	高岡	3	42	42	チューリップテレビ
		4	44	44	富山テレビ
		5	46	46	NHK教育
		6	48	48	NHK総合
		7	50	50	北日本放送
	金沢	3	25	25	北陸朝日
		4	4	4	NHK総合
		5	33	33	テレビ金沢
		7	37	37	石川テレビ
		6	6	6	北陸放送
		8	8	8	NHK教育
	小松	3	25	25	北陸朝日
		4	4	4	NHK総合
		5	33	33	テレビ金沢
		7	37	37	石川テレビ
		6	6	6	北陸放送
		8	8	8	NHK教育
	七尾	3	55	55	石川テレビ
		4	57	57	テレビ金沢
		5	5	5	NHK教育
		6	59	59	北陸朝日
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	北陸放送
	福井	3	3	3	NHK教育
		4	39	39	福井テレビ
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	福井放送
	敦賀	3	38	38	福井テレビ
		6	6	6	NHK総合
		8	8	8	福井放送
		11	12	12	NHK教育

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧（つづき）

地域	都市名	CH番号	※1 受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
中部北陸（つづき）	岐阜	1	1	1	東海テレビ
		3	25	25	テレビ愛知
		4	33	33	三重テレビ
		5	5	5	中部日本
		6	35	35	中京テレビ
		7	37	37	岐阜放送
		8	39	39	NHK総合
		9	9	9	NHK教育
		11	11	11	メ～テレ
	大垣	1	1	1	東海テレビ
		3	25	25	テレビ愛知
		4	33	33	三重テレビ
		5	5	5	中部日本
		6	35	35	中京テレビ
		7	37	37	岐阜放送
		8	39	39	NHK総合
		9	9	9	NHK教育
		11	11	11	メ～テレ
	高山	2	2	2	NHK教育
		3	25	25	テレビ愛知
		4	4	4	NHK総合
		5	26	26	中京テレビ
		6	6	6	中部日本
		7	33	33	三重テレビ
		8	8	8	東海テレビ
		9	38	38	岐阜放送
		12	12	12	メ～テレ
	中津川	3	25	25	テレビ愛知
		4	4	4	NHK総合
		5	26	26	中京テレビ
		6	6	6	メ～テレ
		7	28	28	岐阜放送
		8	8	8	中部日本
		9	33	33	三重テレビ
		10	10	10	東海テレビ
		12	12	12	NHK教育
	静岡	2	2	2	NHK教育
		3	31	31	静岡第一
		4	33	33	静岡朝日
		5	35	35	テレビ静岡
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	静岡放送
	清水	2	2	2	NHK教育
		3	31	31	静岡第一
		4	33	33	静岡朝日
		5	35	35	テレビ静岡
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	静岡放送
	焼津	2	2	2	NHK教育
		3	31	31	静岡第一
		4	33	33	静岡朝日
		5	35	35	テレビ静岡
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	静岡放送
	浜松	3	28	28	静岡朝日
		4	4	4	NHK総合
		5	30	30	静岡第一
		6	6	6	静岡放送
		8	8	8	NHK教育
		7	34	34	テレビ静岡
	富士	3	27	27	静岡第一
		4	29	29	静岡朝日
		5	39	39	テレビ静岡
		6	41	41	静岡放送
		7	52	52	NHK総合
		8	54	54	NHK教育
	富士宮	3	27	27	静岡第一
		4	29	29	静岡朝日
		5	39	39	テレビ静岡
		6	41	41	静岡放送
		7	52	52	NHK総合
		8	54	54	NHK教育
	三島	3	51	51	NHK教育
		4	53	53	NHK総合
		5	55	55	静岡放送
		6	57	57	静岡朝日
		7	59	59	テレビ静岡
		8	61	61	静岡第一
	沼津	3	51	51	NHK教育
		4	53	53	NHK総合
		5	55	55	静岡放送
		6	57	57	静岡朝日
		7	59	59	テレビ静岡
		8	61	61	静岡第一

地域	都市名	CH番号	※1 受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
中部北陸（つづき）	島田	1	1	1	NHK総合
		3	3	3	NHK教育
		4	48	48	静岡第一
		5	5	5	静岡放送
		6	50	50	静岡朝日
		7	58	58	テレビ静岡
	藤枝	3	24	24	静岡第一
		4	26	26	静岡朝日
		5	38	38	テレビ静岡
		6	40	40	静岡放送
		7	42	42	NHK総合
		8	44	44	NHK教育
	名古屋	1	1	1	東海テレビ
		3	3	3	NHK総合
		4	25	25	テレビ愛知
		5	5	5	中部日本
		6	33	33	三重テレビ
		7	35	35	中京テレビ
		8	37	37	岐阜放送
		9	9	9	NHK教育
		11	11	11	メ～テレ
	豊橋	3	33	33	三重テレビ
		4	37	37	岐阜放送
		5	50	50	NHK教育
		6	52	52	テレビ愛知
		7	54	54	NHK総合
		8	56	56	東海テレビ
		9	58	58	中京テレビ
		10	60	60	メ～テレ
		11	62	62	中部日本
	豊川	3	33	33	三重テレビ
		4	37	37	岐阜放送
		5	50	50	NHK教育
		6	52	52	テレビ愛知
		7	54	54	NHK総合
		8	56	56	東海テレビ
		9	58	58	中京テレビ
		10	60	60	メ～テレ
		11	62	62	中部日本
	豊田	3	33	33	三重テレビ
		4	37	37	岐阜放送
		5	49	49	テレビ愛知
		6	51	51	NHK教育
		7	53	53	NHK総合
		8	55	55	中部日本
		9	57	57	東海テレビ
		10	59	59	中京テレビ
		11	61	61	メ～テレ
関西	津	1	1	1	東海テレビ
		3	25	25	テレビ愛知
		4	31	31	NHK総合
		5	5	5	中部日本
		6	33	33	三重テレビ
		7	35	35	中京テレビ
		9	9	9	NHK教育
		11	11	11	メ～テレ
	伊勢	3	25	25	テレビ愛知
		4	47	47	中京テレビ
		5	49	49	NHK教育
		6	53	53	NHK総合
		7	55	55	中部日本
		8	57	57	東海テレビ
		9	59	59	三重テレビ
		10	61	61	メ～テレ
	名張	3	25	25	テレビ愛知
		4	50	50	NHK教育
		5	52	52	NHK総合
		6	54	54	中京テレビ
		7	56	56	メ～テレ
		8	58	58	三重テレビ
		9	60	60	中部日本
		10	62	62	東海テレビ
	大津	3	28	28	NHK総合
		4	30	30	びわこ放送
		5	34	34	KBS京都
		6	36	36	毎日放送
		7	38	38	朝日放送
		8	40	40	関西テレビ
		9	42	42	読売テレビ
		10	46	46	NHK教育

地域	都市名	CH番号	※1 受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
関西（つづき）	彦根	3	34	34	KBS京都
		4	50	50	NHK教育
		5	52	52	NHK総合
		6	54	54	毎日放送
		7	56	56	びわこ放送
		8	58	58	朝日放送
		9	60	60	関西テレビ
		10	62	62	読売テレビ
	京都	2	2	2	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	4	4	毎日放送
		5	34	34	KBS京都
		6	6	6	朝日放送
		7	36	36	サンテレビ
		8	8	8	関西テレビ
		10	10	10	読売テレビ
		12	12	12	NHK教育
	宇治	2	2	2	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	4	4	毎日放送
		5	34	34	KBS京都
		6	6	6	朝日放送
		7	36	36	サンテレビ
		8	8	8	関西テレビ
		10	10	10	読売テレビ
		12	12	12	NHK教育
	舞鶴	3	19	19	テレビ大阪
		4	36	36	サンテレビ
		5	49	49	NHK教育
		6	51	51	NHK総合
		7	53	53	毎日放送
		8	55	55	朝日放送
		9	57	57	KBS京都
		10	59	59	関西テレビ
		11	61	61	読売テレビ
	福知山	3	19	19	テレビ大阪
		4	36	36	サンテレビ
		5	52	52	NHK教育
		6	50	50	NHK総合
		7	54	54	毎日放送
		8	56	56	KBS京都
		9	58	58	朝日放送
		10	60	60	関西テレビ
		11	62	62	読売テレビ
	大阪	2	2	2	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	4	4	毎日放送
		5	34	34	KBS京都
		6	6	6	朝日放送
		7	36	36	サンテレビ
		8	8	8	関西テレビ
		10	10	10	読売テレビ
		12	12	12	NHK教育
	神戸	2	28	28	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	31	31	毎日放送
		5	36	36	サンテレビ
		6	41	41	朝日放送
		8	43	43	関西テレビ
		10	47	47	読売テレビ
		12	45	45	NHK教育
	神戸灘	2	52	52	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	54	54	毎日放送
		5	62	62	サンテレビ
		6	56	56	朝日放送
		8	58	58	関西テレビ
		10	60	60	読売テレビ
		12	50	50	NHK教育
	川西	2	29	29	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	35	35	毎日放送
		5	33	33	サンテレビ
		6	37	37	朝日放送
		8	39	39	関西テレビ
		10	41	41	読売テレビ
		12	31	31	NHK教育
	三木	2	44	44	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	34	34	毎日放送
		5	36	36	サンテレビ
		6	38	38	朝日放送
		8	40	40	関西テレビ
		10	42	42	読売テレビ
		12	46	46	NHK教育

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧(つづき)

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル※1	表示チャンネル	放送局名
関西(つづき)	姫路(豊岡)(城崎)	2	50	50	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	54	54	毎日放送
		5	56	56	サンテレビ
		6	58	58	朝日放送
		8	60	60	関西テレビ
		10	62	62	読売テレビ
		12	52	52	NHK教育
	明石(北淡)	12	51	51	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	53	53	毎日放送
		5	55	55	サンテレビ
		6	57	57	朝日放送
		8	59	59	関西テレビ
		10	61	61	読売テレビ
		2	49	49	NHK教育
	加古川	12	51	51	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	53	53	毎日放送
		5	55	55	サンテレビ
		6	57	57	朝日放送
		8	59	59	関西テレビ
		10	61	61	読売テレビ
		2	49	49	NHK教育
	奈良	2	51	51	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	4	4	毎日放送
		5	34	34	KBS京都
		6	6	6	朝日放送
		7	36	36	サンテレビ
		8	8	8	関西テレビ
		9	55	55	奈良テレビ
		10	10	10	読売テレビ
		12	12	12	NHK教育
	五條	2	43	43	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	33	33	毎日放送
		5	34	34	KBS京都
		6	35	35	朝日放送
		7	36	36	サンテレビ
		8	37	37	関西テレビ
		9	41	41	奈良テレビ
		10	39	39	読売テレビ
		12	45	45	NHK教育
	和歌山	2	32	32	NHK総合
		3	30	30	テレビ和歌山
		4	42	42	毎日放送
		6	44	44	朝日放送
		8	46	46	関西テレビ
		10	48	48	読売テレビ
		12	25	25	NHK教育
	海南	2	50	50	NHK総合
		3	56	56	テレビ和歌山
		4	54	54	毎日放送
		6	58	58	朝日放送
		8	60	60	関西テレビ
		10	62	62	読売テレビ
		12	52	52	NHK教育
	田辺	2	50	50	NHK総合
		3	56	56	テレビ和歌山
		4	54	54	毎日放送
		6	58	58	朝日放送
		8	60	60	関西テレビ
		10	62	62	読売テレビ
		12	52	52	NHK教育
中国	鳥取	1	1	1	日本海テレビ
		3	3.	3	NHK総合
		4	4	4	NHK教育
		5	22	22	山陰放送
		6	24	24	山陰中央
	松江	3	30	30	日本海テレビ
		4	34	34	山陰中央
		6	6	6	NHK総合
		10	10	10	山陰放送
		12	12	12	NHK教育
	浜田	2	2	2	NHK総合
		3	54	54	日本海テレビ
		4	58	58	山陰中央
		5	5	5	山陰放送
		9	9	9	NHK教育

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル※1	表示チャンネル	放送局名
中国(つづき)	岡山	3	3	3	NHK教育
		4	23	23	テレビせとうち
		5	5	5	NHK総合
		6	25	25	瀬戸内海放送
		7	35	35	岡山放送
		9	9	9	西日本放送
		11	11	11	山陽放送
	倉敷	3	3	3	NHK教育
		4	23	23	テレビせとうち
		5	5	5	NHK総合
		6	25	25	瀬戸内海放送
		7	35	35	岡山放送
		9	9	9	西日本放送
		11	11	11	山陽放送
	津山	2	2	2	NHK総合
		3	56	56	テレビせとうち
		4	58	58	西日本放送
		5	60	60	岡山放送
		6	62	62	瀬戸内海放送
		7	7	7	山陽放送
		12	12	12	NHK教育
	笠岡	2	2	2	NHK総合
		3	34	34	西日本放送
		4	4	4	NHK教育
		5	22	22	テレビせとうち
		6	6	6	山陽放送
		7	55	55	瀬戸内海放送
		8	60	60	岡山放送
	広島	3	3	3	NHK総合
		4	4	4	中国放送
		5	31	31	テレビ新広島
		6	35	35	広島ホームテレビ
		7	7	7	NHK教育
		12	12	12	広島テレビ
	福山	3	3	3	NHK教育
		4	54	54	テレビ新広島
		5	5	5	NHK総合
		6	57	57	広島ホームテレビ
		7	7	7	中国放送
		11	11	11	広島テレビ
	尾道	1	1	1	NHK総合
		3	24	24	広島ホームテレビ
		4	26	26	テレビ新広島
		7	7	7	NHK教育
		10	10	10	中国放送
		12	12	12	広島テレビ
	呉	1	1	1	NHK教育
		3	24	24	広島ホームテレビ
		4	26	26	テレビ新広島
		5	5	5	広島テレビ
		9	9	9	中国放送
		11	11	11	NHK総合
	山口	1	1	1	NHK教育
		3	28	28	山口朝日
		4	38	38	テレビ山口
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	山口放送
	徳山	1	1	1	NHK教育
		3	28	28	山口朝日
		4	38	38	テレビ山口
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	山口放送
	防府	1	1	1	NHK教育
		3	28	28	山口朝日
		4	38	38	テレビ山口
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	山口放送
	下関	3	21	21	山口朝日
		5	33	33	テレビ山口
		4	4	4	山口放送
		6	39	39	NHK総合
		7	41	41	NHK教育
	宇部	3	55	55	NHK教育
		4	58	58	NHK総合
		5	61	61	山口放送
		6	44	44	テレビ山口
		7	24	24	山口朝日
	岩国	1	1	1	NHK教育
		3	62	62	テレビ山口
		4	28	28	山口朝日
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	山口放送

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル※1	表示チャンネル	放送局名
四国	徳島	1	1	1	四国放送
		3	3	3	NHK総合
		4	4	4	毎日放送
		5	38	38	NHK教育
		6	6	6	朝日放送
		8	8	8	関西テレビ
	高松	3	19	19	テレビせとうち
		4	29	29	山陽放送
		5	31	31	岡山放送
		6	33	33	瀬戸内海放送
		7	37	37	NHK総合
		8	39	39	NHK教育
		9	41	41	西日本放送
	丸亀	3	46	46	テレビせとうち
		4	48	48	山陽放送
		5	50	50	西日本放送
		6	52	52	岡山放送
		7	40	40	NHK教育
		8	42	42	瀬戸内海放送
		9	44	44	NHK総合
	松山	2	2	2	NHK教育
		3	25	25	愛媛朝日
		4	29	29	あいテレビ
		5	37	37	テレビ愛媛
		6	6	6	NHK総合
		10	10	10	南海放送
	新居浜	2	2	2	NHK総合
		3	14	14	愛媛朝日
		4	4	4	NHK教育
		5	27	27	あいテレビ
		6	6	6	南海放送
		7	36	36	テレビ愛媛
	今治	3	17	17	愛媛朝日
		4	27	27	あいテレビ
		5	30	30	NHK教育
		6	32	32	NHK総合
		7	34	34	南海放送
		8	36	36	テレビ愛媛
	宇和島	1	1	1	NHK教育
		3	16	16	愛媛朝日
		4	27	27	テレビ愛媛
		5	25	25	あいテレビ
		6	6	6	NHK総合
		10	10	10	南海放送
	高知	3	38	38	テレビ高知
		4	4	4	NHK総合
		5	40	40	高知さんさん
		6	6	6	NHK教育
		8	8	8	高知放送
九州	福岡	1	1	1	九州朝日
		3	3	3	NHK総合
		4	4	4	RKB毎日
		5	19	19	TVQ九州
		6	6	6	NHK教育
		7	37	37	福岡放送
		9	9	9	テレビ西日本
	久留米	3	14	14	TVQ九州
		4	46	46	NHK総合
		5	48	48	RKB毎日
		6	52	52	福岡放送
		7	54	54	NHK教育
		8	57	57	九州朝日
		9	60	60	テレビ西日本
	大牟田	3	19	19	TVQ九州
		4	43	43	福岡放送
		5	50	50	NHK教育
		6	53	53	NHK総合
		7	55	55	テレビ西日本
		8	58	58	九州朝日
		9	61	61	RKB毎日
	北九州	2	2	2	九州朝日
		3	23	23	TVQ九州
		4	35	35	福岡放送
		6	6	6	NHK総合
		8	8	8	RKB毎日
		10	10	10	テレビ西日本
		12	12	12	NHK教育
	行橋	3	19	19	TVQ九州
		4	43	43	福岡放送
		5	46	46	NHK教育
		6	49	49	NHK総合
		7	54	54	テレビ西日本
		8	57	57	九州朝日
		9	60	60	RKB毎日

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧（つづき）

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル ※1	表示チャンネル	放送局名
九州（つづき）	佐賀1	3	14	14	TVQ九州
		4	36	36	サガテレビ
		5	38	38	NHK総合
		6	40	40	NHK教育
		7	48	48	RKB毎日
		8	52	52	福岡放送
		9	57	57	九州朝日
	佐賀2	3	14	14	TVQ九州
		4	36	36	サガテレビ
		5	38	38	NHK総合
		6	40	40	NHK教育
		7	52	52	福岡放送
		8	57	57	九州朝日
		11	11	11	熊本放送
	長崎	1	1	1	NHK教育
		3	3	3	NHK総合
		4	25	25	長崎国際
		5	5	5	長崎放送
		6	27	27	長崎文化
		7	37	37	テレビ長崎
	佐世保	2	2	2	NHK教育
		3	17	17	長崎国際
		4	31	31	長崎文化
		5	35	35	テレビ長崎
		8	8	8	NHK総合
		10	10	10	長崎放送
	諫早	3	20	20	長崎国際
		4	24	24	長崎文化
		5	42	42	テレビ長崎
		6	45	45	NHK教育
		7	47	47	NHK総合
		8	49	49	長崎放送
	熊本	2	2	2	NHK教育
		3	16	16	熊本朝日
		4	22	22	熊本県民
		5	34	34	テレビ熊本
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	熊本放送
	八代	2	2	2	NHK教育
		3	16	16	熊本朝日
		4	22	22	熊本県民
		5	34	34	テレビ熊本
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	熊本放送
	大分	3	3	3	NHK総合
		4	24	24	大分朝日
		5	5	5	大分放送
		6	36	36	テレビ大分
		12	12	12	NHK教育
	別府	3	3	3	NHK総合
		4	24	24	大分朝日
		5	5	5	大分放送
		6	36	36	テレビ大分
		12	12	12	NHK教育
	中津	3	17	17	大分朝日
		4	37	37	テレビ大分
		5	45	45	NHK教育
		6	48	48	NHK総合
		7	51	51	大分放送
	宮崎	3	35	35	テレビ宮崎
		8	8	8	NHK総合
		10	10	10	宮崎放送
		12	12	12	NHK教育
	都城	3	35	35	テレビ宮崎
		8	8	8	NHK総合
		10	10	10	宮崎放送
		12	12	12	NHK教育
	延岡	2	2	2	NHK教育
		3	39	39	テレビ宮崎
		4	4	4	NHK総合
		6	6	6	宮崎放送
	鹿児島	1	1	1	南日本放送
		3	3	3	NHK総合
		4	30	30	鹿児島読売
		5	5	5	NHK教育
		6	32	32	鹿児島放送
		7	38	38	鹿児島テレビ
	阿久根	3	17	17	鹿児島読売
		4	23	23	鹿児島放送
		5	35	35	鹿児島テレビ
		8	8	8	NHK総合
		10	10	10	南日本放送
		12	12	12	NHK教育

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル ※1	表示チャンネル	放送局名
九州（つづき）	鹿屋	2	2	2	NHK教育
		3	25	25	鹿児島読売
		4	4	4	NHK総合
		5	31	31	鹿児島放送
		6	6	6	南日本放送
		7	33	33	鹿児島テレビ
	那覇	2	2	2	NHK総合
		3	28	28	琉球朝日
		8	8	8	沖縄テレビ
		10	10	10	琉球放送
		12	12	12	NHK教育

本機で受信できる放送について

◉本機で受信できる放送

放送	説明
地上デジタル放送 BSデジタル放送 110度CSデジタル放送	**これまでのアナログ放送に比べ、より高画質、より高音質で番組放送を楽しむことができます。** **デジタル放送とは、以下の3種類があります。** • テレビ放送 ········ 従来からのテレビ放送です。 • ラジオ放送········· 音楽番組など、音声を主とした放送で、番組によっては音楽CD並の音質で楽曲を楽しむことができます。 • データ放送········· 天気予報、地域の情報、交通情報やニュースなど、さまざまなサービスを利用することができます。（インターネット接続が必要なコンテンツには対応していません。） **デジタル放送には、次のような特徴があります。** • 番組表（EPG）······· デジタル放送の電波に合わせて送信されるデータにより、いつでも最新の番組放送予定を新聞のテレビ欄のように見ることができます。その番組表から、選局やHDDへの録画予約もできます。 • HD/SD放送 ········ ハイビジョン画質のHD放送と標準画質のSD放送があります。 • 字幕放送 ·········· 映画やドラマ、ニュースなど、多言語の字幕がある放送では字幕付きで楽しむことができます。 • 双方向サービス ···· プレゼントの応募や、クイズ番組への参加、アンケートに答えるなど、インタラクティブなサービスを受けることができます。
地上アナログ放送	**これまでの地上波放送（VHF/UHF放送）です。　※番組表（EPG）には対応していません。**

フルリモコンの 記号 1 あ ～ 12 に設定（登録）されているチャンネルについて（2008年4月現在）

◆ **地上デジタル放送**
【初回設定】（チャンネルの自動設定）をすると、「地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧」（参照 52ページ）で設定されている放送局とチャンネルで設定されます。

◆ **BSデジタル放送**

ボタン	チャンネル	放送局名
1	101	NHKBS1
2	102	NHKBS2
3	103	NHKハイビジョン
4	141	BS日テレ
5	151	BS朝日
6	161	BS-i
7	171	BSジャパン
8	181	BSフジ
9	191	WOWOW
10/0	200	スター・チャンネルBS
11	211	BS11
12	222	TwellV

◆ **CS1（110度CSデジタル放送）**

ボタン	チャンネル	放送局名
1	001	ｅ２メイト
2	－	－
3	－	－
4	－	－
5	055	ショップチャンネル
6	－	－
7	－	－
8	－	－
9	－	－
10/0	－	－
11	－	－
12	－	－


◆ **CS2（110度CSデジタル放送）**

ボタン	チャンネル	放送局名
1	100	ｅ２プロモ
2	110	ワンテンポータル
3	－	－
4	300	日テレプラス
5	－	－
6	160	C-TBSウエルカム
7	－	－
8	302	フジテレビ721
9	194	インターローカルTV
10/0	101	宝塚プロモチャンネル
11	－	－
12	－	－


◆ 本機では操作先をVHSにしている場合、デジタル放送は選局できません。地上アナログ放送のチャンネルのみ選局できます。
◆ 地上アナログ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能はお使いいただけません。

現在の本機の状態や情報の表示

フルリモコンの 画面表示 を押すと、受信中の放送の情報、外部入力の情報、音声などが次のように表示されます。（数秒で消えます。）

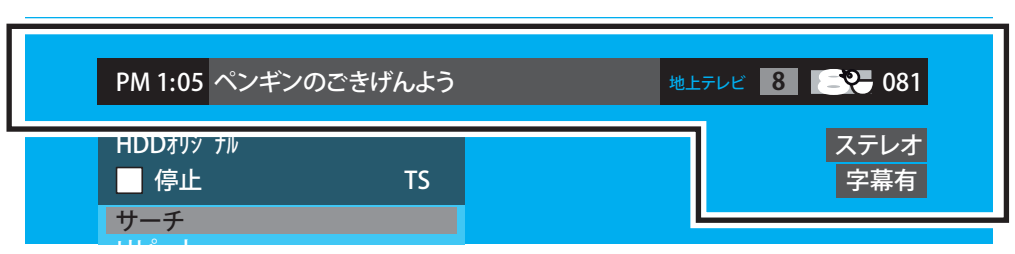

デジタル放送の受信中

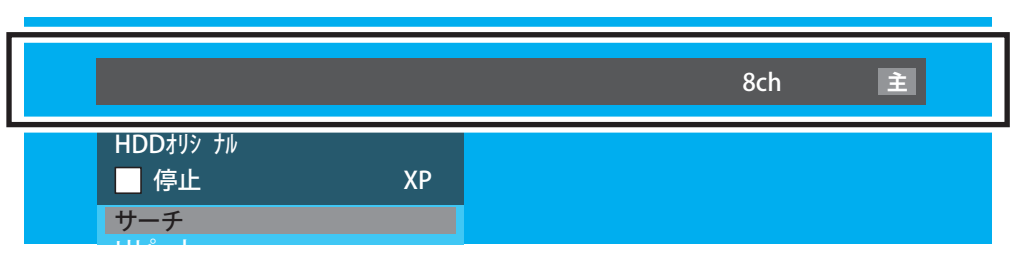

地上アナログ放送の受信中、外部入力時

テレビ番組を見る（視聴）



◉チャンネルを選局して見る

1

- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- ● [電源] を押して、本機の電源を入れる
- ●デジタル放送を見る場合は [HDD] [DVD] を押して、操作先をHDDまたはDVDにしておく

2 見たい放送を選ぶ

[地デジ] ･････ 地上デジタル放送を見るとき

[BS] ･････ BSデジタル放送を見るとき

[CS1/2] ･････ 110度CSデジタル放送を見るとき
（押すたびに、CS1とCS2が切り換わります。）

外部入力 [アナログ] ････ 地上アナログ放送、外部入力を見るとき
（押すたびに、地上アナログ放送と外部入力が切り換わります。）

3 チャンネルを選ぶ

順送り/逆送りで選ぶときは



- ◆ 不要なチャンネルは飛び越し（スキップ）したり、必要なチャンネルを追加したりできます。（参照 40～41、48～49ページ）

数字ボタンで選ぶときは



- ◆ 数字ボタンに設定（登録）されている放送局を選ぶときは [1] ～ [12] を押す。（参照 58ページ）
- ◆ デジタル放送の3桁のチャンネルを選ぶときは（例：102CHのとき）[3桁入力] を押して【チャンネル番号入力】画面を表示させ、[1]～[10/0] でお好みのチャンネル番号を入力します。
- ◆ 地上デジタル放送には、同じチャンネル番号の放送が複数受信できた場合に追加される区分番号が表示されますが、これを枝番号と呼びます。枝番号があるときは、3桁チャンネル番号を入力すると枝番号の放送局の画面が表示されますので、お好みの放送の数字ボタンを押してください。
- ◆ 地上アナログ放送の13チャンネル以降は、数字ボタンでは選局できません。

Point

- ◆ 操作先をVHSにした場合、地上アナログ放送のチャンネルのみ選局できます。（デジタル放送は選局できません。）
- ◆ デジタル放送の有料番組や追加料金が必要な番組を選んだときは、番組購入画面が表示されます。詳しくは番組購入画面に表示される説明をご覧ください。
- ◆ デジタル放送の視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、暗証番号を入力してください。（暗証番号の設定/変更については、「視聴制限を設定するときは」（参照 162ページ）、「暗証番号を変更するときは」（参照 163ページ）をご覧ください。）
- ◆ デジタル放送を録画中は、**TSモードで録画中の場合のみ、放送を地上アナログ放送のチャンネルや外部入力に切換ができます。**ほかのデジタル放送や、デジタル放送のほかのチャンネルには切換できません。
- ◆ 地上アナログ放送や外部入力で録画中は、放送をデジタル放送のチャンネルに切換ができます。地上アナログ放送のほかのチャンネルや、ほかの外部入力には切換できません。
- ◆ 再生中は、放送やチャンネルの切換はできません。

◉番組表（EPG）から選んで見る（デジタル放送）

デジタル放送は、番組表を利用して簡単に選局、録画、録画予約ができます。番組表は新聞のテレビ欄のように表示されるので、見たい番組、録画したい番組を簡単に選べます。（録画予約については、「番組表（EPG）を使って録画予約する」（参照 83〜84ページ）をご覧ください。）

- 番組表は、最大8日分まで表示できます。
- 現在受信中のデジタル放送の番組表のみ表示されます。
  ラジオ放送やデータ放送を視聴しているときは、ラジオ放送やデータ放送のみの番組表が表示されます。
  地デジ BS CS1/2 を押すと、放送の種類が切り換わります。

番組表（EPG）の見かた

（例）Bタイプ標準サイズ（5チャンネル×3時間表示）の場合

選択中の番組の情報
番組詳細 を押すと詳しい情報が表示されます。
（もう一度押すと通常画面に戻ります。）



アイコンについて

アイコン	意味
HD	HD放送（ハイビジョン画質）
字	字幕ありの放送
((•))	サラウンド放送
MV	マルチビューの放送
¥	有料番組
SD	SD放送（標準画質）
二	二重音声放送
d	データ放送
鍵	視聴年齢制限番組

放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンが表示されないことがあります。

番組選択中に 機能 を押すと、選択画面が表示されます。
▲ ▼ でお好みの項目を選択し、決定 を押すと、画面が切り換わります。



- チャンネルの表示順は変更できません。
- （背景が赤色）・・・予約録画中の番組です。
  （背景が青色）・・・録画予約済みの番組です。
- ◢ ・・・・・・・・・・・・・・・15分以内に複数の番組があります。
  選択後、▲ ▼ で番組を選びます。

	縮小サイズ	標準サイズ	拡大サイズ
Aタイプ	9チャンネル×6時間表示	6チャンネル×3時間表示	3チャンネル×2時間表示
Bタイプ	7チャンネル×6時間表示	5チャンネル×3時間表示	3チャンネル×2時間表示

- 緑（拡大/縮小）を押すたびに番組表のサイズを標準→拡大→縮小→標準→・・・と3段階に切換ができます。

それぞれのタイプの表示条件

- [Aタイプ]（ハイビジョン表示時はこのタイプでサイズ表示されます）
  - 下記Bタイプの表示条件以外のときは、Aタイプで表示されます。
- [Bタイプ]（標準表示時はこのタイプでサイズ表示されます）
  - 【映像出力端子設定】が【映像出力端子またはS映像出力端子】の場合。
  - 【映像出力端子設定】が【HDMI端子またはD端子】で、【HDMI解像度設定】が【480p固定】の場合（HDMI端子接続で視聴時）。
  - 【映像出力端子設定】が【HDMI端子またはD端子】で、【D端子解像度設定】が【D1】、【D2】の場合（D端子接続で視聴時）。
- 放送の違い（HD放送/SD放送）により画面タイプが変わることはありません。

地上デジタル放送の番組表について

視聴中の放送局の番組情報のみ取得されます。（その放送局を選局すると自動的に取得されます。）番組表が表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。

BS・110度CSデジタル放送の番組表について

どの放送局を選局しても、すべての放送局の番組情報が表示されます。番組表が表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。



◉番組表（EPG）から選んで見る（デジタル放送）（つづき）

1

●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

●［電源］を押して、本機の電源を入れる

●デジタル放送を見る場合は［HDD］［DVD］を押して、操作先をHDDまたはDVDにしておく

2

見たいデジタル放送を選ぶ

［地デジ］……… 地上デジタル放送を見るとき


［BS］……… BSデジタル放送を見るとき

［CS1/2］……… 110度CSデジタル放送を見るとき
（押すたびに、CS1とCS2が切り換わります。）

3

［番組表］を押す

デジタル放送用の番組表が表示されます。

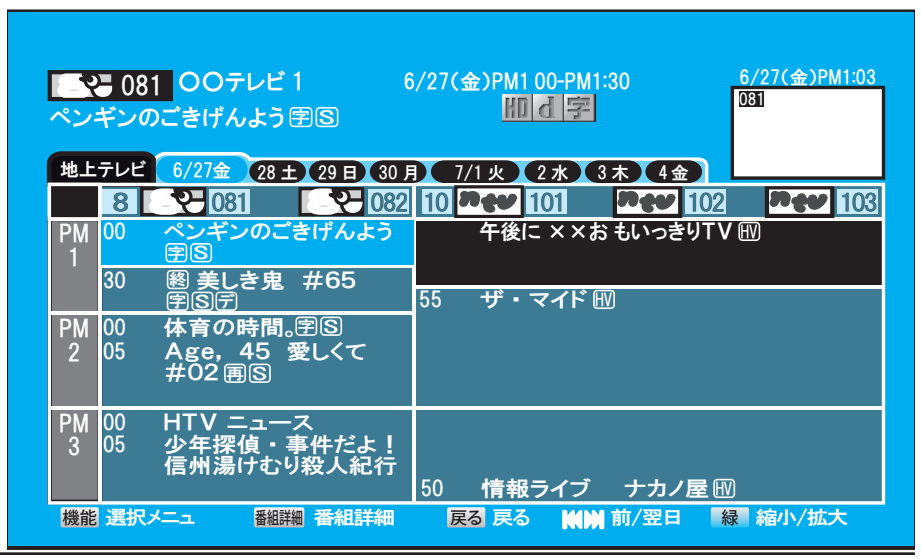

4

（カーソルボタン）で現在放送中で視聴したい番組を選び、［決定］を押す

◆ 別の日を見るときは、［スキップ/コマ送り ⏮］［スキップ/コマ送り ⏭］を押します。

◆ 番組表を表示中に［地デジ］［BS］［CS1/2］を押すと、そのデジタル放送の番組表に切換ができます。

5

（▲）（▼）で選択画面の【視聴する】を選び、［決定］を押す



その番組の画面に変わります。

録画したいときは

（▲）（▼）で【録画する】を選んで、［決定］を押すと、その番組が【予約一覧】画面に表示されます。

もう一度［決定］を押すと、録画が始まります。【予約一覧】画面上で、【録画モード】を【TS】にするなど、内容を変更することもできます。（参照 90～91ページ）

Point

◆ **地上デジタル放送の番組表は視聴中の放送局の番組情報だけが取得されるため、お買い上げ後すぐにご使用になる場合は視聴中の放送局以外の番組情報は表示されません。地上デジタル放送のすべての放送局の番組情報を取得したいときは、【デジタル設定】の【ユーザ設定】−【番組情報取得】から取得できます。**（「【デジタル設定】画面を表示させる」（参照 34ページ）、「視聴中の放送局以外の番組情報を取得するときは」（参照 165ページ）をご覧ください。）そのほか、午前1時に本機の電源が「切」になっているとき、取得可能なすべての放送局の番組情報が取得されます。また、午前1時に番組情報を取得後、未取得のデータがある場合は、電源を「切」にするたびにデータを取得します。番組取得には毎回8日分の情報を取得するため、最大約40分ほどかかる場合もあります。

◆ 放送局の都合により、番組が変更になることがあります。この場合、実際の放送と番組表の内容が異なることがあります。

◆ デジタル放送の視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、暗証番号を入力してください。（暗証番号の設定/変更については、「視聴制限を設定するときは」（参照 162ページ）、「暗証番号を変更するときは」（参照 163ページ）をご覧ください。）


◆ 番組情報取得中は、本体表示部に「ｄａｔａ」と表示され、冷却用ファンが回るなど動作音が大きくなりますが、故障ではありません。



◉番組表（EPG）から選んで見る（デジタル放送）（つづき）


ジャンルから番組を探す（ジャンル検索）

1 **「番組表（EPG）から選んで見る（デジタル放送）」**（参照 60ページ）**の手順1～3を行い、機能 を押して選択画面から、▲ ▼ で【ジャンル検索】を選び、決定 を押す**

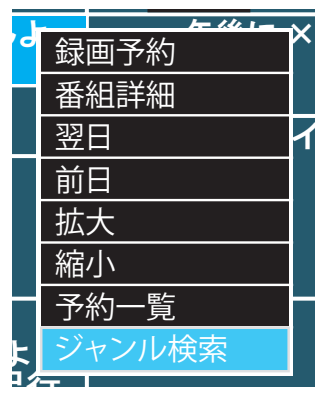

2 **▲ ▼ でお好みのジャンルを選ぶ**

- ジャンルを絞り込みたい場合は、お好みのジャンルを選んでいるときに ▶ を押すと、そのジャンルに関係するサブジャンルに移動します。▲ ▼ でお好みのサブジャンルを選べます。

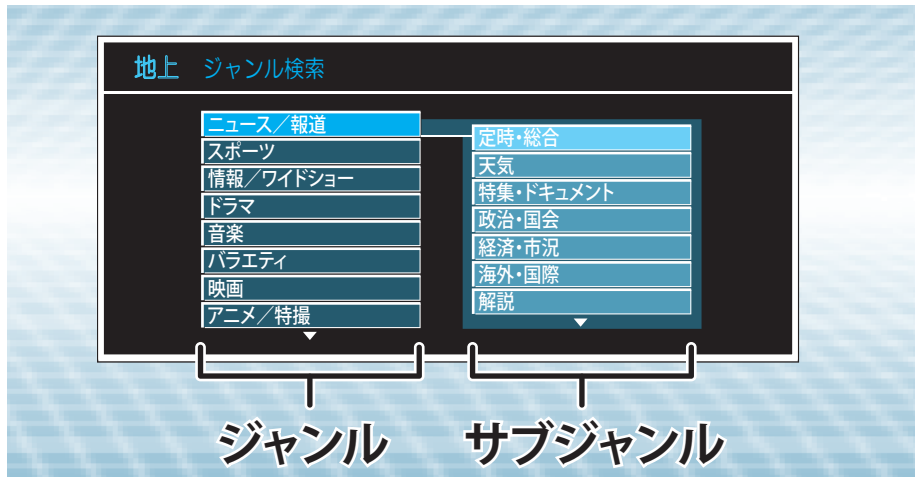

3 **お好みのジャンルまたはサブジャンルを選び、決定 を押す**

選択したジャンルまたはサブジャンルのタイトルが、現在時刻に近い順で表示されます。

4 **番組を視聴する、または録画予約する**



現在放送中の番組を視聴または録画するときは

▲ ▼ で番組を選び、決定 を押す

選択画面が表示されます。

- 視聴する場合は、▲ ▼ で【視聴する】を選んで 決定 を押すと、その番組の画面に変わります。



- 録画する場合は、▲ ▼ で【録画する】を選んで 決定 を押すと、その番組が【予約一覧】画面に表示されます。
  もう一度 決定 を押すと、録画が始まります。（【予約一覧】画面上で、【録画モード】を【TS】にするなど、内容を変更することもできます。（参照 90ページ））

現在放送中でない番組を録画予約するときは

▲ ▼ で番組を選び、決定 を押す

録画予約が完了し、【予約一覧】画面が表示されます。

Point

- デジタル放送の視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、暗証番号を入力してください。（暗証番号の設定/変更については、「視聴制限を設定するときは」（参照 162ページ）、「暗証番号を変更するときは」（参照 163ページ）をご覧ください。）
- 放送中の番組タイトルは、背景部分が濃くなります。




◉デジタル放送の番組の詳しい情報を見る(番組詳細)

次のような場合に、選んでいる番組の詳しい情報を確認できます。

- デジタル放送の視聴中
- TSモードで録画された番組の再生中
- デジタル放送用の番組表またはジャンル検索結果を表示中

＜例:実際に表示される画面とは異なります＞

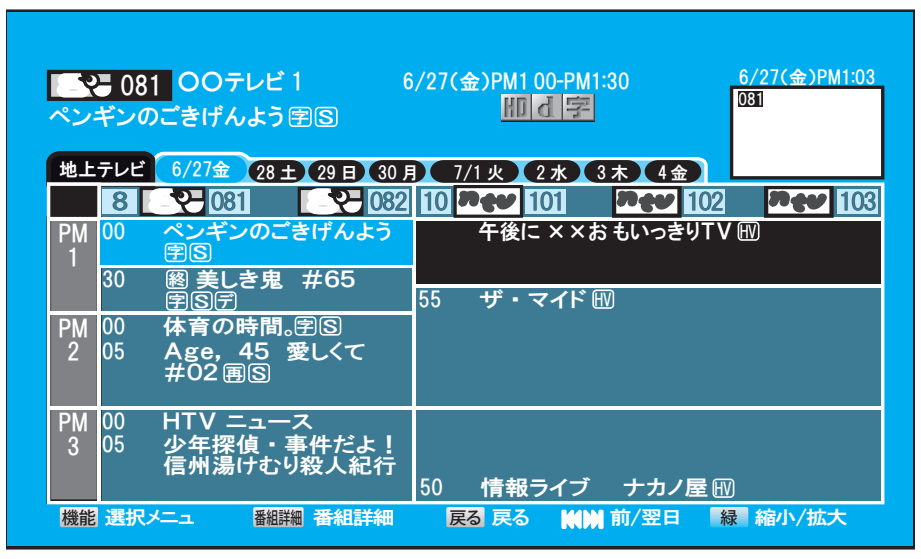

デジタル放送の視聴中や、番組表(またはジャンル検索結果)でお好みの番組を選択しているときに [番組詳細] を押す

番組の詳しい情報が表示されます。

- 画面が複数ページあるときは、◀ ▶ で【前へ】または【次へ】を選んで [決定] を押します。
- 通常画面または再生画面に戻すときは、もう一度、[番組詳細] を押します。
- TSモードで録画したタイトルの番組詳細を見るときは、再生中に [番組詳細] を押します。

Point

- デジタル放送の視聴中に番組詳細画面を表示したときは、画面右下に【信号切換】が表示されます。【信号切換】画面を表示して、映像/音声/データを切り換えることができます。
- 番組表(またはジャンル検索結果)から番組詳細画面を表示したときは、画面右下に【予約】【予約一覧】が表示されます。【予約】を選んで [決定] を押すと、【予約一覧】が表示され、番組を録画・予約できます。(参照 83〜84ページ)
- 初めて使用したときや、約1週間以上電源コードを抜いていた場合は、番組表の内容が表示されなかったり、表示されるまでに時間がかかることがあります。最新の番組表を利用するために、通常は電源コードはつないで(通電状態にして)おいてください。
- 放送局の都合により、番組が変更になることがあります。この場合、実際の放送と番組表の内容が異なることがあります。

視聴中に映像/音声/字幕を切り換える



フタを開いたところ

◉映像/音声/字幕を切り換える

複数の映像/音声/字幕がある番組を見るときは、視聴中に切換ができます。

放送を視聴中に、

アングル 映像 を押す

◆ 押すたびに、映像が切り換わります。（デジタル放送のみ）

放送を視聴中に、

音声切換 を押す

◆ 押すたびに、音声が切り換わります。（デジタル放送、地上アナログ放送）

放送を視聴中に、

字幕 を押す

◆ 押すたびに、字幕が切り換わります。（デジタル放送のみ）

◉デジタル放送の映像/音声/字幕をまとめて切り換える（マルチビュー）

マルチビュー放送（複数の映像/音声/字幕の組み合わせがある番組）を見るときは、視聴中にまとめて切換ができます。（デジタル放送のみ）

デジタル放送を視聴中に

アングル 映像 を押す

◆ 押すたびに、映像/音声/字幕の組み合わせが切り換わります。


◉デジタル放送の映像/音声/データを【信号切換】画面で切り換える

【番組詳細】画面から【信号切換】画面を表示させると、映像/音声/データを切換できます。

1 **【番組詳細】画面を表示（参照 63ページ）中に、◀▶ で【信号切換】を選び、決定 を押す**

2 **でお好みの信号を選び、決定 を押す**

◆ 最大で映像は4種類、音声は8種類、データは16種類あります。

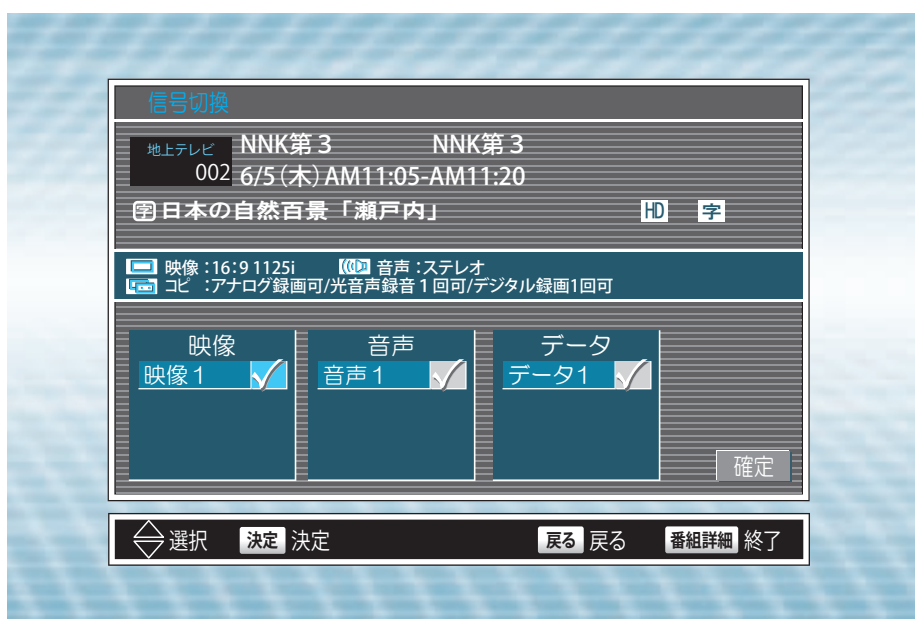

3 **で【確定】を選び、決定 を押す**

【番組詳細】画面に戻ります。

ラジオ放送を聞く/データ放送を見る



◉ラジオ放送を聞く

（BSデジタル放送のみ）

BSデジタル放送を視聴中に、

1 **【ラジオ】が表示されるまで、 サービス切換 を繰り返し押す**

サービス	ラジオ

- サービス切換 を押すと【サービス】画面が表示されます。
- 押すたびに次の放送に切り換わります。

→テレビ → ラジオ → データ ─

2 **チャンネル＋－ を押し、チャンネルを選ぶ**

- 3桁入力 を押して【チャンネル番号入力】画面を表示させ、記号 1 あ ～ 10/0 でお好みのチャンネル番号を入力したり、番組表から選べます。

3 テレビ放送に戻す場合は

【テレビ】が表示されるまで、 サービス切換 を繰り返し押す

サービス	テレビ

◉データ放送を見る

（デジタル放送のみ）

テレビ放送とは別に独立したデータ放送を見るときは

デジタル放送を視聴中に、

1 **【データ】が表示されるまで、 サービス切換 を繰り返し押す**

サービス	データ

- サービス切換 を押すと【サービス】画面が表示されます。
- 押すたびに次の放送に切り換わります。

→テレビ → データ ─

2 **チャンネル＋－ を押し、チャンネルを選ぶ**

- 3桁入力 を押して【チャンネル番号入力】画面を表示させ、記号 1 あ ～ 10/0 でお好みのチャンネル番号を入力したり、番組表から選べます。

3 **画面の案内にしたがって、フルリモコンを操作する**

4 テレビ放送に戻す場合は

【テレビ】が表示されるまで、 サービス切換 を繰り返し押す

サービス	テレビ

テレビ放送に連動したデータ放送を見るときは

デジタル放送を視聴中に、

1 **連動データ d を押す**

テレビ放送に連動しているデータ放送が表示されます。

2 **画面の案内にしたがって、フルリモコンを操作する**

- 連動データ放送を視聴中に、 連動データ d をもう一度押すと、テレビ放送またはラジオ放送に戻ります。

Point

- ラジオ放送や独立データ放送は録画できません。
- ラジオ放送や独立データ放送に切り換えたあと番組表を表示すると、ラジオ放送や独立データ放送チャンネルのみの番組表が表示されます。
- 番組によってはテレビ放送やラジオ放送に連動した情報が、自動的にデータ放送に切り換わって表示される場合があります。
- 番組に連動したデータ放送があるかどうかは、番組詳細 を押して【番組詳細】画面を表示し、アイコンなどで確認できます。
- デジタル放送を録画した番組の再生中は、ラジオ放送や独立データ放送の視聴はできません。
- デジタル放送を録画中は、テレビ放送に連動したデータ放送を見ることはできません。

◉HDDについて

HDD

HDD（ハードディスク（ドライブ））
本機に内蔵されているHDDは、大容量データ記録装置の1つで、大量のデータの読み書きを高速で行うことができ、記録されているデータの検索性にすぐれています。
HDDが故障すると、HDDの録画（録音）内容が失われることがあります。
HDDは、録画（録音）内容の恒久的な保管場所とせず、一時的な保管場所としてお使いください。
大切な録画（録音）内容は、DVD-RW、DVD-Rに保存しておくことをおすすめします。

次のようなことは行わないでください

- **本機に振動や衝撃を与えないでください。特に本機の電源が入っているときは、お気を付けください。**
- **本機の電源が入っている状態で、電源プラグを抜かないでください。**
- **本機の電源が入っている状態や電源を切った直後は、本機を持ち上げたり動かしたりしないでください。（電源を切ったあと、2分以上経過してから行ってください。）**
- **本機が結露した状態で使わないでください。**

◉DVD/CDについて

DVD/CD全般

DVD CD

次のような場合は、正常に録画・再生できません。

- **記録状態、ディスクの特性、傷、汚れ、本機の録画/再生用レンズの汚れ、結露などがあるとき。**
- **本機で録画したディスクを、パソコン、カーナビゲーション、カーオーディオ、ゲーム機などで再生するとき。**
- **パソコンなどで作成されたディスクを本機で再生するとき。**
  このようなディスクを本機に入れて、ディスクが取り出せなくなった場合は「故障かな？と思ったときは」（参照 183ページ）をご覧になり、対処してください。
- PAL方式などのNTSC方式以外で記録されたDVDや、無許諾（海賊版など）のDVD/CD。
- クローズド・キャプション（Closed Caption）の録画・再生。

DVD-RW、DVD-R

DVD -RW DVD -R

- **他機で録画してファイナライズしていないディスクは、本機で正常に再生・録画・編集ができなかったり、ディスクの録画内容が失われたりすることがあります。**
- CPRM対応のディスクは、CPRM対応のDVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生できます。
- DVD-RW、DVD-Rの1倍速ディスクを使用する場合は、ディスクの取り出しに時間がかかることがあります。

DVDビデオ

DVD ビデオ

- ディスクによっては、ソフト制作者の意図により本書の記載どおりに動作しないことがあります。詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。

音楽用CD

CD

- 音楽用CDは、ディスクレーベル面に COMPACT disc DIGITAL AUDIO マークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。
- CD規格外の音楽用CD（コピーコントロール付きCDなど）やMP3ファイル形式で録音されたディスクは、まったく再生できないか、正常に再生できないことがあります。

JPEG形式のファイルについて

JPEG

- 「.jpg(.JPG)」、「.jpeg(.JPEG)」拡張子が付いたファイルでも、JPEG形式で記録されていないものは、再生するとノイズが出ることがあります。
- 最大255フォルダ、999ファイルまで対応しています。
- ファイルサイズは、12MBまで対応しています。
- 画素数は、32×32～6300×5100まで対応しています。
- 使用できるディスクは、ISO9660でフォーマットされているCD-RW、CD-Rのみです。
- 記録状態によっては、正常に再生できないことがあります。
- プログレッシブ形式の静止画（JPEG形式）は再生できません。
- Motion JPEGには対応していません。

Point

- 8cm盤ディスクの再生には、8cmアダプターは使用しないでください。故障の原因となります。

◉本機で使用できる機能について

録画や再生するメディアにより、本機で使用できる機能は異なります。
デジタル放送などの場合、番組によっては著作権保護のため録画が禁止されたり、制限されていることがあります。
（下表および「録画の制限について」（参照 69ページ）をご覧ください。）

録画・再生ができるメディア

下記表に記載されている、DVD高速記録対応ディスクをご使用時でも、本機のダビング速度は最高4倍速となります。
また、DVD-Rの2層ディスクの記録には対応していません。

○：できる　△：ダビングのみできる　×：できない

メディアのロゴ		–	DVD RW ※1		DVD R R4.7 ※1		VHS
メディアサイズ		–	12cm盤　片面1層 8cm盤　片面1層		12cm盤　片面1層 8cm盤　片面1層		–
本書で使用されているアイコン		HDD	DVD -RW VRモード	DVD -RW ビデオモード	DVD -R VRモード	DVD -R ビデオモード	テープ
記録フォーマット		–	VRモード	ビデオモード	VRモード	ビデオモード	–
再生	再生	○	○	○	○	○	○
	再生リストの表示	○	○	○	○	○	×
	追っかけ再生	○	×	×	×	×	×
	再生音声の切換	○	○	×	○	×	○
記録条件など		–	高速記録6倍速ディスクまで対応 ※1 （本機での実動作は2倍速まで対応） Ver. 1.1 Ver. 1.1（CPRM対応）※2、3 Ver. 1.2（CPRM対応）※2、3		高速記録16倍速ディスクまで対応 ※1 （本機での実動作は4倍速まで対応） Ver. 2.0 Ver. 2.0（CPRM対応）※2、3		–
録画	デジタル放送の「制限なしに録画可能」番組	○	△ ※1、4	△ ※1、4	△ ※1、4	△ ※1、4	△ ※4
	デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組	○	△ ※1、2、4	×	△ ※1、2、4	×	△ ※4
	デジタル放送の「ダビング10」番組	○	△ ※1、3、4	×	△ ※1、3、4	×	△ ※4
	デジタル放送の「録画禁止」番組	×	×	×	×	×	×
	番組表からの録画	○	×	×	×	×	×
	地上アナログ放送、外部入力 ※5	○	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○
	繰り返し録画（ビデオテープのみ上書き録画可能）	○	○	○	×	×	○

※1　ディスクや録画条件によっては、録画やダビングまたは再生ができない場合があります。
　　また、ディスクに表示の倍速で記録できない場合があります。

※2　デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組は、CPRM対応のDVD-RW、DVD-RのVRモードにのみダビングできます。この場合、ダビング方法は「ムーブ」（移動）となり、ダビング後はダビング元（HDD）の番組は残りません。（消去されます。）

※3　デジタル放送の「ダビング10」番組は、CPRM対応のDVD-RW、DVD-RのVRモードにのみダビングできます。この場合、9回目のダビングまではダビング方法が「コピー」（複製）となり、ダビング後でもダビング元（HDD）の番組は残ります。10回目のダビングはダビング方法が「ムーブ」（移動）となり、ダビング後はダビング元（HDD）の番組は残りません。（消去されます。）

※4　デジタル放送のHD放送を、ハイビジョン画質のままDVD-RW、DVD-R、ビデオテープにはダビングできません。標準画質でダビングされます。

※5　ケーブルテレビ（CATV）や「ｅ２ ｂｙ スカパー！」などの「1回だけ録画可能」「ダビング10」「録画禁止」番組の録画やダビングについては、デジタル放送の「1回だけ録画可能」「ダビング10」「録画禁止」番組の場合と同様となります。

- DVD-RW、DVD-Rは、ビデオ機器用（for VIDEO）をお使いください。パソコン用（for DATA）では、一部の機能が正常に働かないことがあります。
- DVD-RW、DVD-R（ビデオモード）の場合、録画時のアスペクト比は【セットアップ】画面の【録画設定】－【録画アスペクト（ビデオモード）】で設定できます。（参照 170ページ）

Point

- DVD-RW、DVD-Rには、地上アナログ放送の直接録画または録画予約および外部入力の直接録画のみできます。（デジタル放送の録画や録画予約はできません。）
- ビデオテープには、地上アナログ放送と外部入力でのみ直接録画できます。（デジタル放送の録画や録画予約はできません。）
- HDDやDVD-RW、DVD-Rへの番組やプレイリストの記録可能数は、「番組の最大録画可能数とチャプター登録数」（参照 71ページ）をご覧ください。

再生のみできるメディア

下記表に記載されているディスクをご使用時でも、記録時間が短いディスク、ディスクの記録状態、傷や汚れなどディスク自体の状態、本機のピックアップレンズの状態や、ディスクと記録用機器との相性により再生できない場合があります。

○：できる　×：できない

メディアのロゴ		DVD VIDEO ※6	COMPACT disc DIGITAL AUDIO / Recordable / ReWritable ※7	COMPACT disc Recordable / ReWritable ※8	DVD-RAM ※9
メディアサイズ		12cm盤　片面1層/2層 8cm盤　片面1層/2層	12cm盤 8cm盤（シングル）	12cm盤 8cm盤	12cm盤 8cm盤
本書で使用されているアイコン		DVDビデオ	CD	JPEG	–
記録フォーマット		ビデオモード	音楽用CD(CD-DA)フォーマット	JPEG形式のファイル	VRモード
再生	再生	○	○	○	○
	再生リストの表示	×	○	○	○
	ランダム/プログラム再生	×	○	○/×	×
	再生音声の切換	○	○	×	○
記録条件など		2 ALL リージョン番号（再生可能地域番号） 「2」または、「ALL」	–	–	–

※6　本機はNTSC（日本のテレビ方式）に適合しています。PALやSECAMなど、ほかのテレビ方式で記録されたディスクは再生できません。

※7　音楽用CDフォーマットで記録され、ファイナライズ済みのディスクのみ再生できます。

※8　静止画像JPEG形式（拡張子が「.jpg(.JPG)」、「.jpeg(.JPEG)」）のファイルで、ファイナライズ済みディスクのみ再生できます。

※9　DVD-RAMについては、ほかのDVDレコーダーのVRモードで録画されているディスクで、カートリッジからディスクを取り出せるタイプのディスクのみ再生できます。全てのDVD-RAMの再生を保証するものではありません。

- DVD-RW（VRモード）に録画したディスクは、RW COMPATIBLE 表示の付いたVRモード対応のDVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生できます。

RW COMPATIBLE	この表示は、DVDレコーダーでVRモード（ビデオレコーディングフォーマット）記録されたDVD-RWディスクが再生できる機能を示します。ただし、「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」番組を録画したディスクは、CPRM対応機器で再生が可能です。

- DVD-RのVRモードに録画したディスクは、DVD-RのVRモードに対応したDVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生できます。
- CPRM対応のディスクは、CPRM対応のDVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生できます。
- **DVD+RW、DVD+Rについては、ビデオモードで録画後にファイナライズされたディスクの再生のみできます。**

DVDビデオに記載されているマークについて

映像アスペクト比表示	例 4:3　16:9 LB　16:9 PS	アスペクト比切換可能な画面タイプを示すマークです。 縦横比が4：3、16:9やレターボックス、パンスキャンなどを示します。
音声記録方式	例 4	複数の音声トラックが収録されていることを示すマークです。 マーク内に記載されている数字は、音声数を示します。
サブタイトル表示	例 2	ディスクに収録されている字幕言語数を示すマークです。 マーク内に記載されている数字は、字幕言語数を示します。
マルチアングル機能表示	例 2	マルチアングル機能を有するディスクであることを示すマークです。 マーク内に記載されている数字は、アングル数を示します。

Point

- 8cm盤ディスクの再生には、8cmアダプターは使用しないでください。故障の原因となります。
- 上記のロゴが入ったディスクをご使用ください。規格外ディスクを使用されても、再生の保証や画質・音質の保証はいたしかねます。

◉録画の制限について

特定のデジタル放送などには録画を制限するコピー制御信号が含まれています。**コピー制御信号には次の4種類があり、信号の種類により、録画できない場合があります。**

コピー制御信号の種類	内容
制限なしに録画可能	制限なし（個人利用に限ります）
1回だけ録画可能	◆ HDD ◆ 「CPRM対応」のDVD-RW Ver.1.1、Ver.1.2 「CPRM対応」のDVD-R Ver. 2.0 （VRモードのみ）
ダビング10	◆ HDD ◆ 「CPRM対応」のDVD-RW Ver.1.1、Ver.1.2 「CPRM対応」のDVD-R Ver. 2.0 （VRモードのみ）
録画禁止	録画不可（著作権保護のため）

- 本機でDVD-RW、DVD-Rにデジタル放送を録画するには、HDDからのダビングのみ可能です。（CPRM対応のディスクのみ）

「CPRM」(Content Protection for Recordable Media)とは？

「1回だけ録画可能」・「ダビング10」の放送番組の録画に対してスクランブル処理をするコピー防止システムです。本機はCPRMに対応しており、「1回だけ録画可能」・「ダビング10」の放送番組を録画できますが、「1回だけ録画可能」の録画のコピーは作成できません。「ダビング10」の録画は9回までコピーの作成が可能ですが、10回目はムーブとなります。録画された番組は、CPRM対応機器で再生できます。

「1回だけ録画可能」について

- 「1回だけ録画可能」の番組を録画したい場合は必ず、録画先または録画予約先が【HDD】になっていることを確認してください。
- 「1回だけ録画可能」番組は、CPRM対応のDVD-RW、DVD-RのVRモードにのみダビングできます。この場合、ダビング方法は「ムーブ」（移動）となり、ダビング後はダビング元（HDD）の番組は残りません。（消去されます。）

「ダビング10」について

- 「ダビング10」の番組を録画したい場合は必ず、録画先または録画予約先が【HDD】になっていることを確認してください。
- 「ダビング10」番組は、CPRM対応のDVD-RW、DVD-RのVRモードにのみダビングできます。この場合、9回目のダビングまではダビング方法が「コピー」（複製）となり、ダビング後でもダビング元（HDD）の番組は残ります。10回目のダビングはダビング方法が「ムーブ」（移動）となり、ダビング後はダビング元（HDD）の番組は残りません。（消去されます。）
- 「ダビング10」で記録したコンテンツを、ダビングしたものからさらにコピー(孫コピーを作成)することはできません。
- 地上デジタル放送以外のデジタル放送（BS、CSなど）すべてが「ダビング10」になるわけではありません。その場合は、従来の録画制限（「1回だけ録画可能」）に適応しています。

◉録画やダビングができない映像について

- 本機は複製防止機能（コピーガード）を搭載しており、複製を制限する信号が入ったDVDビデオや放送番組は録画やダビングはできません。
- 本機の外部入力端子（入力1、入力2、入力3）につないだ機器の映像にコピーガード（録画禁止のコピー制御信号）が含まれている場合、正常に映らない場合があります。このような機器は、本機を通さず直接テレビに接続してください。
- 録画中の映像に途中から複製禁止信号が入っている場合、録画が一時停止状態になります。複製禁止信号がなくなると再び録画を開始します。

◉本機で使用できないディスク

次のディスクは、録画・再生できません

- 以下の記録フォーマットのディスク

• CD-G	• フォトCD	• CD-ROM	• CD-i
• VCD	• CD-TEXT	• CD-EXTRA	• SVCD
• SACD	• PD	• CDV	• CVD
• DVD-ROM	• DVDオーディオ		

- 特殊な形のディスク（ハート形や六角形など）
- NTSC方式以外（PALなど）で記録されたディスク
- リージョン番号に「2」または「ALL」が含まれていないディスク
- 音楽用CDフォーマットまたはJPEG形式のファイル以外で記録されたCD-RW、CD-R
- 音楽用CDフォーマットとJPEG形式などのデータが混在したCD-RW、CD-R
- MP3が記録されたディスク
- デュアルディスク（DVD/CD）
- BD（ブルーレイディスク）
- HD DVD

次のようなディスクは再生や録画ができないことがあります

- DVD規格以外のコピーコントロール信号の入ったDVDビデオ
- 著作権保護を目的としたコピーコントロール信号の入った音楽用CD
- 無許諾のディスク（海賊版のディスク）
- 紙やラベル、シールなどが貼られたディスク
- セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどののりがはみ出したり、はがしたあとのあるディスク
- 記録領域が少ないディスク（直径55mm以下）
- 汚れや傷のあるディスク

次のような原因で再生できないことがあります

- 本機のピックアップレンズに汚れがあるとき
- パソコンを使ってディスクを録画したとき（詳しくはソフトウェアの製造元にご確認ください。）
- ディスクの記録状態/ディスク自体の状態
- 記録に使用したレコーダーの種類
- 8cmアダプターの使用

◉推奨ディスクについて

本機の性能を十分に発揮するため、次の当社製ディスクの使用をおすすめします。

参考品番

DVD-RW	2x対応	VD-W120HL5/10（4.7GB 片面）
	4x対応	VD-W120HM5/10（4.7GB 片面）
	6x対応	VD-W120XU5（4.7GB 片面）
DVD-R	8x対応	VD-R120CX10/20（4.7GB 片面）
	16x対応	VD-R120CM10/20/50（4.7GB 片面）

- 上記当社製のディスクであっても、動作を保証するものではありません。
- デジタル放送などの「1回だけ録画可能」・「ダビング10」の番組を録画するときは、CPRM対応のDVD-RW、DVD-Rディスクを使用してください。
- 2008年6月以降、新しく発売されるディスクについては、弊社ホームページをご覧ください。（http://www.jvc-victor.co.jp/）

◉録画できるディスクの種類

本機ではDVD-RWとDVD-Rに録画できます。
ビデオ機器用（「DVD-VIDEO」、「for VIDEO」、「for General」、「録画用」などと表記されている）ディスクをお使いください。

DVD-RW

- ディスクをお買い上げ時、記録フォーマット（VRモード、ビデオモード）は設定されていません。ディスクを初めて使用するときに、記録フォーマットを選択して使用します。あとで、記録フォーマットを変更することもできます。
- 本機で録画できるディスクにはVer.1.1、Ver.1.1（CPRM）、Ver.1.2（CPRM）があります（高速記録6倍速ディスクまで対応、実動作については2倍速まで対応）。

DVD-R

- ディスクをお買い上げ時、記録フォーマットはビデオモードに設定されています。ディスクが未使用の場合のみ、記録フォーマットをVRモードに変更できます。**一度VRモードに変更したディスクは、記録フォーマットを変更することができません。**
- ディスクがいっぱいになるまで本機で追加録画/編集ができます。（ただし、消去をしても空き容量は増えません。）
- 録画後にファイナライズすると、ほかのDVDプレーヤーで再生できるようになります。（ただし、ファイナライズ後は録画や消去などはできません。）
- 本機はVer.2.0、Ver.2.0（CPRM対応）（高速記録16倍速ディスクまで対応、実動作については4倍速まで対応）のディスクに録画できます。

Point

- 本機が対応していない記録フォーマットのディスクは再生しないでください。誤って再生すると、大音量によってお使いのスピーカーを破損する原因となることがあります。

◉記録フォーマットについて

DVD-RW、DVD-Rディスクに録画するときは、「ビデオモード」か「VRモード」のどちらかの記録フォーマットを選択できます。

VRモード

DVD-RW、DVD-Rの基本的な記録フォーマットで、本機のいろいろな編集機能が楽しめます。

- DVD-RWのディスクでは、**繰り返し録画・消去ができます。消去することで、録画できる時間も増えます。**また、ファイナライズをしたあとでも、追加録画や消去・編集ができます。
- DVD-Rのディスクでは、**ディスクに空きがある限り追加録画ができます。消去しても、録画できる時間は増えません。**また、ファイナライズをしたあとの、追加録画や消去・編集はできません。
- 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」の番組を録画できます。（CPRM対応ディスクのみ可能）
- 録画したディスクはDVD-RW、DVD-R（VRモード）対応DVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生ができます。（ファイナライズが必要な場合があります。）

ビデオモード

市販のDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブと互換性のある記録フォーマットです。

- DVD-RWのディスクでは、**ファイナライズをするまでは本機でのみ再生、追加録画、編集ができます。**（編集機能は制限されます。）また、**最後に録画したタイトルを消去した場合のみ、録画できる時間が増えます。**
- DVD-Rのディスクでは、**ディスクに空きがある限り追加録画ができます。消去しても、録画できる時間は増えません。**また、ファイナライズをしたあとの、追加録画や消去・編集はできません。
- ファイナライズ後は、ほかのDVDプレーヤーで再生できます。（すべてのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。）
- 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」の番組は録画できません。
- 二カ国語放送を録画するときは、主音声/副音声のいずれか選択した音声のみの記録となります。
- DVD-RW、DVD-Rへのビデオモードによる録画は、2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規格への対応はDVD再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVDプレーヤーやDVD-ROMドライブによっては再生できないことがあります。

DVDビデオの機能/操作制限

- DVDビデオは、制作者の意図により操作や機能が本書の説明と異なったり、一部の操作を禁止している場合があります。
- テレビ画面に赤色の 🚫 が表示された場合、ディスク側、または本機で操作を禁止しています。ディスクの説明書もあわせてご覧ください。
- メニュー画面や操作内容が表示されたときは、表示の内容にしたがって操作してください。

番組の最大録画可能数とチャプター登録数

DVD -RW VRモード　DVD -R VRモード

オリジナルタイトル/プレイリスト	各99
オリジナルタイトル/プレイリストのチャプター	各999

HDD

オリジナルタイトル/プレイリスト	各600
オリジナルタイトル/プレイリストのチャプター	1タイトル内で99

DVD -RW ビデオモード　DVD -R ビデオモード


タイトル	99
チャプター	1タイトル内で99

- 上限を超える場合は、メッセージが表示されます。
- 上限まで録画されているメディアに対しては、録画やダビングの設定はできません。
- 番組の録画可能数や、チャプター登録数は、HDDの劣化やDVDディスクの傷や汚れ、停電などにより、上記の数値より少なくなることがあります。

◉ディスクの構成について

HDD、DVD-RW、DVD-R、DVDビデオの場合

- **HDD、DVD-RW、DVD-Rに録画した場合は、**1回の録画が1タイトルとなり、自動で設定した時間ごとにチャプターが区切られます。
- **DVDビデオの映画などでは、**ふつう1つの映画が1つのタイトルとなり、複数のチャプターで構成されています。

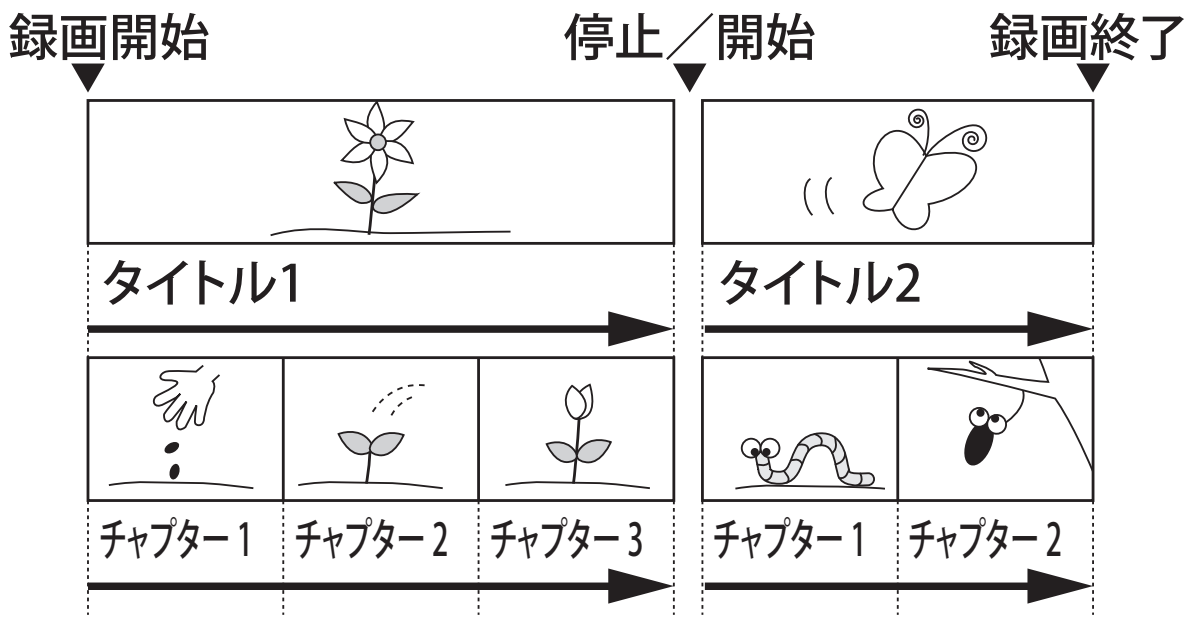

HDD、DVD-RW、DVD-Rの例

音楽用CDの場合


音楽用CDでは、ディスクをトラックという単位で分けています。(一般的には、1曲が1つのトラックに対応しています。またさらに、トラックがインデックスという単位で分けられている場合もあります。)本機はインデックスの表示、サーチには対応していません。



音楽用CDの例

JPEG形式のファイルが記録されたCD-RW、CD-Rの場合

CD-RWやCD-Rに記録されているJPEG形式のデータは、「フォルダ」という大きな区切りと、「ファイル」という小さな区切りで構成されます。パソコンなどでJPEG形式のファイルを作成する際、ファイルは階層(フォルダ)に分けて記録させることができます。

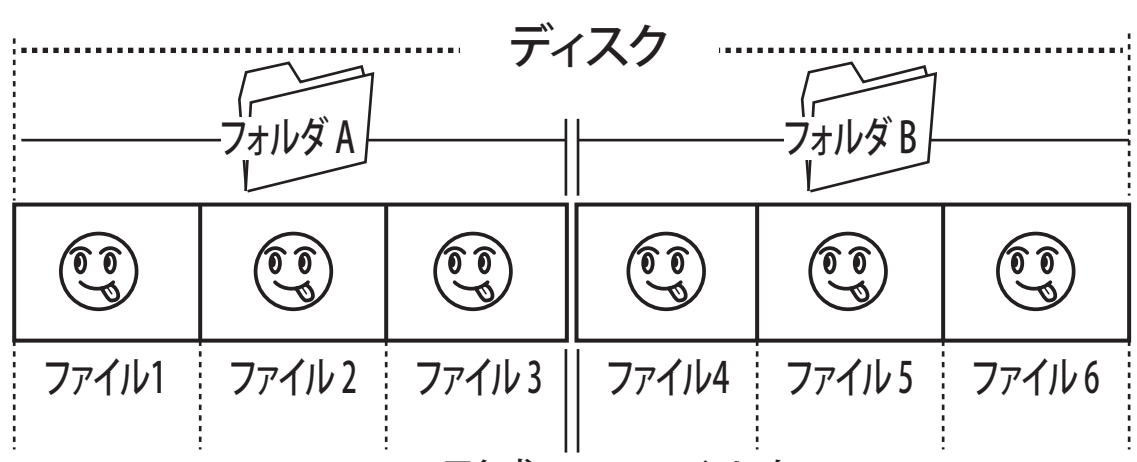

JPEG形式のファイルを記録したCD-RW、CD-Rの例

はじめに
準備 接続
準備 初期設定
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他

◉録画モード別の画質と録画時間について

デジタル放送のHD放送をハイビジョン画質のまま録画予約するときは、TSモードにしてHDDに録画してください。
デジタル放送のHD放送を、XP、SP、LP、EPモードでHDDに録画する場合やDVD-RW、DVD-Rにダビングする場合は、標準画質になります。

録画と録画予約で使える録画モード

○:できる　×:できない

録画モード	画質・音質	デジタル放送の録画	地上アナログ放送の録画	外部入力からの録画	およその録画時間(目安) HDD		DVD-RW / DVD-R	備考
					DR-HX250	DR-HX500		
TS	高画質・高音質	○	×	×	29時間	61時間	—	地上デジタル放送のHD放送の場合（ハイビジョン画質）(17Mbps基準)
TS		○	×	×	21時間	43時間	—	BS・110度CSデジタル放送のHD放送の場合(ハイビジョン画質)(24Mbps基準)
XP		○	○	○	52時間	106時間	1時間	—
SP		○	○	○	104時間	212時間	2時間	—
LP		○	○	○	208時間	425時間	4時間	—
EP		○	○	○	312時間	638時間	6時間	—
SLP	低画質・低音質	×	○	○	416時間	851時間	8時間	SLPモードで録画した場合、他機では再生できない場合があります。

録画予約、ダビング(HDD→DVD)で使える録画モード(ジャストレコーディング用)（参照 153ページ）

○:できる　×:できない

録画モード	画質	デジタル放送の録画	地上アナログ放送の録画	外部入力からの録画	録画先/録画予約先で選べるディスク	備考
自動	自動（高～低）	×	○	○	DVD-RW DVD-R	画質は、録画開始時のDVD-RW、DVD-Rの残量と録画時間から、最後まで録画できるもっとも高画質の録画モード（XP～SLP）で録画されます。

- DVD-RW DVD-R は、片面1層の4.7GBのディスクを使用したときの録画時間の目安です。
- 録画する映像によって録画容量が異なるため、実際に録画できる時間とは異なることがあります。
- 本機は、効率よく録画を行うために可変ビットレート方式で録画を行っており、映像によって録画できる時間が変わります。
- 録画モードSLPは、本機で録画・再生するためのモードです。他機では再生できないことがあります。
- 本機の1番組あたりの連続録画可能時間について
  - HDD ･･････････････････････････････････最大約12時間まで（連続録画可能時間を超えると、録画が自動的に停止します。）
  - DVD-RW VRモード DVD-R VRモード DVD-RW ビデオモード DVD-R ビデオモード ････連続録画時間に制限なく、ディスクの残量がなくなるまで録画されます。

TSモードについて

TSモードはデジタル放送をハイビジョン画質のままHDDに録画できますが、録画後に利用できる機能が下記表のように制限されます。
使いたい機能によって、録画予約時の録画モードをお選びください。

○:できる　×:できない

録画モード	高速ダビング	追っかけ再生	プレイリスト作成・再生	CMスキップ可変リプレイ
TS	×	○	×	○

- TSタイトル再生時は、スロー（1/3倍速）/逆スロー（1/4倍速）再生の速度が、それぞれ1段階になります。

◉二カ国語(二重音声)放送を録画するときの音声について

録画モードや【セットアップ】画面(参照 170ページ)の【録画設定】ー【二カ国語音声】、【外部入力音声】の設定によって、記録される音声が異なります。録画前に、設定を確認してから録画してください。

(色付きの枠)はお買い上げ時の設定です。

デジタル放送の二重音声放送およびデジタル放送のマルチ音声放送

録画先	録画モード	【二カ国語音声】の設定	記録される二重音声	再生時の音声
HDD	TS	設定にかかわらず	主音声と副音声の両方※1	選べます
	XP SP LP EP	主音声	主音声のみ※2	選べません
		副音声	副音声のみ※2	

地上アナログ放送の二重音声放送

録画先	録画モード	【二カ国語音声】の設定	記録される二重音声	再生時の音声
HDD、DVD -RW VRモード、DVD -R VRモード	録画モードにかかわらず	設定にかかわらず	主音声と副音声の両方※3	選べます
DVD -RW ビデオモード、DVD -R ビデオモード		主音声	主音声のみ	選べません
		副音声	副音声のみ	

外部入力からの二重音声放送

録画先	録画モード	【外部入力音声】の設定	【二カ国語音声】の設定	記録される二重音声	再生時の音声
HDD、DVD -RW VRモード、DVD -R VRモード	録画モードにかかわらず	【二カ国語】に切り換える※4	設定にかかわらず	主音声と副音声の両方※3	選べます
DVD -RW ビデオモード、DVD -R ビデオモード			主音声	主音声のみ	選べません
			副音声	副音声のみ	

※1　デジタル放送のマルチ音声放送をTSモードで録画する場合は、複数の音声がすべて記録されます。
※2　デジタル放送のマルチ音声放送をXP、SP、LP、EPモードで録画する場合は・・・
- 現在放送中の番組を録画するときは、視聴中の音声が記録されます。
- 本機の電源「切」状態から予約録画を実行するときは、放送波からの初期設定音声が記録されます。
- 本機の電源「入」状態から予約録画を実行するときは、録画開始の直前に選ばれていた音声が記録されます。

※3　【セットアップ】画面の【録画設定】ー【録画音声(XP)】を【PCM】に設定してXPモードで録画する場合は、主音声/副音声の一方のみが記録されます。この場合、再生時の音声は選べません。
※4　必ず【外部入力音声】を【二カ国語】に設定したあと、【二カ国語音声】でお好みの音声を選んでください。
【外部入力音声】を【ステレオ】にすると、再生時に主音声と副音声が重なって再生されます。

デジタル放送の二重音声放送やマルチ音声放送をTSモードで録画した番組を、VRモードのDVD-RW、DVD-Rへダビングするときは(CPRM対応ディスクにのみダビング可能)・・・

◆ ワンタッチダビングで等速ダビングするときは、ダビング再生中の音声が記録されます。
- 二重音声放送の場合は、【二カ国語】で選ばれている音声のみがダビングされます。
- マルチ音声放送の場合は、再生していた音声でダビングされます。

◆ 【ダビングリスト】画面から等速ダビングするときは・・・
- 二重音声放送の場合は、【二カ国語】で選ばれている音声(主音声か副音声のいずれかの一方)のみがダビングされます。
- マルチ音声放送の場合は、放送波からの初期設定音声が記録されます。
- ダビング時の音声については、「ダビングによる音声について」(参照 140ページ)をご覧ください。

ビデオテープに録画した二重音声放送をHDDやDVDにダビングするときは

◆ 上の「外部入力からの二重音声放送」の場合で設定されている音声が記録されます。

◉ どのディスクに録画すれば良いか迷ったときは（おすすめのディスク）

録画	◆ とりあえず録画しておきたい ◆ 一度見たあとは消しても良い番組を録画したい ◆ 長時間の番組を録画したい		HDD		
デジタル放送	◆ デジタル放送を直接録画したい	※1	HDD		
	◆ デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組をダビングしたい	※2、3		DVD-RW VRモード	DVD-R VRモード
	◆ デジタル放送の「ダビング10」番組をダビングしたい	※2、4		DVD-RW VRモード	DVD-R VRモード
地上アナログ放送	◆ 地上アナログ放送を録画したい		HDD	DVD-RW	DVD-R
外部入力	◆ ほかの機器から録画したい	※5	HDD	DVD-RW	DVD-R
録画回数	◆ 繰り返し録画/消去したい		HDD	DVD-RW	
	◆ 一度録画したら、消去できないようにしたい				DVD-R
編集	◆ プレイリストを作成したい ◆ チャプターマークを手動で追加/消去したい		HDD	DVD-RW VRモード	DVD-R VRモード
他機での再生	◆ ほかのDVDプレーヤーなどで再生したい（ファイナライズが必要です）	※6		DVD-RW	DVD-R

※1　デジタル放送は、HDDにのみ直接録画できます。（DVD-RW、DVD-Rには、直接は録画できません。）
※2　HDDに録画したデジタル放送のHD放送を、ハイビジョン画質のままDVD-RW、DVD-Rにダビングできません。標準画質でダビングされます。
※3　CPRM対応のDVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)にのみダビングできます。この場合、ダビング方法は「ムーブ」（移動）となり、ダビング後はダビング元の番組は残りません（消去されます）。
※4　CPRM対応のDVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)にのみダビングできます。この場合、9回目のダビングまではダビング方法が「コピー」（複製）となり、ダビング後でもダビング元（HDD）の番組は残ります。10回目のダビングはダビング方法が「ムーブ」（移動）となり、ダビング後はダビング元（HDD）の番組は残りません。（消去されます。）
※5　ケーブルテレビ（CATV）や「ｅ２ ｂｙ スカパー！」などの「1回だけ録画可能」「ダビング10」「録画禁止」番組の録画やダビングについては、デジタル放送の「1回だけ録画可能」「ダビング10」「録画禁止」番組の場合と同様となります。
※6　DVD-RW(VRモード)に録画したディスクは、RW COMPATIBLE 表示の付いたVRモード対応のDVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生できます。DVD-R(VRモード)に録画したディスクは、DVD-RのVRモードに対応したDVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生できます。

- 地上アナログ放送はHDD、DVD、ビデオテープのいずれにも直接録画可能です。
- DVD-RW、DVD-Rには、地上アナログ放送の直接録画または録画予約および外部入力の直接録画のみできます。（デジタル放送の録画や録画予約はできません。）
- ビデオテープには、地上アナログ放送と外部入力でのみ直接録画できます。（デジタル放送の録画や、録画予約はできません。）

◉録画（録音）内容について

録画（録音）の前に

- 特に大切な録画（録音）のときは、事前に録画（録音）をして、正常に録画（録音）されていることを確認しておいてください。
- 本機に故障や異常が発生すると、HDDに録画（録音）された内容が失われることがあります。
  大切な録画（録音）内容は、DVD-RW、DVD-Rディスクやビデオテープに保存しておくことをおすすめします。

録画（録音）内容の補償について

- 万一、何らかの不具合や停電・結露などによって、録画（録音）や編集が正常に行われなかったり、再生できなくなった場合の内容の補償、データの損失、およびこれらに関するそのほかの直接・間接の損害については、当社は責任を負いません。あらかじめご了承ください。
  （例）
  - 本機で録画したディスクを、他社製のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで動作させる。
  - 上記の動作を行ったディスクを、再び本機で動作する。
  - 他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで録画したディスクを、本機で動作したり、追記する。
  - HDDの故障または異常による、録画（録音）内容の損失。
- 本機を修理した場合（HDD以外の修理を行った場合でも）、HDDの録画（録音）内容が失われることがあります。その場合の内容の補償、データの損失、およびこれらに関するそのほかの直接・間接の損害については、当社は責任を負いません。あらかじめご了承ください。

市販/レンタルビデオテープ（ディスク）のダビングについて

- 万一本機およびビデオテープ・ディスク等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはいたしかねます。
- 市販のビデオテープやレンタルビデオテープをダビングされた場合、正常に録画できなかったり（画像が乱れる、定期的に暗くなったり明るくなったりする）、テレビの映像が正常に映らない場合があります。これは著作権者保護の目的で、コピーガード機能が働いているために起こる現象です。本機の故障ではありません。
- あなたがテレビ放送や音楽用CD、録画物などから録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

デジタル放送の録画制限について

デジタル放送の場合、番組によっては著作権保護のため録画が禁止・制限されていることがあります。

○：録画できる　△：ダビングのみできる　×：録画できない

番組の録画制限	HDD	DVD -RW VRモード / DVD -R VRモード	DVD -RW ビデオモード / DVD -R ビデオモード
制限なしに録画可能	○	△	△
1回だけ録画可能	○	△※1	×
ダビング10	○	△※2	×
録画禁止	×	×	×

※1　CPRM対応のディスクにダビングのみできます。この場合、ダビング方法は「ムーブ（移動）」となり、ダビング後はダビング元の番組は残りません（消去されます）。

※2　CPRM対応のディスクにのみダビングできます。この場合、9回目のダビングまではダビング方法が「コピー」（複製）となり、ダビング後でもダビング元（HDD）の番組は残ります。10回目のダビングはダビング方法が「ムーブ」（移動）となり、ダビング後はダビング元（HDD）の番組は残りません。（消去されます。）

- 「制限なしの録画可能」番組と「1回だけ録画可能」や「ダビング10」の番組を続けて録画すると、録画制限のない番組も「1回だけ録画可能」番組として扱われます。この番組の編集については、「「1回だけ録画可能」・「ダビング10」部分を含んでいるタイトルの編集について（オリジナル/プレイリスト）」（参照 117ページ）をご覧ください。
- 録画中に次の番組になったときは、録画を一時停止します。（ただし、本体表示部は録画状態の表示のままです。）
  - 「録画禁止」番組になったとき。
  - 視聴年齢制限のある番組になったとき。
  - 降雨対応放送に切り換わったとき。

  録画が可能な状態になると、再び録画を始めます。

◉ デジタル放送と地上アナログ放送を同時に録画するときは（デジタル/アナログ2番組同時録画）

同時録画の可否一覧表

2番組同時録画が可能な組み合わせ

デジタル放送		アナログ放送
HDD（TS）	＋	HDD（XP、SP、LP、EP、SLP） DVD -RW　DVD -R テープ（直接録画のみ）

同一のチャンネルであれば同時録画が可能な組み合わせ

アナログ放送		アナログ放送
HDD（XP、SP、LP、EP、SLP）	＋	テープ（直接録画のみ）
DVD -RW　DVD -R	＋	テープ（直接録画のみ）

- デジタル放送の2番組同時録画や、地上アナログ放送の2番組同時録画はできません。
- デジタル放送をTSモード以外で録画するときは、2番組同時録画はできません。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。
補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的補償金の問い合わせ先：

社団法人 私的録画補償金管理協会
〒107- 0052 東京都港区赤坂5-4-6 赤坂三辻ビル 2F
TEL　03-3560-3107（代）　**FAX**　03-5570-2560
ホームページアドレス　http://www.sarvh.or.jp

なお、あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

録画するときの注意点

録画全般

- 【セットアップ】画面の【映像出力端子設定】－【映像出力端子またはS映像出力端子】にした場合（参照 168ページ）の制約について
デジタル放送をTSモード以外で録画しているときや、TSモードで録画したデジタル放送の番組をDVD-RW、DVD-Rにダビングしているときは、以下のような制約がありますのでお気を付けください。
  - 【セットアップ】画面の【映像・音声設定】－【テレビ画面サイズ】で【4：3レターボックス】、【4：3パンスキャン】を選択していても、ワイド映像（16：9）は4：3レターボックスで記録されます。
- HDMI出力端子に接続をしているときに、デジタル放送の視聴中に録画予約が開始されると、映像が一瞬とぎれることがあります。

録画予約全般


全般

- 本機の時計が合っていないときは、お好みの時間に正しく録画できません。
- 予約録画は、通常の録画やワンタッチタイマー録画、等速ダビングや高速ダビングよりも優先して録画されます。
- デジタル放送はHDDにのみ録画できます。

録画予約があるときの本機の動き

録画予約があるときは
本体表示部に が点灯します。
録画予約開始時刻の直前になると
本機の電源が「切」のときは、録画予約開始時刻の約2秒前に自動的に電源が入ります。
録画予約終了時刻になると
自動的に録画が終わり、確認画面が表示されます。

▲ ▼ で【はい】を選んで決定を押すか、表示後1分経過すると、自動的に電源が切れます。
（録画や再生、メニュー操作などをしている場合は、確認画面は表示されず、電源も切れません。）

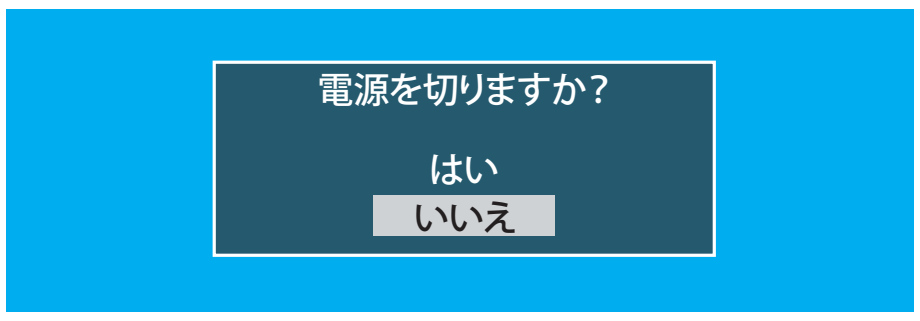

電源を切りたくないときは、▲ ▼ で【いいえ】を選んで決定を押してください。

テレビ番組を今すぐHDD/DVDに録る（録画）



◉ディスクの入れかた/取り出しかた

DVD -RW　DVD -R

1 **DVD を押して、DVD操作モードにする**

本体のDVD操作ランプが点灯します。

2 **本体の ⏏開/閉 を押す**

ディスクトレイが開きます。

- ディスクトレイが開くまで、しばらく時間がかかることがあります。

3 **ディスクトレイにディスクを置く**

- ディスクのラベル印刷面を上にして置きます。
- 本機で使用できるディスクについては、「本機で使用できる機能について」（参照 67ページ）をご覧ください。

4 **本体の ⏏開/閉 を押す**

ディスクトレイが閉まります。

5 **本体の ⏏開/閉 を押し、上の手順3でディスクを取り出す**

DVD-RWを入れたときに、【フォーマット】画面が表示されたときは

DVD -RW

新品のDVD-RWをセットしたときは、記録フォーマット（【VRモード】または、【ビデオモード】）の設定を行う必要があります。【フォーマット】画面にしたがい、記録フォーマットを設定してください。（参照 70ページ）

▲ ▼ でお好みの記録フォーマットを選んで、決定 を押す



- 選択した方の記録フォーマットでフォーマット（初期化）されます。（フォーマットが終わるまで、しばらく時間がかかります。）
- フォーマット中は、途中で中止できません。
- フォーマットをしないときは、▲ ▼ で【キャンセル】を選び 決定 を押してください。
- 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をダビングするときは、CPRM対応のディスクを使用し、VRモードでフォーマット（初期化）してください。

未使用のDVD-RをVRモードのディスクに変更して録画したいときは

DVD -R

新品のDVD-Rは、ビデオモードに設定されています。未使用のDVD-Rの場合のみ、フォーマット（初期化）して記録フォーマットをVRモードに変更できます。

フォーマット（初期化）のしかたは、「ディスクをフォーマットする（初期化）」（参照 135ページ）をご覧ください。

- 一度VRモードに変更（フォーマット）すると、ビデオモードに戻すことはできません。また、使用済みのDVD-Rはフォーマットできません。
- 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をダビングするときは、CPRM対応のディスクを使用してください。

Point

- 認識できないディスクが挿入された場合に表示されるメッセージは「ディスク挿入」（参照 180ページ）をご覧ください。



◉テレビ番組を録画する

HDD DVD-RW DVD-R

1 ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

● [電源] を押して、本機の電源を入れる

2 **[HDD]または[DVD]を押して、HDD/DVD操作モードにする**

本体のHDDまたはDVD操作ランプが点灯します。

- デジタル放送は、HDDにのみ録画できます。
- DVD-RW、DVD-Rに録画するときは、録画が可能で残量のあるディスクを入れてください。

3 **「チャンネルを選局して見る」（参照 59ページ）の手順2〜3を行い、録画したい放送にチャンネルを合わせる**

4 **[録画モード]で録画モードを選ぶ**

- 選べる録画モードについて
  - デジタル放送の場合・・・・・・・TS、XP、SP、LP、EP
  - 地上アナログ放送の場合・・・XP、SP、LP、EP、SLP
- 録画モード別の録画時間については、「録画モード別の画質と録画時間について」（参照 72ページ）をご覧ください。
- ディスクの残量は、[画面表示]を2回または3回押して確認することができます。

5 **[録画 ●]を押す**

録画が始まります。

- 未録画部分に録画されます。（ビデオテープのように上書き記録されることはありません。）

6 **録画を一時停止するには、[一時停止 ❚❚]を押す**

録画が一時停止します。

- 再度[一時停止 ❚❚]を押すと録画を再開します。

7 **録画を停止するには、[停止 ■]を押す**

録画が停止します。

- 停止後に次の操作ができるまでしばらく時間がかかることがあります。
- 停止した位置までが、1番組（タイトル）となります。
- HDD（デジタル放送と地上アナログ放送）の同時録画を行っているときは先に外部入力[アナログ][地デジ][BS][CS1/2]を押して、録画を停止したいほうの放送に切り換えておいてください。

Point

- DVD-RW、DVD-Rに録画できるのは地上アナログ放送と外部入力（入力1、入力2）のみです。デジタル放送は録画できません。
- デジタル放送のラジオ放送や独立データ放送は、HDDに録画できません。
- デジタル放送をXP、SP、LP、EPモードでHDDに録画したときは、テレビ放送と連動したデータ放送は録画できません。（テレビ放送だけ録画されます。）
- XP、SP、LP、EP、SLPモードでHDDに録画した番組は、録画終了後に自動的にプレイリストが作成されます。（DVD-RW、DVD-R（ビデオモード）に録画した場合は、プレイリストは作成されません。）
- 録画中にHDDやDVD-RW、DVD-Rの残量が無くなった場合は、録画が自動的に停止します。



◉タイマーで録画を自動的に終わらせる（ワンタッチタイマー録画）

HDD DVD-RW DVD-R

録画中に録画終了時間を設定できます。
録画中の急な外出やおやすみ前などに便利です。

1 HDDまたはDVDを押して、録画中のディスク（HDDまたはDVD）を選ぶ


本体のHDDまたはDVD操作ランプが点灯します。

2 録画中に録画●を押す

録画終了時間を設定できます。




◆ 押すごとに、30分単位で最大8時間まで、録画終了時間をセットできます。

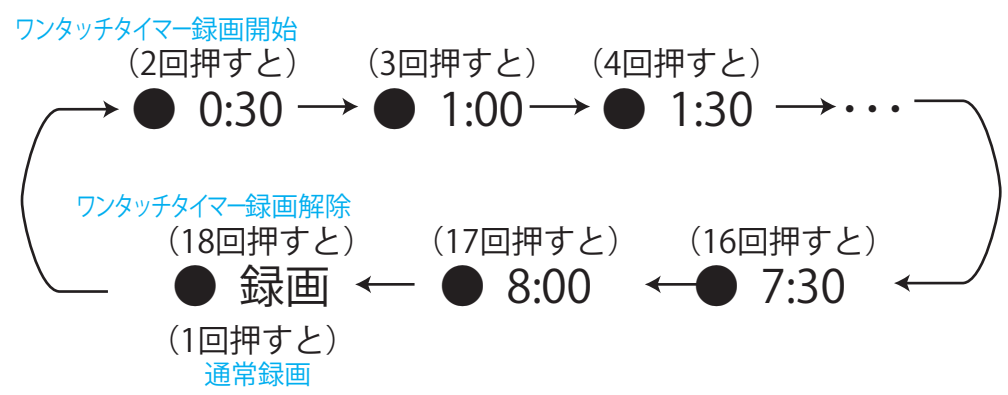

◆ ワンタッチタイマー録画開始後に録画●を押すと、録画終了時間を30分単位でさらに延長できます。

◆ 録画終了後は、自動的に録画が停止し、確認画面が表示されます。

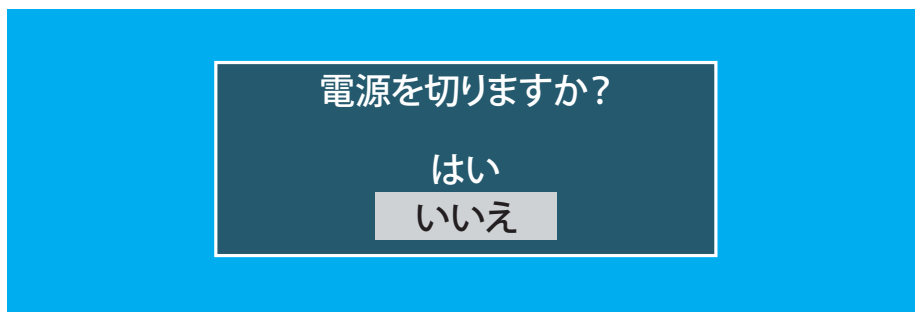

▲ ▼ で【はい】を選び、決定を押すか、表示後1分経過すると、自動的に電源が切れます。電源を切りたくないときは、【いいえ】を選び、決定を押してください。

◆ 録画済みDVD-RW/-Rのディスクを、ほかのＤＶＤプレーヤーなどで再生出来るようにするためには、ファイナライズ処理が必要となります。
ファイナライズ処理については「ほかのDVDプレーヤーなどで再生出来るようにする（ファイナライズ）」（参照 133ページ）をご参照ください。

Point

◆ 録画中に電源を切る操作をした場合の本機の動作について
- 通常録画/ワンタッチタイマー録画中に本機の［電源］ボタンを押したときは、録画が停止し電源が切れます。
- 予約録画実行中は、［電源］ボタンは働かず、録画が継続されます。

◆ ワンタッチタイマー録画の終了時に、録画や再生、メニュー操作をしているときは、確認画面は表示されず、電源も切れません。

◆ ワンタッチタイマー録画を途中でやめるときは、停止■を押すと録画が停止します。

◆ ワンタッチタイマー録画中に録画予約が開始される場合は、録画予約が優先され、録画予約開始2分前にワンタッチタイマー録画が停止します。

録画を予約する

◉本機でできる録画予約について

デジタル放送の録画予約

デジタル放送は、HDDにのみ録画予約できます。

番組表（EPG）を使って録画予約する

こんなときに	**番組表から番組を録画予約したいとき**（参照 83～84ページ）
番組表（EPG）から録画予約したい番組を選ぶだけで、8日先までの番組を最大18番組まで録画予約できます。	

こんなときに	**番組表のジャンル検索を使って録画予約したいとき**（参照 62ページ）
ジャンル検索を使って、録画予約したい番組を検索できます。ジャンル検索は、番組データの番組情報（日によって変わることがあります）を元に検索するため、同じ番組でも検索する日によっては検索できないことがあります。	

時刻を指定して録画予約する（時刻指定録画予約）

こんなときに	**番組表を利用せずに番組を録画予約したいとき**（参照 85～86ページ）
自分でチャンネルや録画予約日、開始/終了時刻などを設定して、約1カ月先までの番組を最大18番組まで録画予約できます。	

アナログ放送の録画予約

アナログ放送は、HDD/DVDにのみ録画予約できます。ビデオテープには録画予約できません。（参照 10ページ）

予約内容を手動で入力して録画予約する（参照 87～88ページ）

自分でチャンネルや録画予約日、開始/終了時刻などを設定して、約1カ月先までの番組を最大18番組まで録画予約できます。


ジャストレコーディングについて

DVDに録画するとき、ディスクの残量に合わせて本機が自動的に最適な録画モードを選択し、1枚のディスクに収まるように録画します。

Point

- 【自動】（ジャストレコーディング）は、DVD-RW、DVD-Rに地上アナログ放送または外部入力から録画予約するときやダビング時のみ選択できます。
  録画開始時のDVD-RW、DVD-Rの残量と録画時間から、最後まで録画できる最も高画質の録画モード（XP～SLP）で録画されます。
  （録画途中での録画モードの自動切換は行いません。）
- ディスクに傷があったり残量が著しく少ないときは、ジャストレコーディングをしても最後まで録画できないことがあります。
- DVD-RW、DVD-Rに録画する場合、番組の最初から録画モードSLPで録画しても残量が足りないときは、ジャストレコーディングをしても最後まで録画できません。
- 放送の内容やディスクの状況によっては、ジャストレコーディング後に残量が残ることがあります。

【予約一覧】画面の見かた

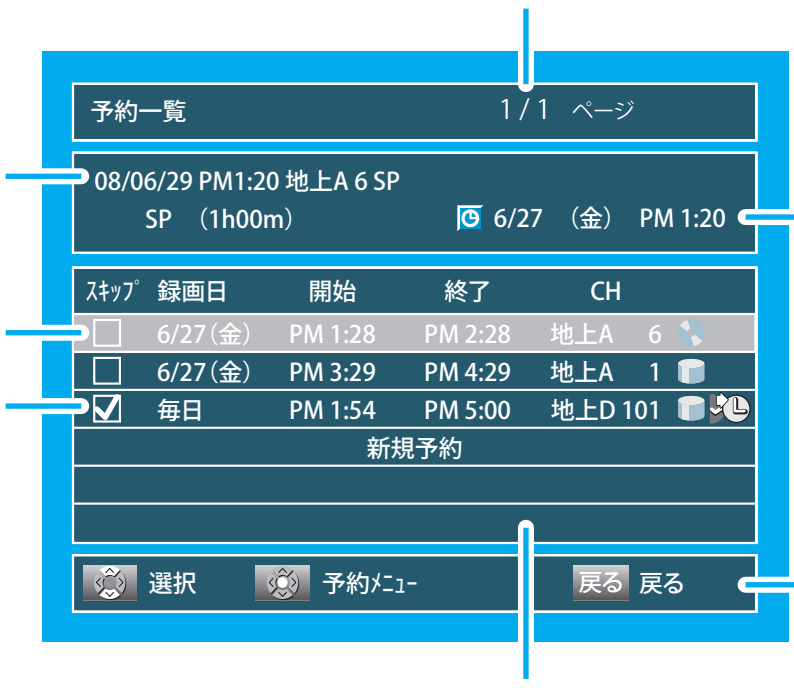

◆ 録画予約によっては、番組名が表示されないことがあります。

録画予約の一覧について

◆ デジタル放送を18番組まで、地上アナログ放送または外部入力からの録画予約を18番組まで録画予約でき、合わせて最大36タイトルの予約ができます。

◆ 赤字‥‥ 予約録画実行中です。

◆ 青字‥‥ 録画予約が重なっているため、全部または一部が録画できません。

アイコンについて

◆ ‥‥‥ HDDに録画予約

◆ ‥‥‥ DVD-RW、DVD-Rに録画予約

◆ ‥‥ デジタル放送の番組表(EPG)からの録画予約で、自動追跡の可能な録画予約

代理予約録画について


◆ DVD-RW、DVD-Rへ録画予約をしたとき、HDDが録画可能な状態で次のような場合はDVDへ録画されずHDDに録画し、本機からのメールでお知らせします。(参照 156ページ)

- 録画不可のディスク(DVDソフトなど)が入っているとき。
- ディスクが入っていないとき。
- DVD-RW、DVD-Rの残量時間が不足しているとき。

通常録画/ワンタッチタイマー録画と録画予約の録画が重なったときは

◆ 録画予約が優先され、通常録画/ワンタッチタイマー録画の重なった部分は録画されません。

◆ 通常録画/ワンタッチタイマー録画中、録画予約の開始時刻2分前になると次の画面が表示され、通常録画/ワンタッチタイマー録画が終了します。
録画予約の開始時刻になると、予約録画の録画が始まります。



◉重複予約について

同時録画できない重複予約時は、以下のような動作になります。同時録画可能な組み合わせについては、「デジタル放送と地上アナログ放送を同時に録画するときは（デジタル/アナログ2番組同時録画）」（参照 75ページ）をご覧ください。


通常番組の予約が重なった場合

(例1) 開始時刻が同じとき




予約一覧で順番が上の予約が優先して録画されます。

(例2) 部分的に重なっているとき




開始時刻が早いほうの予約が優先して録画されます。

(例3) 全部が重なっているとき



開始時刻が早いほうの予約のみが録画されます。

(例4)　前の予約の終了時刻とあとの予約の開始時刻が同じとき



後の予約の最初の部分が数十秒ほど録画されません。

◉停電があったときは

全般

- 停電によって録画が中断したときは、本機からのお知らせメールでお知らせします。（参照 156ページ）

録画の種類別では

録画中に停電したとき

- 録画はそこで終了します。
- システム設定後は、電源が切れます。

予約録画の録画開始前に停電したとき

- 停電後、約2時間は録画予約内容は保たれます。
- それ以上停電がつづいた場合は、録画予約内容はすべて消えます。時計を合わせ直してから、録画予約をやり直してください。

予約録画の録画実行中に停電したとき

- 録画はそこで中断します。
- 録画終了時刻前に復帰したときは、システム設定後に録画終了時刻まで録画されます。
- HDD　DVD -RW VRモード　DVD -R VRモード
  - 停電前後の番組が分割して再生リストに登録されます。
- DVD -RW ビデオモード　DVD -R ビデオモード
  - 停電前の番組が再生リストに登録されます。（録画した番組の最後の数秒は消えます。）
- 録画終了時刻後に復帰したときは、録画はそこで終了し、システム設定を行います。

ディスク別では

HDD　DVD -RW

- 停電直前の約10分程度が録画されないことがあります。
- 停電発生のタイミングによっては、停電前に録画された内容が削除されることがあります。また、DVD-RWはフォーマットが必要となることがあります。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなることがあります。

DVD -R

- 録画実行中の内容は再生できません。また、録画した分のみディスクの残量時間が減ります。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなることがあります。

Point

- 次のような予約録画が正しく行われなかった場合、お知らせメールが発行されます。（参照 156ページ）
  - 予約録画実行時に停電があった場合。
  - 複数の予約が重複して、一部またはすべてが録画されない予約があった場合。
  - 予約録画が設定時間よりも遅く開始された場合。
  - DVDへの録画予約を、HDDに代理予約録画した場合。

デジタル放送の番組を録画予約する



◉番組表（EPG）を使って録画予約する　HDD

1

- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- ● 電源 を押して、本機の電源を入れる

2

HDD を押して、HDD操作モードにする

本体のHDD操作ランプが点灯します。

- ◆ **デジタル放送は、HDDにのみ録画できます。**

3

地デジ、BS または CS1/2 で録画予約したい放送を選ぶ


4

番組表 を押す


番組表が表示されます。

- ◆ スキップ/コマ送り ⏮ スキップ/コマ送り ⏭ を押すと、表示されている時間帯の前日/翌日に切換ができます。
- ◆ 番組表の見かたについては、「番組表（EPG）から選んで見る（デジタル放送）」（参照 60〜62ページ）をご覧ください。

5



で録画予約したい番組を選び、決定 を押す

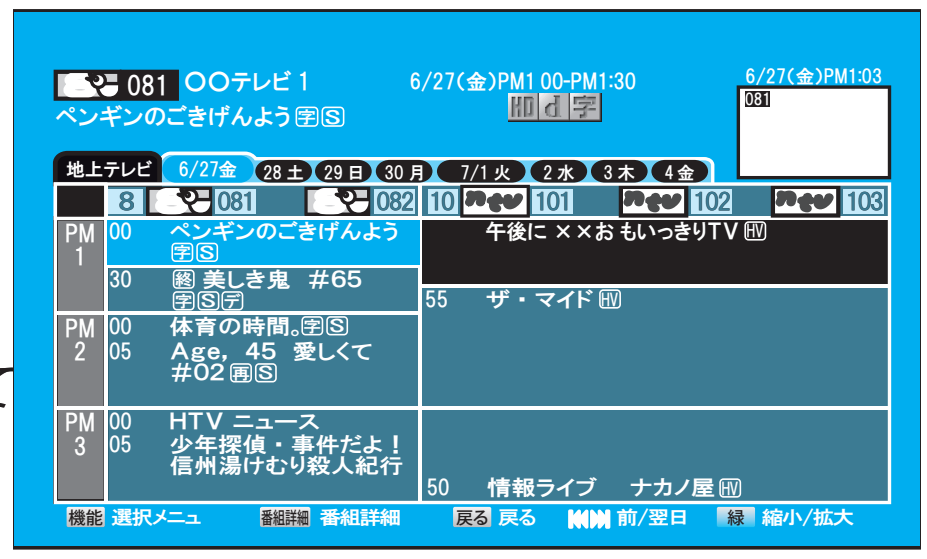

【録画予約内容】画面が表示されます。

- ◆ 現在放送中でない放送を予約した場合は、手順6を行う必要はありません。
- ◆ 【予約一覧】画面の見かたについては、「【予約一覧】画面の見かた」（参照 81ページ）をご覧ください。
- ◆ 【予約一覧】画面で録画予約内容を確認後、内容を変更するときは「予約の確認・変更・削除や録画停止をするときは」（参照 89〜91ページ）をご覧ください。
- ◆ ジャンルから録画予約する番組を探すときは、「ジャンルから番組を探す（ジャンル検索）」（参照 62ページ）をご覧ください。

6 手順5で現在放送中の番組を選んだ場合は、▲▼で【録画する】を選び、決定を押す

録画する
視聴する

【録画予約内容】画面が表示されます。

7 予約内容を確認し、決定を押す



録画予約が完了し、通常画面に戻ります。この場合は、手順8を行う必要はありません。

8 機能 を押す

通常画面に戻ります。

デジタル放送の録画予約番組の自動追跡について

デジタル放送を番組表を使って録画予約した場合は、次のようなときに自動的に録画開始/終了時刻が変更されて録画されます。
（特に操作をする必要はありません。）
（例）

- 毎週録画をしているドラマの最終回のみ、放送時間が延長されているとき。
- 特別番組のため、今回放送分のみ、放送時間が遅くなるとき。
- 録画予約していたスポーツ番組が延長されたとき。
- 録画予約番組の前に放送されているスポーツ番組が延長されて、録画予約番組の放送時間が遅くなるとき。

Point

- 自動追跡によって、自動的に録画開始/終了時刻が変更される時間は、最大3時間後までとなります。
- 自動追跡によって、録画予約が重なった場合は、「重複予約について」（参照 82ページ）の例のように録画されます。
- 自動追跡録画を無効にするには、「自動追跡録画の設定を変更するときは」（参照 160ページ）をご覧ください。
- ラジオ放送、独立データ放送は、録画できません。
- XP、SP、LP、EPモードで録画予約したときは、テレビ放送と連動したデータ放送は録画できません。（テレビ放送だけ録画されます。）



◉時刻を指定して録画予約する【時刻指定録画予約（デジタル放送）】

HDD

1 ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

● 電源 を押して、本機の電源を入れる

2 **HDD を押して、HDD操作モードにする**

本体のHDD操作ランプが点灯します。

◆ **デジタル放送は、HDDにのみ録画できます。**

3 **地デジ、BS または CS1/2 で録画予約したい放送を選ぶ**

4 **機能 を押す**

【機能一覧】画面が表示されます。


5 **で【予約】を選び、決定を押す**

【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で 予約 を押しても、【予約】画面は表示されます。

6 **で【時刻指定予約（デジタル放送）】を選び、決定を押す**

【予約登録】画面が表示されます。

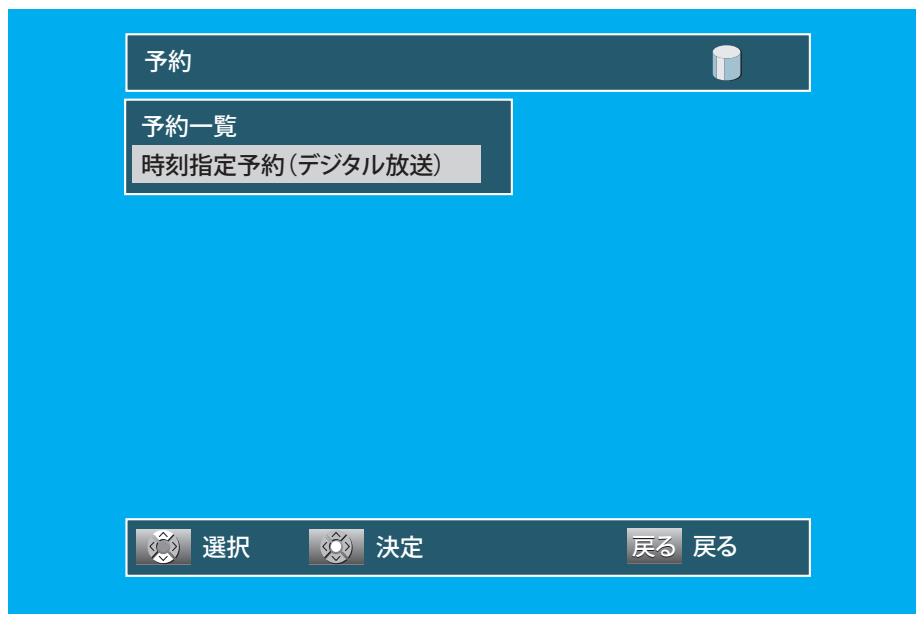


7 **録画予約するチャンネルを で選び、決定を押す**

【時刻設定】画面が表示されます。




8 **で変更したい項目に移動し、で設定を変更する**

◆ 午後12時は【PM0:00】に、深夜00時は【AM0:00】に合わせます。

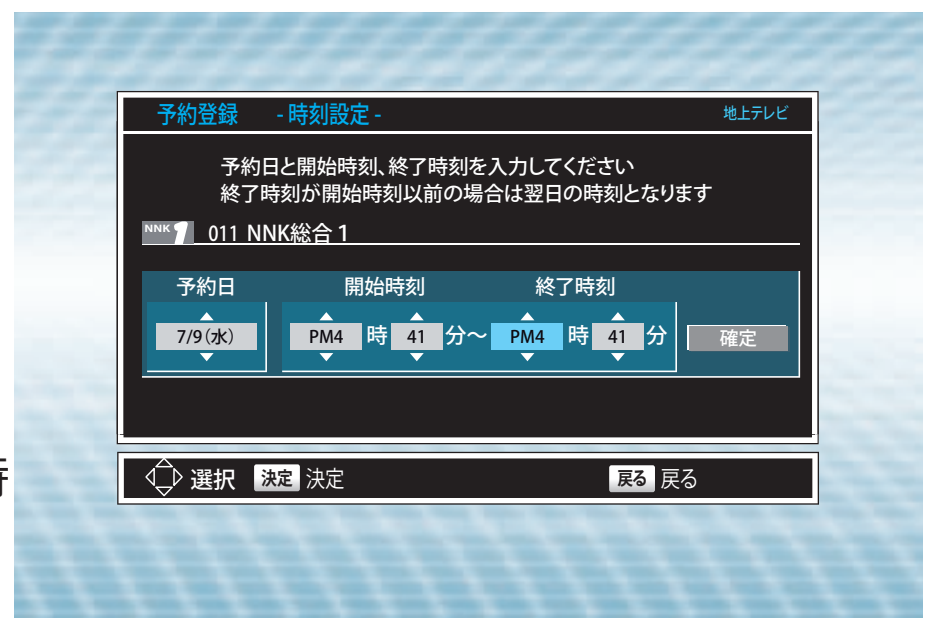

9 ◀▶で【確定】を選び、決定を押す

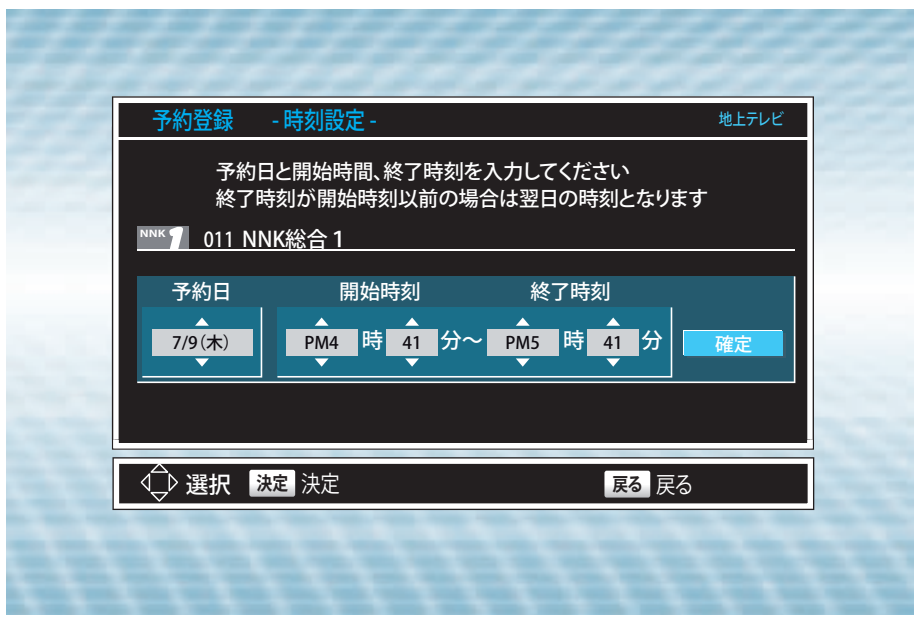

【録画予約内容】画面が表示されます。

10 予約内容を確認し、決定を押す



録画予約が確定され、通常画面に戻ります。

- 【予約一覧】画面の見かたについては、「【予約一覧】画面の見かた」(参照 81ページ)をご覧ください。
- 【予約一覧】画面で録画予約内容を確認後、内容を変更するときは、「予約の確認・変更・削除や録画停止をするときは」(参照 89〜91ページ)をご覧ください。

Point

- 視聴年齢制限のある番組を時刻指定録画予約した場合は、正しく録画できないことがあります。これらの番組は、番組表から予約してください。(参照 83〜84ページ)
- 本機とテレビをHDMIケーブルまたはD端子コードで接続している場合、TSモード以外にしてデジタル放送のハイビジョン画質(HD)の番組を録画中は、画面の映像が標準画質(SD)になります。(TSモードで録画したタイトルを再生するときは、ハイビジョン画質(HD)で再生されます。)
- デジタル放送をXP、SP、LP、EPで録画する場合、録画開始・終了時に一瞬黒画面になります。
- ラジオ放送、独立データ放送は、録画できません。
- 録画モードをXP、SP、LP、EPで録画予約したときは、デジタル放送の番組と連動したデータ放送は録画できません。(テレビ放送のみ録画されます。)
- 時刻指定録画予約の場合、録画開始後の約5分間は再生リストのタイトル名や画面表示の番組名は表示されません。
また、録画時間が約5分以内の番組は、再生リストにタイトル名が表示されません。

地上アナログ放送の番組を予約する



◉予約内容を手動で入力して録画予約する

HDD　DVD -RW　DVD -R

1

●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

● 電源 を押して、本機の電源を入れる

●DVD-RW、DVD-Rに録画するときは、録画が可能で残量のあるディスクを入れる
（参照 70、74ページ）

2

外部入力 アナログ **を押して、地上アナログ放送を選ぶ**

3

機能 ○ **を押す**

【機能一覧】画面が表示されます。

4

で【予約】を選び、決定を押す


【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で 予約 を押しても、【予約】画面は表示されます。

5

で【予約一覧】を選び、決定を押す

【予約一覧】画面が表示されます。

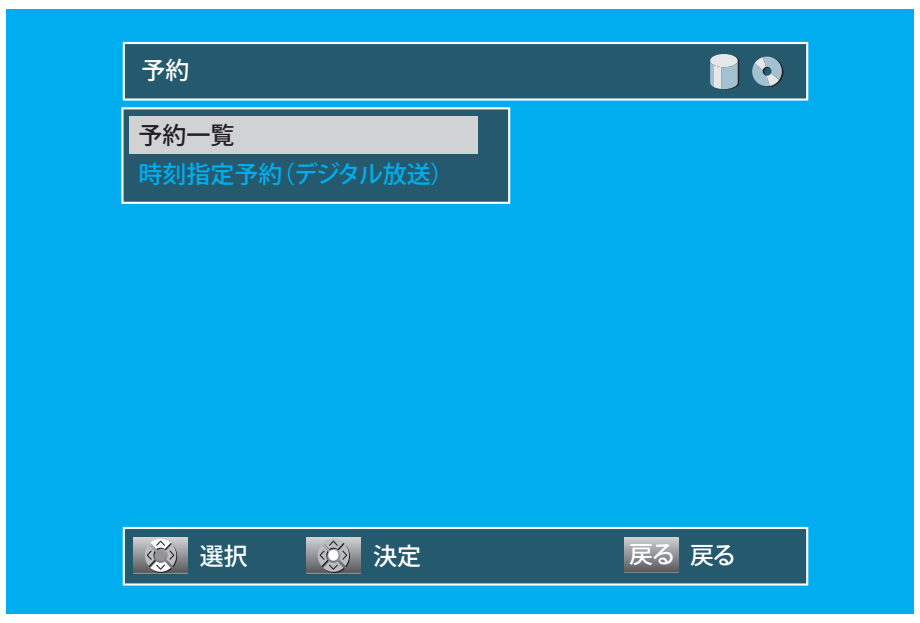

6

で【新規予約】を選び、決定を押す

【録画予約内容】入力画面が表示されます。

◆ 一覧が2ページ以上あるときは、スキップ/コマ送り ⏮ スキップ/コマ送り ⏭ を押すと、ページの切換ができます。



7 録画日（録画予約日）→開始時刻のAM/PM、時、分→終了時刻のAM/PM、時、分→CH（チャンネル）→録画先（録画予約先）→録画モード（画質）の順で合わせる



- 午後12時は【PM0:00】に、深夜00時は【AM0:00】に合わせます。
- チャンネルは、地上アナログ放送と外部入力（L1、L2）のみ選べます。
- ◀ ▶ で選択したい項目に移動できます。

●毎週/毎日録画をするとき

【録画日】（録画予約日）にお好みの表示（毎週土、毎日、月～土など）を表示させます。

●録画モードを変更するとき

【録画モード】（画質）にお好みの録画モードを表示させます。

●DVDに録画予約するとき、DVDにジャストレコーディングで録画予約するとき

【録画先】（録画予約先）に【DVD】を表示させます。ジャストレコーディングするときは、【録画先】（録画予約先）に【DVD】を、【録画モード】（画質）に【自動】を表示させます。

8 決定 を押す

録画予約が確定され、【予約一覧】画面が表示されます。

- 現在の時刻が、録画予約の開始時刻と終了時刻の時間内にある状態で 決定 を押すと、【予約一覧】画面が表示されずに通常画面に戻ります。

9 機能 を押す

通常画面に戻ります。

予約の確認・変更・削除や録画停止をするときは



◉一時的に毎週/毎日録画をやめる（予約スキップ）

祝日などでその週や日の番組の放送がない場合に、録画予約をそのまま残して録画のみ実行されないようにできます。

HDD　DVD -RW　DVD -R

1 機能 **を押す**

【機能一覧】画面が表示されます。

2 **で【予約】を選び、決定 を押す**

【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で 予約 を押しても、【予約】画面は表示されます。

3 ▲ ▼ **で【予約一覧】を選び、決定 を押す**



【予約一覧】画面が表示されます。

4 ▲ ▼ **で一時的にやめたい毎週/毎日録画の予約を選び、決定 を押す**

◆ 一覧が2ページ以上あるときは、スキップ/コマ送り ⏮ スキップ/コマ送り ⏭ を押すと、ページの切換ができます。

5 ▲ ▼ **で【予約変更】を選び、決定 を押す**

6 ◀ ▶ **で【スキップ】を選び、▲ ▼ で設定を変更する**



【入】‥‥‥録画予約スキップを実行するとき。
【切】‥‥‥録画予約スキップを解除するとき。

7 決定 **を押す**



変更が確定され、【予約一覧】画面が表示されます。

◆ 録画予約スキップを設定した録画予約には、✓ が表示されます。

8 機能 **を押す**

通常画面に戻ります。

◆ その週/日の録画予約スキップが実行されると、録画予約スキップは自動的に解除されます。

◉予約録画実行中の録画を停止する

HDD　DVD -RW　DVD -R

録画と再生を同時に行っているときは

先に HDD DVD を押して、録画中のディスクに切り換えてください。
（切り換えると、再生は自動的に停止します。）

HDD（デジタル放送）とDVD（地上アナログ放送）の同時録画を行っているときは

先に HDD DVD を押して、録画を停止したいほうのディスクに切り換えてください。

HDD（デジタル放送と地上アナログ放送）の同時録画を行っているときは

先に 外部入力 アナログ 地デジ BS CS1/2 を押して、録画を停止したいほうの放送に切り換えてください。

予約録画実行中に、停止 ■ を2秒以上押す

実行中の予約録画が停止します。



◉設定済みの録画予約を確認する

HDD DVD -RW DVD -R

1 機能 **を押す**

【機能一覧】画面が表示されます。

2 **で【予約】を選び、決定を押す**

【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で 予約 を押しても、【予約】画面は表示されます。

3 **で【予約一覧】を選び、決定を押す**

4 **で確認したい予約録画を選んで予約内容を確認する**

◆ 一覧が2ページ以上あるときは、スキップ/コマ送り |◀◀ スキップ/コマ送り ▶▶| を押すと、ページの切換ができます。

5 機能 **を押す**

通常画面に戻ります。

◉設定済みの録画予約を変更する

※ 予約録画実行中の録画予約は変更できません。

HDD DVD -RW DVD -R

1 機能 **を押す**

【機能一覧】画面が表示されます。

2 **で【予約】を選び、決定を押す**

【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で 予約 を押しても、【予約】画面は表示されます。

3 **で【予約一覧】を選び、決定を押す**

4 **で変更したい録画予約を選び、決定を押す**



選択画面が表示されます。

◆ 一覧が2ページ以上あるときは、スキップ/コマ送り |◀◀ スキップ/コマ送り ▶▶| を押すと、ページの切換ができます。

5 **で【予約変更】を選び、決定を押す**



【録画予約内容】画面が表示されます。



6 で変更したい項目を選び、設定を変更する



- 毎週/毎日録画をする場合は、【録画日】を選び、お好みの表示(毎週金、毎日など)を選択します。
- 録画モードを変更する場合は、【録画モード】を選び、お好みの録画モード(SP、XPなど)を選択します。
- 番組表（EPG）を使った録画予約は、開始/終了時刻、CH(チャンネル)、録画先の変更は行えません。
- 時刻指定録画予約を使った録画予約は、CH(チャンネル)、録画先の変更は行えません。（参照 85～86ページ）

7 決定を押す

変更が確定され、【予約一覧】画面が表示されます。

8 機能を押す

通常画面に戻ります。

◉設定済みの録画予約を削除する

HDD　DVD-RW　DVD-R

削除は、1録画予約ずつ行います。（複数または全録画予約の一括削除はできません。）

1 機能を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2 で【予約】を選び、決定を押す

【予約】画面が表示されます。

- 通常画面で予約を押しても、【予約】画面は表示されます。

3 で【予約一覧】を選び、決定を押す

【予約一覧】画面が表示されます。

4 で削除したい録画予約を選び、決定を押す

選択画面が表示されます。


- 一覧が2ページ以上あるときは、スキップ/コマ送り |◀◀ スキップ/コマ送り ▶▶| を押すと、ページの切換ができます。

5 で【消去】を選び、決定を押す



確認画面が表示されます。

6 で【はい】を選び、決定を押す

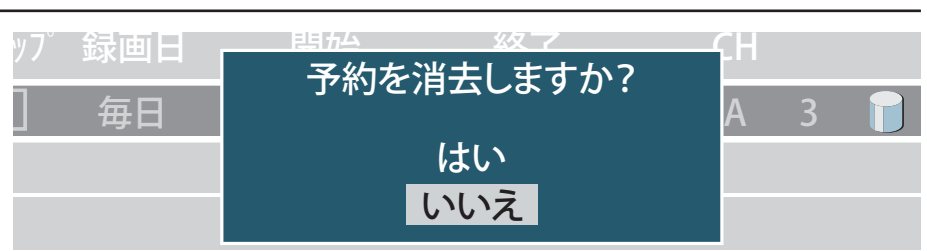

選んだ録画予約が取り消され、【予約一覧】画面が表示されます。

7 機能を押す

通常画面に戻ります。

外部機器の映像・音声を視聴/録画する



本機の入力1、2、3(L1、L2、L3)につないだほかの機器からの映像・音声を、本機を経由して視聴したり本機に録画したりするときは、本機を外部入力に切り換えます。
外部機器との接続のしかたは、「ビデオなど(外部入力)と接続するとき」(参照 22ページ)をご覧ください。
外部機器の操作のしかたは、それぞれの機器の取扱説明書をお読みください。

◉外部入力【入力1】、【入力2】、【入力3(DV入力)】につないだ機器から視聴/録画する(外部入力の入力切換)

HDD DVD-RW DVD-R

※ 外部入力(入力1、入力2)につないだ機器から視聴/録画するときは、事前に【セットアップ】画面の次の設定を確認・変更してください。

- **【映像・音声設定】ー【映像入力設定】の【L1(後面)】または【L2(前面)】の設定を、つないでいる端子(映像入力、S映像入力)に合わせておいてください。**(参照 169ページ)
  設定が間違っていると、映像が映りません。(お買い上げ時の設定:映像入力)
- **録画する場合は、【録画設定】ー【外部入力音声】の設定を確認しておいてください。**
  (参照 73、170ページ)
  設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。(お買い上げ時の設定:ステレオ)
- **二重音声を録画する場合は、【録画設定】ー【二カ国語音声】の設定を確認しておいてください。**(参照 73、170ページ)
  設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。(お買い上げ時の設定:主音声)

設定の確認・変更のしかたについては、「いろいろな機能の設定を変える(【セットアップ】画面)」(参照 166〜175ページ)をご覧ください。

視聴や録画するときの例

1 外部入力 アナログ **を押して、外部入力に切り換える**

- 押すたびに、地上アナログ放送と外部入力が切り換わります。

2 ＋ チャンネル − **を押して、外部入力を切り換える**

【L1】 ･････････ 本機後面の入力1端子につないでいるとき。
【L2】 ･････････ 本機前面の入力2端子につないでいるとき。
【L3(DV-IN)】 ･･ 本機前面の入力3(DV入力)端子につないでいるとき。
(ビデオテープのときは[L3(DV-IN)]は選択できません。)

- 選んだ入力の映像・音声が視聴できます。

3 **HDD、DVD-RW、DVD-Rに録画する**(参照 70、74ページ)
または、ビデオテープに録画する(参照 110ページ)

録画予約するときの例

予約内容を手動で入力して録画予約する

- 予約のしかたについては、「予約内容を手動で入力して録画予約する」(参照 87〜88ページ)をご覧ください。

【CH】に外部入力(【L1】など)を表示させます。

※ **録画予約開始時刻には、つないだ機器の電源が入っているようにしておいてください。**
電源が入っていないと、録画できません。

◉ケーブルテレビ（CATV）で受信している番組を視聴/録画するときは

HDD DVD-RW DVD-R

ケーブルテレビのコピーガードやスクランブルのかかった有料番組を視聴･録画するためには、ケーブルテレビ会社専用のホームターミナル/セットトップボックスでチャンネルを選局し、本機を外部入力に切り換えて視聴/録画します。地上アナログ放送などは、本機のチャンネル選局で視聴/録画できる（外部入力に切換不要な）場合もあります。

ケーブルテレビ会社によって仕様が異なりますので、詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

※ 事前に、次の接続と設定を確認･変更しておいてください。

- **本機とケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスを接続してください。**（参照 19ページ）
- **録画する場合は、【セットアップ】画面の【録画設定】−【外部入力音声】の設定を確認しておいてください。**（参照 73、170ページ）
  設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。（お買い上げ時の設定：ステレオ）
- **二重音声を録画する場合は、【セットアップ】画面の【録画設定】−【二カ国語音声】の設定を確認してください。**
  （参照 73、170ページ）
  設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。（お買い上げ時の設定：主音声）

視聴や録画するときの例

1 ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスの **チャンネルを、録画するチャンネルに合わせる**

2 **お好みの外部入力（【L1】など）に合わせる**
（参照 92ページ）

3 **HDD、DVD-RW、DVD-Rに録画**（参照 70、74ページ）**または、ビデオテープに録画する**（参照 110ページ）

録画予約するときの例

1 ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスの **チャンネルを、録画するチャンネルに合わせる**

2 **予約内容を手動で入力して録画予約する**

- 予約のしかたについては、「予約内容を手動で入力して録画予約する」（参照 87〜88ページ）をご覧ください。

【CH】に外部入力（【L1】など）を表示させます。

※ **録画予約開始時刻には、ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスの電源が入っているようにしてください。**
電源が入っていないと、録画できません。

HDD/DVD/CDを見る/聞く（再生）

◉録画した番組を見る

HDD　DVD -RW　DVD -R

本機で録画した番組を見るときは、画面に再生リストを表示し、見たい番組を選んで再生します。
（画面にプレイリストの一覧を表示し、見たいプレイリストを選んで再生することもできます。）

再生リスト一覧の見かた

プレビュー画面
音声は出ません。
（録画中の番組は、黒画面に 録画中 と表示されます。）

アイコン

表示ページ / 総ページ



選択中の番組

選択中の番組の情報
（DVD-RW、DVD-R（ビデオモード）のときは、チャンネル表示はされません。）

New・・・まだ一度も見ていない（未再生）番組。（HDDの一覧のみ）

🔒・・・保護されている番組。保護・保護解除のしかたは、（参照 123ページ）をご覧ください。

- 本機のオリジナル/プレイリスト一覧は、HDDとDVDで別々の画面になっています。
- 一覧の並び順は、録画日/作成日の古い順に並びます。

選択中の番組の情報について


- 【ムーブのみ可能】・・・・「1回だけ録画可能」番組
- 【残り○回コピー可能[ダビング10]】
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「ダビング10」番組
- 【ムーブのみ可能[ダビング10]】
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「ダビング10」番組
- 【コピーできません】・・・・「1回だけ録画可能」映像を含むプレイリストタイトル
- 【コピーできません[ダビング10]】
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「ダビング10」映像を含むプレイリストタイトル

アイコンについて

- ORG・・・・・HDDのオリジナル一覧
- PL・・・・・HDDのプレイリスト一覧
- ORG・・・・・DVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)のオリジナル一覧
- PL・・・・・DVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)のプレイリスト一覧
- Video・・・・・DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)のオリジナル一覧

Point

- 【セットアップ】画面の【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】にした場合（参照 168ページ）にデジタル放送をTSモード以外で録画しているときや、TSモードで録画したデジタル放送のタイトルをDVD-RW、DVD-Rにダビングしているときは、以下のような制限が発生します。
  - 録画した番組の再生や追っかけ再生ができません。
  - 再生リストなどの画面表示、動作状態や情報を表示できません。
- 地上デジタル放送をXP、SP、LP、EPモードで録画中は、録画中以外の番組を選択しても、プレビュー画面に【録画中】と表示されます。
- HDDやDVDの再生中に操作先（HDD、DVD、VHS）を切り換えると、再生が停止し、リジューム再生の停止状態になります。（ビデオテープの再生中に切り換えたときは、ビデオテープの再生はそのままつづきます。）
- HDDの場合、番組の再生が終わると自動的に停止します。DVDの場合、番組の再生が終わると次のタイトルをつづけて再生します。
- オリジナルやプレイリストの一覧から編集をするときは、「本機でできる編集について」（参照 117ページ）をご覧ください。
- プレイリストを作成するときは、「プレイリストを作成する」（参照 131ページ）をご覧ください。
- DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)をファイナライズ（参照 133ページ）したディスクは、再生リストを表示できません。DVDメニューから再生してください。
- 他機でフォーマットや録画されたディスクは、番組名/プレイリスト名や録画日が正しく表示されないことがあります。
- Newマークは、再生するとマークが消えます。
- 他社の製品で録画した番組をダビングすると、チャンネル番号が空白になることがあります。
- TSモードで録画した番組を再生しているときは、番組の変わり目で画面が一瞬静止画になったりブロックノイズが見えることがあります。

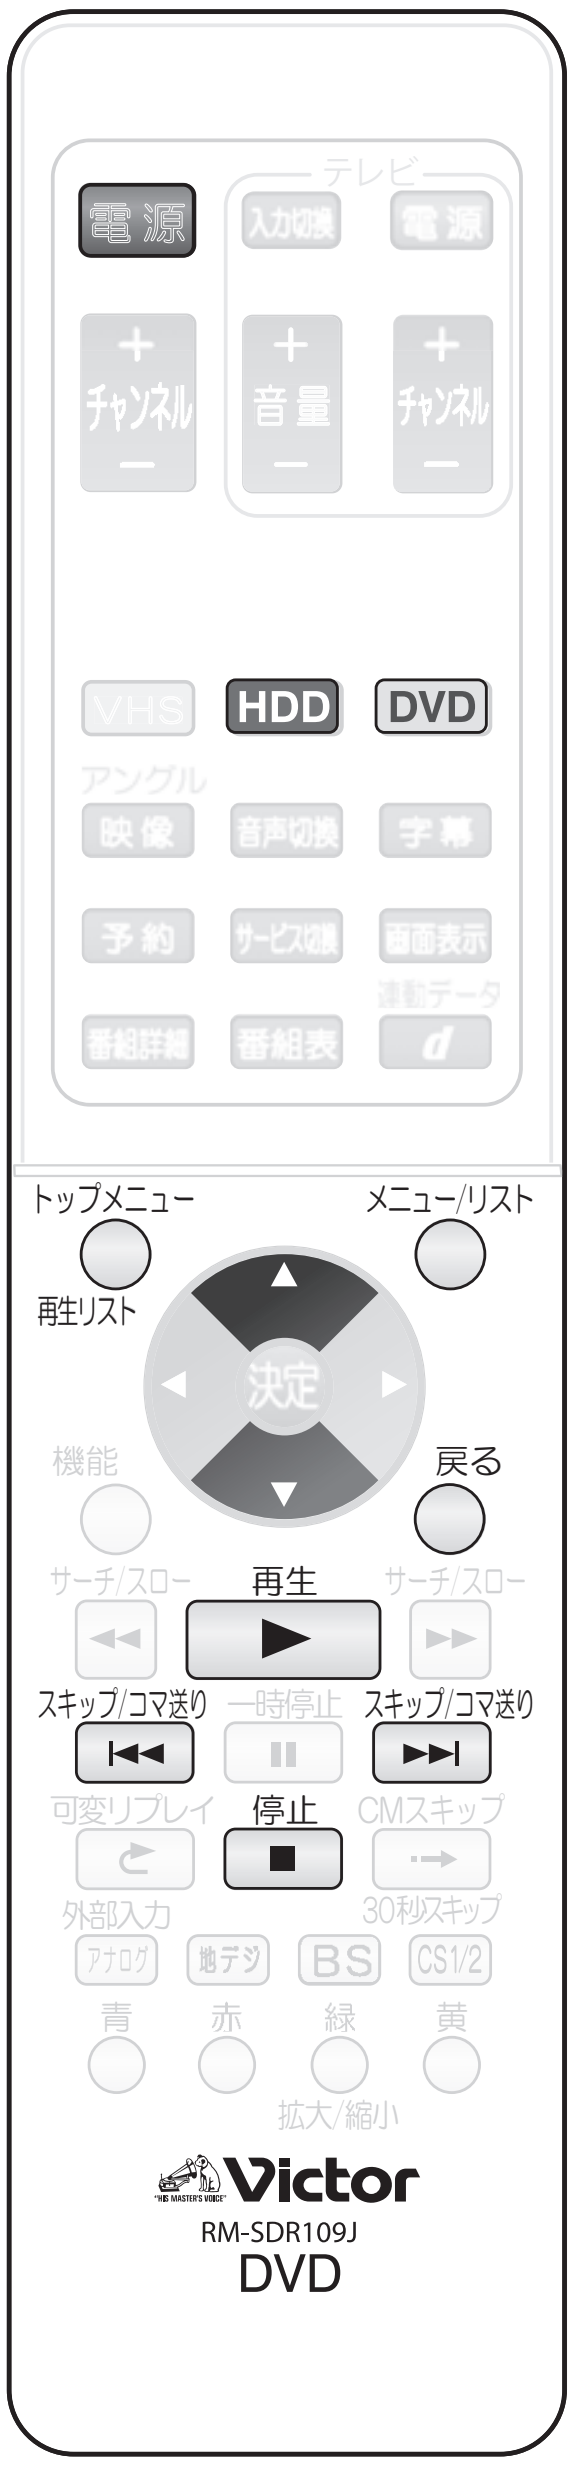

1 ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

● [電源] を押して、本機の電源を入れる

●DVD-RW、DVD-Rの場合は、再生したいディスクを入れる (参照 77ページ)

2 **[HDD]または[DVD]を押して、HDD/DVD操作モードにする**

本体のHDDまたはDVD操作ランプが点灯します。

3 **[トップメニュー/再生リスト]を押す**

再生リストが表示されます。

- ◆ オリジナルとプレイリストの一覧を切り換えるときは、このあとで [メニュー/リスト] を押します。
  (押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。)
- ◆ [停止 ■]または[戻る]を押すと、通常画面に戻ります。

4 **[▲] [▼] でお好みのオリジナル/プレイリストを選ぶ**

- ◆ 一覧が2ページ以上あるときは、[スキップ/コマ送り ⏮] [スキップ/コマ送り ⏭] を押すと、ページの切換ができます。

5 **[再生 ▶]を押す**

再生が始まります。

- ◆ 再生開始時に、映像や音声が出るまで時間がかかることがあります。
- ◆ 再生をしないで一覧のみを消すときは、[戻る] または [停止 ■] を押します。
- ◆ 再生を停止するときは、[停止 ■] を押します。
- ◆ [停止 ■] を1回押すと、画面に【リジューム入】が表示され、停止位置が記憶されます。(「リジューム再生」については、「リジューム再生(つづきから再生する)」(参照 97ページ)をご覧ください。)
- ◆ 停止中にもう1回 [停止 ■] を押すと、画面に【■停止】が表示され、記憶した停止位置が解除されます。

Point

- ◆ 再生中に予約録画が開始または終了すると、再生中の映像が一瞬とぎれたり、再生中の画面サイズが変わることがあります。
- ◆ DVDや音楽用CDでは、再生が終わると最後の場面で再生一時停止となったりDVDメニューが表示されたりすることがあります。この状態が長く続くと、テレビ画面が焼き付けを起こすことがありますので、お気を付けください。



◉市販のソフトを見る/聞く

DVDビデオ　CD

1

●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

● [電源] を押して、本機の電源を入れる

●再生したいディスクを入れる（参照 77ページ）

DVDビデオソフトの場合は

- ディスクを入れると、自動的に再生が始まるものがあります。
- ディスクを入れると、DVDメニューが表示されるものがあります。

2

[DVD]を押して、DVD操作モードにする

本体のDVD操作ランプが点灯します。

3

[再生 ▶]を押す

再生が始まります。

- 再生を停止するときは、[停止 ■]を押します。
- [停止 ■]を1回押すと、画面に【リジューム入】が表示され、停止位置が記憶されます。詳しくは、「リジューム再生（つづきから再生する）」（参照 97ページ）をご覧ください。
- 停止中にもう1回[停止 ■]を押すと、画面に【■停止】が表示され、記憶した停止位置が解除されます。

DVDメニューから操作するときは

DVDビデオ

DVDメニューの内容や操作のしかたはディスクによって異なりますので、ディスクの説明書をお読みください。ここでは、一般的な操作の例を示します。
（操作例）

[メニュー/リスト] ………… DVDメニューを表示する/消す


[トップメニュー/再生リスト] ………… DVDのトップメニューを表示する/消す
（トップメニューがないときは、トップメニューは表示されません。）

[▲▼◀▶] ……… お好みのタイトルや項目を選ぶ

[決定] …………… 選んだ項目を決定する

Point

- DVDビデオソフトの再生時は、テレビ放送と比べて音量が小さく感じられます。再生中にテレビの音量を上げたときは、再生停止前に必ず音量を下げてください。
- DVDビデオソフトの2層ディスクの再生中は、1層目と2層目が切り換わるときに映像や音声が一瞬止まることがあります。
- 再生中に操作先（HDD、DVD、VHS）を切り換えると、再生が停止し、リジューム再生の停止状態になります。

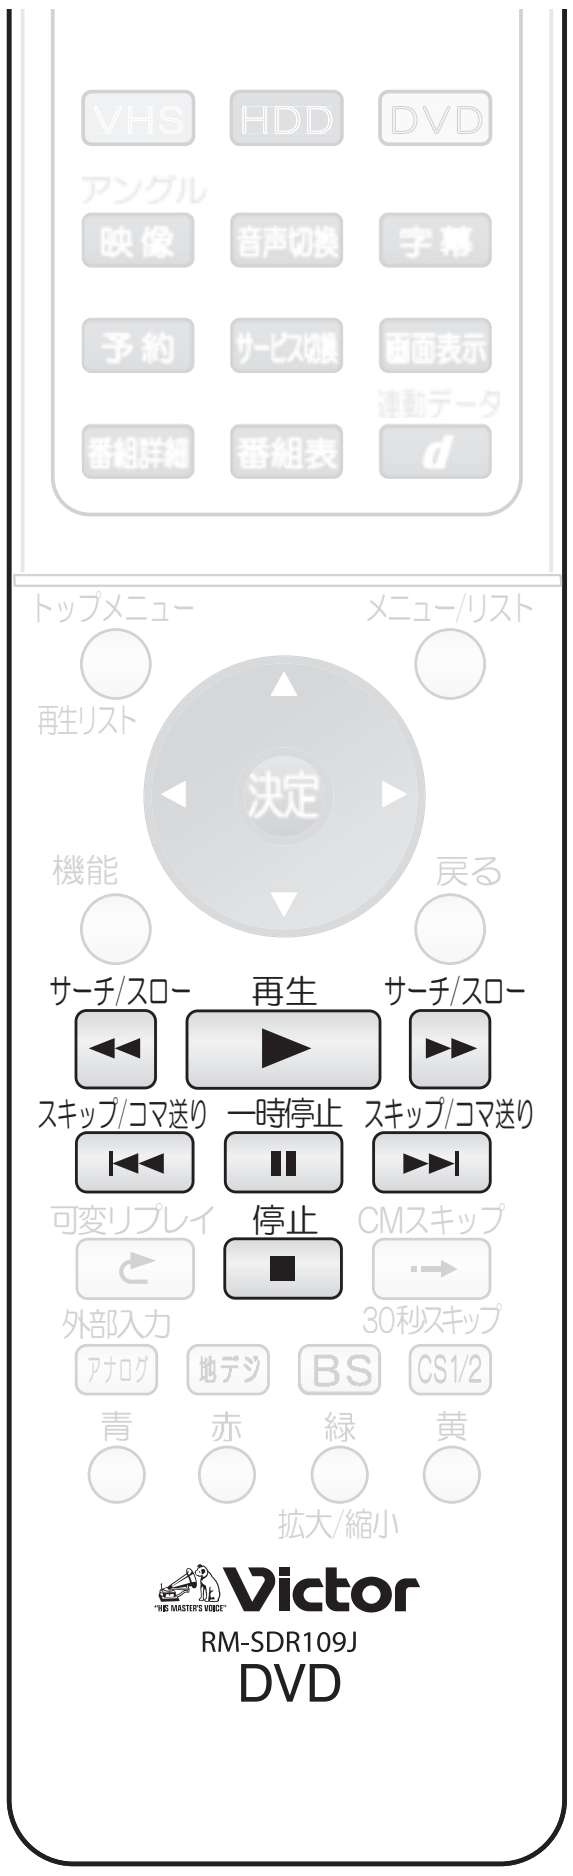

◉ リジューム再生（つづきから再生する）

HDD DVD CD

停止［■］を1回押して再生を停止すると、画面に【リジューム入】が表示され、リジューム再生の停止状態になり、停止位置が記憶されます。停止位置は、電源を切っても記憶しています。

リジューム再生の停止状態のときは、再生［▶］を押すと記憶している停止位置から再生が始まります。リジューム再生の停止状態（記憶した停止位置）を解除するときは、停止中に停止［■］を押します。画面に【■停止】が表示されます。

◉ 再生速度を変えて見る/聞く

音楽用CDの早送り/早戻し以外は、音声は出ません。

早く見る/聞く（早送り/早戻し）

HDD DVD CD

再生中に サーチ/スロー［◀◀］ サーチ/スロー［▶▶］ を押す

- HDDとDVDの場合、押すたびに再生速度が３段階（早送り：2x、20x、40x/早戻し：5x、20x、40x）で切り換わります。音楽用CDの場合、押すと再生速度（早送り：8x/早戻し：8x）が切り換わります。
- 音楽用CDの場合、およその再生位置が確認できる程度の音声が断続的に出ます。
- 再生［▶］を押すと再生に戻ります。

再生を一時的に止める（再生一時停止）

HDD DVD CD

再生中に 一時停止［❚❚］ を押す

再生が一時停止します。

- 再生［▶］を押すと再生に戻ります。

ゆっくり見る（スロー/逆スロー再生）

HDD DVD

再生一時停止中に サーチ/スロー［◀◀］ サーチ/スロー［▶▶］ を押す

- HDD(TSモード)の場合、押すと再生速度（スロー：1/3x/逆スロー：1/4x)が切り換わります。HDD(TSモード以外)の場合、押すたびに再生速度が３段階（スロー：1/3x、1/8x、1/16x/逆スロー：1/4x、1/8x、1/16x)で切り換わります。DVDの場合、押すたびに再生速度が３段階（スロー：1/3x、1/8x、1/16x/逆スロー：1/4x、1/8x、1/16x)で切り換わります。
- 再生［▶］を押すと再生に戻ります。
- 一時停止［❚❚］を押すと再生一時停止に戻ります。

コマを進める/戻す（コマ送り/コマ戻し）

HDD DVD

再生一時停止中に スキップ/コマ送り［|◀◀］ スキップ/コマ送り［▶▶|］ を押す

- 押すたびに、コマが進み/戻ります。

Point

- リジューム再生が始まる位置は、停止位置によって多少ずれることがあります。
- 次のような場合、記憶した停止位置が解除されます。
  - ディスクトレイを開けたとき。（DVDのみ）
  - DVDメニューを表示したとき。（DVDのみ）
  - オリジナルとプレイリスト一覧を切り換えたとき。
  - 【セットアップ】画面の【再生設定】の【言語設定】や【視聴制限設定】の設定を変更したとき。
  - ファイナライズや編集をしたとき。
  - 電源コードを抜いたときや、停電があったとき。

  など
- コマ戻し中は、番組のつなぎ目部分でコマ飛びして再生されないことがあります。
- DVDや音楽用CDによっては、本機ではリジューム再生や再生速度の切換などの操作ができないことがあります。



◉見たい番組や場面まで飛ばす（頭出し）

次のような飛ばしかたがあります。

見たい/聞きたいところまで飛ばす（スキップ）

HDD DVD CD

再生中に スキップ/コマ送り ⏮ スキップ/コマ送り ⏭ を押す

- ◆ 押した回数だけ、チャプターやトラックが飛ばされ、再生が始まります。

一定時間ずつ飛ばす（CMスキップ/可変リプレイ）

HDD DVD

再生中に CMスキップ（30秒スキップ） 可変リプレイ を押す

- ◆ 押すたびに、一定時間先または前の場面まで飛ばされ、再生が始まります。
- ◆ 飛ばす時間は、【セットアップ】画面の【再生設定】－【スキップ時間】の【CMスキップ】、【可変リプレイ】で、それぞれ設定できます。
  設定できる時間・・・5秒、15秒、30秒、1分、5分（お買い上げ時の設定は【30秒】）

番号や時間を指定して飛ばす（サーチ）

HDD DVD CD

1 再生中に 画面表示 を押す


通常画面の左上に再生メニュー画面が表示されます。



2 ▲ ▼ で【サーチ】を選び、決定 を押す

【サーチ】設定画面が表示されます。

3 ◀ ▶ で希望する【サーチ】画面の現在の番号または、時間に選択範囲を移動する



タイトル HDD DVD
トラック CD
現在の番号/総数

チャプター HDD DVD
現在の番号/総数

タイム HDD DVD CD
現在の時間/総時間
（h：時間、m：分、s：秒）

4 ▲ ▼ または 1 ～ 10/0 で番号または時間を入力する

- ◆ 数字ボタン入力を間違ったときは、◀ ▶ でほかの項目に移動すると数字が元に戻ります。

5 決定 を押す

指定した番号や時間から再生が始まります。

Point

- ◆ 飛び越すチャプターやトラックがないときは、該当の頭出しはできません。
- ◆ DVDや音楽用CDによっては、本機では頭出しができないことがあります。

いろいろな再生



◉繰り返して見る（リピート再生）

HDD DVD CD JPEG


1 再生中に 画面表示 を押す

通常画面の左上に再生メニュー画面が表示されます。



2 ▲ ▼ で【リピート】を選び、決定 を押す

【リピート】設定画面が表示されます。

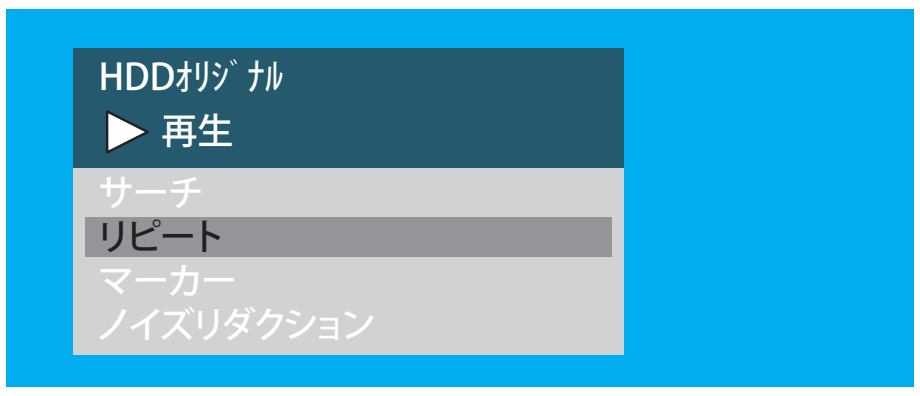

3 ▲ ▼ でお好みのリピート再生を選び、決定 を押す

- リピート再生をやめて再生も停止するときは、停止 ■ を押してください。
- リピート再生のみをやめるときは、手順3で「切」を選んでください。

【タイトル】‥‥現在のタイトルを繰り返し再生 HDD DVD

【チャプター】‥現在のチャプターを繰り返し再生 HDD DVD

【トラック】‥‥現在のトラックを繰り返し再生 CD

【グループ】‥‥現在のグループ（フォルダ）を繰り返し再生 JPEG

【ディスク】‥‥現在のディスクを繰り返し再生 DVD -RW VRモード DVD -R VRモード CD

【A－B】‥‥‥‥指定した位置の間を繰り返し再生 HDD DVD CD

開始点（A）、終了点（B）の選びかた

1 【A－B】を選んで 決定 を押す

選択範囲が全体から「A」のみに切り換わります。

2 再生を開始したい位置で 決定 を押す

開始点（A）が決定し、選択範囲が「B」に移動します。

3 再生を終了したい位置で 決定 を押す

終了点（B）が決定し、AB間が繰り返し再生されます。

Point

- DVDや音楽用CDによっては、本機ではリピート再生ができないことがあります。
- A－Bリピート再生の開始/終了点は、現在のタイトルまたはトラックの中でのみ設定できます。
- リピート再生中に再生リストを表示すると、リピート再生が解除されます。

◉録画モードLP、EP、SLPで録画された番組を再生するときに、画面のノイズを低減する（ノイズリダクション）

HDD　DVD

1 再生中に画面表示を押す

通常画面の左上に再生メニュー画面が表示されます。

2 ▲ ▼ で【ノイズリダクション】を選び、決定を押す



【NR】設定画面が表示されます。

3 ▲ ▼ でお好みの設定を選び、決定を押す



【切】‥‥‥ 通常は、この設定でお使いください。ノイズリダクションは働きません。
【入】‥‥‥ LP、EP、SLPの長時間録画モードで録画された番組を再生するとき。

Point

- ノイズリダクションは、TSモードでは働きません。また、XPなどの高画質録画モードでノイズリダクションを働かせると、ノイズが発生することがあります。

◉好きな位置に一時的にマーカーを設定する（マーカー設定）


HDD　DVD　CD

設定するときは

1 再生中に画面表示を押す

通常画面の左上に再生メニュー画面が表示されます。

2 ▲ ▼ で【マーカー】を選び、決定を押す

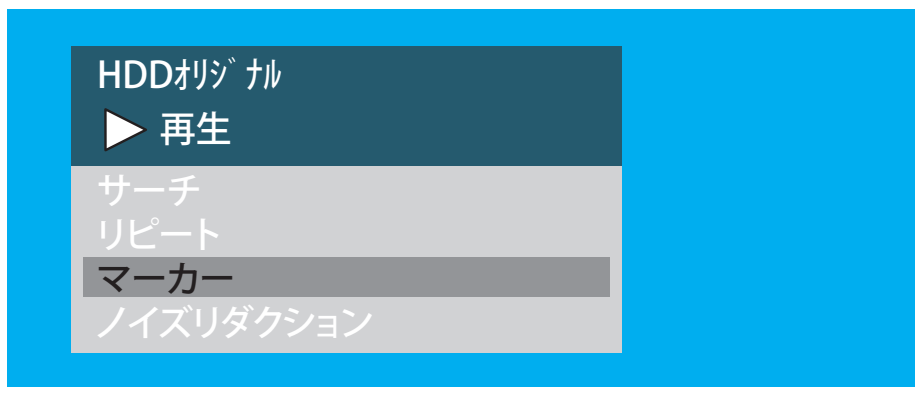

【マーカー】設定画面が表示されます。

3 ▲ ▼ でお好みのマーカー番号を選び、決定を押す



マーカーが設定されます。

- マーカーは6個まで設定できます。

設定したマーカーの位置から再生するときは

1 同ページ「設定するときは」の手順1〜2を行い、【マーカー】設定画面を表示する

2 ▲ ▼ で再生したいマーカー番号を選び、決定を押す

選んだ番号の位置から再生が始まります。

設定したマーカーを消去するときは

1 同ページ「設定するときは」の手順1〜2を行い、【マーカー】設定画面を表示する

2 ▲ ▼ で消去したいマーカー番号を選ぶ

3 カウンターリセット クリア を押す

選んだマーカー番号の設定が消去されます。

Point

- 次の操作をすると、設定したすべてのマーカーが消去されます。（HDDの場合は消去されません。）
  - ディスクトレイを開いたとき。
  - 電源を切ったとき。
  - そのディスクに録画を始めたとき。
  - オリジナル/プレイリストを切り換えたとき。



◉順不同で再生する（ランダム再生）

CD JPEG

ディスクが停止中に操作してください。

1

●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

●［電源］を押して、本機の電源を入れる

●本機に再生するディスクを入れる（参照 77ページ）

●［DVD］を押してDVD操作モードにする

本体のDVD操作ランプが点灯します。

2

［機能］を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

3

［カーソル］で【CD再生】を選び、［決定］を押す




【CD再生】画面が表示されます。

4

［▲］［▼］で【ランダム再生】を選び、［決定］を押す

ランダム再生が始まります。

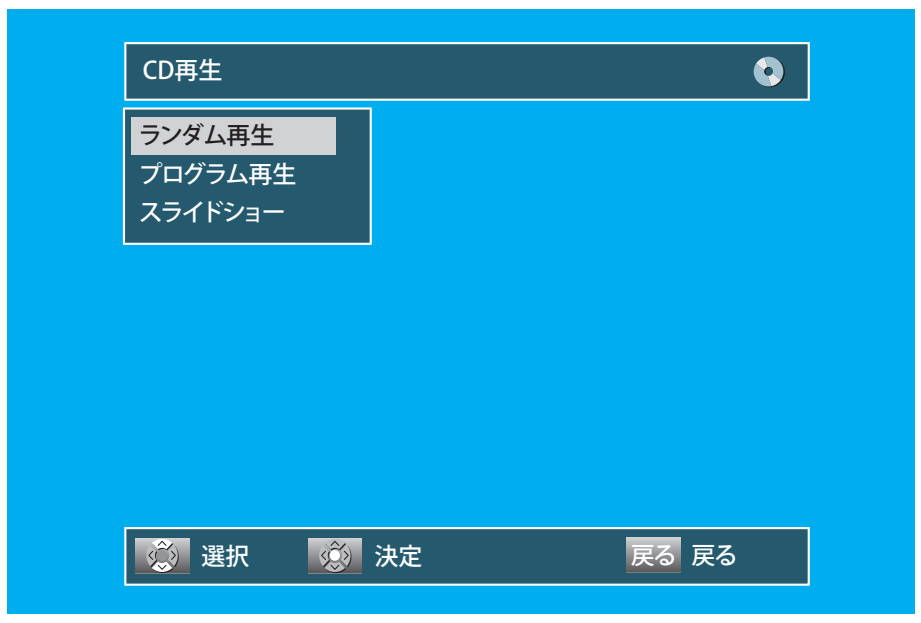

◆ 再生をやめるときは、［停止 ■］を押します。

◆ ランダム再生もやめるときは、［停止 ■］をもう一度押します。
（画面に【再生モードオフ】が表示され、通常の再生に戻ります。）

はじめに
接続 準備
初期設定 準備
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他



◉好きな順に再生する（プログラム再生）

CD

ディスクが停止中に操作してください。

1

- テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- 電源 を押して、本機の電源を入れる
- 本機に再生するディスクを入れる（参照 77ページ）
- DVD を押して、DVD操作モードにする

2

機能 を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

3

▲▼◀▶で【CD再生】を選び、決定 を押す


【CD再生】画面が表示されます。



4

▲ ▼ で【プログラム再生】を選び、決定 を押す


【プログラム再生】画面が表示されます。

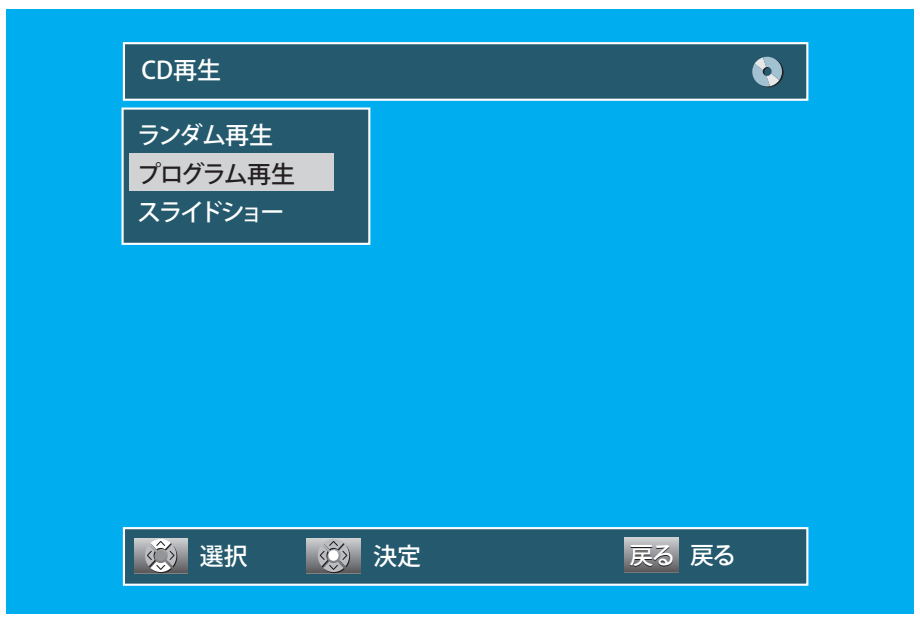


5

▲ ▼ または 1 あ ～ 10/0 で再生したい曲（トラック）を選び、決定 を押す

- この操作を繰り返して、2曲目以降も設定します。
- プログラムは、50個まで設定できます。
- 設定中の曲を消去するときは、その曲を選択して、カウンターリセット クリア を押します。

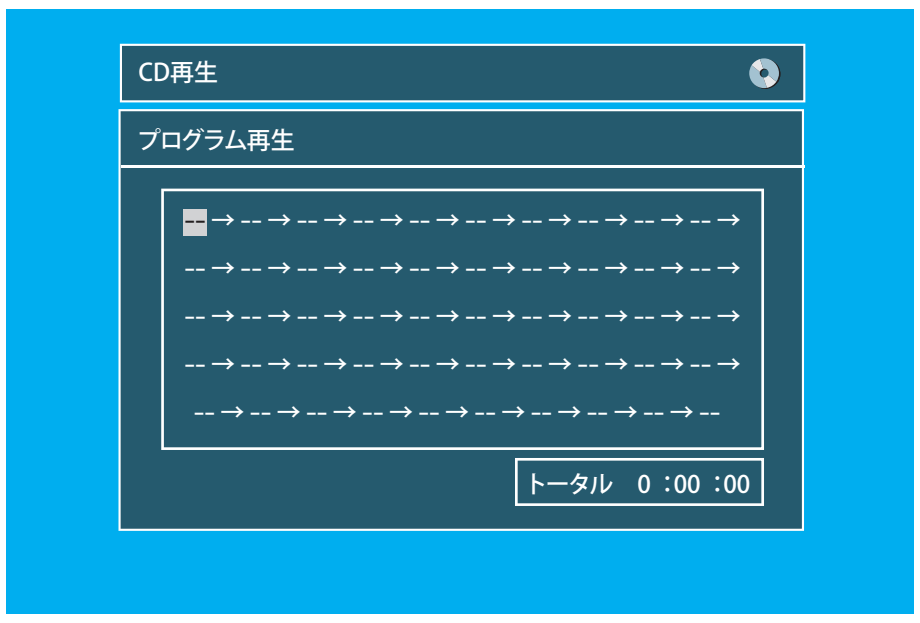

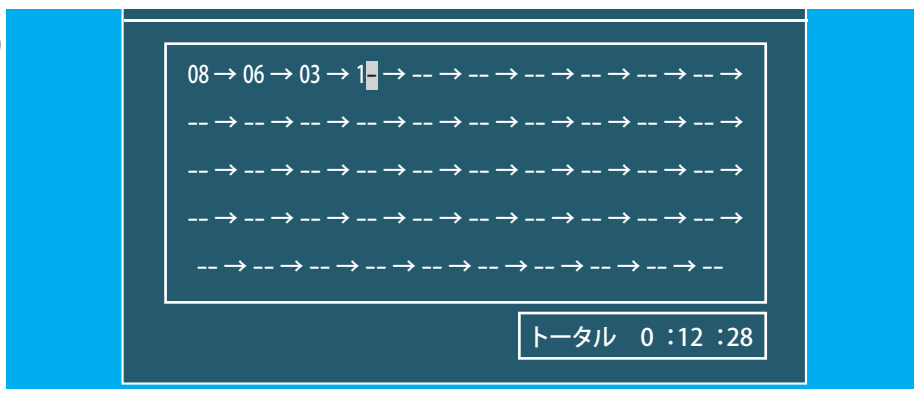

6


再生 ▶ を押す

プログラム再生が始まります。

- 再生をやめるときは、停止 ■ を押します。
- プログラム再生もやめるときは、停止 ■ をもう一度押します。（画面に【再生モードオフ】が表示され、通常の再生に戻ります。）

Point

- ランダム再生、プログラム再生は、ディスクトレイを開けたり、ファイルリストからファイルを選択したり、電源を切ると解除されます。

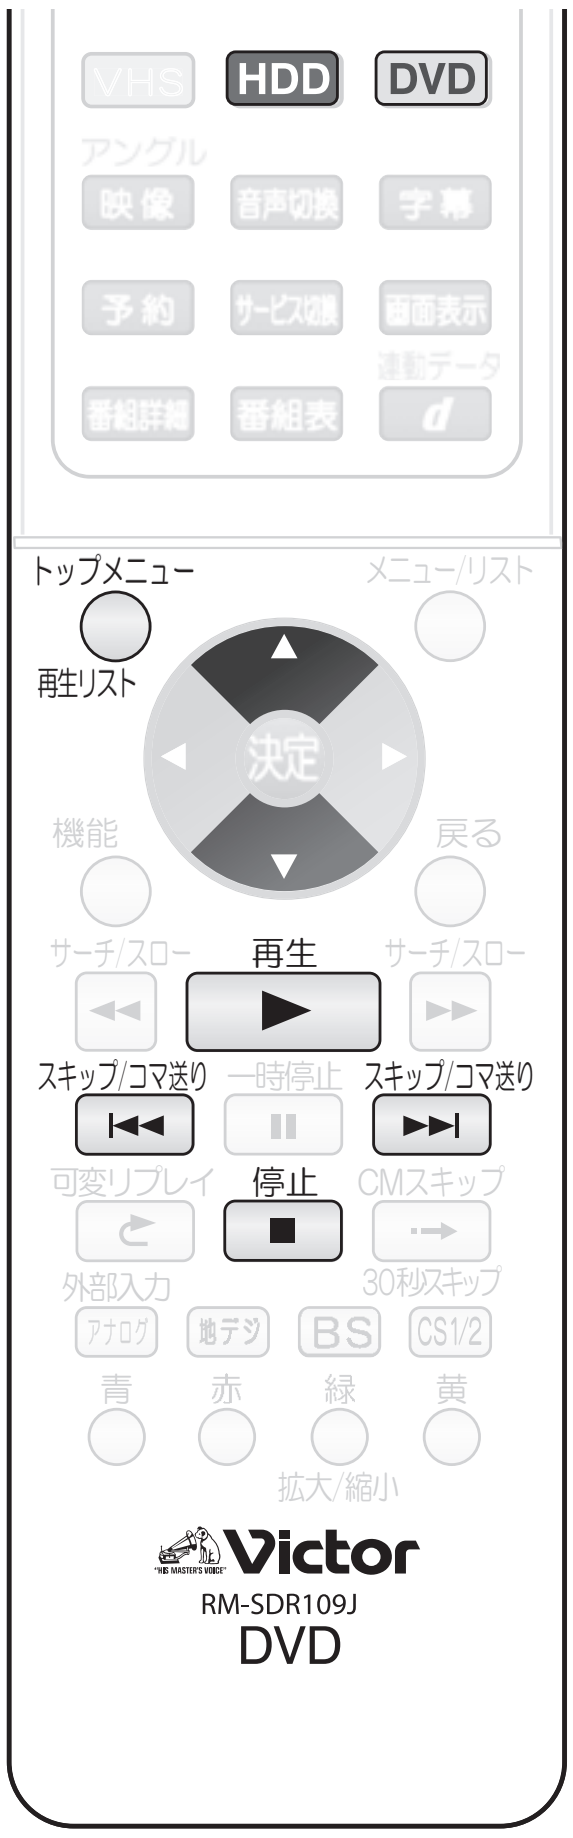

◉録画中の番組を最初から見る(追っかけ再生)

HDD

録画予約した番組の録画中に帰宅したときなど、録画を続けながら(停止させずに)番組の最初から視聴できます。

1 **HDD を押して、HDD操作モードにする**

本体のHDD操作ランプが点灯します。

2 **トップメニュー/再生リスト ○ を押す**

再生リストが表示されます。

3 **▲ ▼ で画面左上に【録画中】と表示されている番組を選ぶ**

- 一覧が2ページ以上あるときは、スキップ/コマ送り |◀◀ スキップ/コマ送り ▶▶| を押すと、ページの切換ができます。

4 **再生 ▶ を押す**

追っかけ再生が開始されます。

- 停止 ■ を1回押すと、再生が停止します。(録画は続行されます。)
- このあと録画も停止させるときは、もう1回 停止 ■ を押します。(予約録画実行中は、2秒以上押して停止させてください。)

◉録画中に別の録画番組を再生する(同時録画再生)

録画中に別の録画済み番組の再生ができます。(再生中にHDDの録画予約が始まったときでも、再生を続行します。)

○:できる　×:できない	HDD再生	DVD/CD再生	VHS再生
HDD録画	○	○	×
DVD-RW、DVD-R録画	○	×	×
ビデオテープ録画	○	○	×

同時録画再生をするときは

HDD DVD-RW DVD-R を再生するとき

オリジナル/プレイリスト一覧で見たいオリジナル/プレイリストを再生します。(参照 94〜95ページ)

DVDビデオ CD を再生するとき

DVD を押してDVDに切り換えたあと、再生 ▶ を押して再生します。

同時録画再生をやめるときは

再生、録画の順で停止させます。

HDD に録画しているとき

- 停止 ■ を1回押すと、再生が停止します。(録画は続行します。)
- このあと録画も停止させるときは、HDD を押してHDDに切り換えたあと、もう1回 停止 ■ を押します。(予約録画実行中は、2秒以上押して停止させてください。)

DVD-RW DVD-R に録画しているとき

- 停止 ■ を1回押すと、再生が停止します。(録画は続行します。)
- このあと、録画も停止させるときは、DVD を押してDVDに切り換えたあと、もう1回 停止 ■ を押します。(予約録画実行中は、2秒以上押して停止させてください。)

Point

- [セットアップ]画面の[映像出力端子設定]を[映像出力端子]または[S映像出力端子]にした場合で、デジタル放送をTSモード以外で録画しているときや、TSモードで録画したデジタル放送のタイトルをDVD-RW、DVD-Rにダビングしているときは、録画した番組の再生や追っかけ再生はできません。
- 追っかけ再生中に、早送りなどを行って再生が録画に追い付いた場合は、通常速度の再生になります。
- 追っかけ再生中、スキップやサーチなどで再生が録画に追い付くときは、その操作は実行できません。
- 追っかけ再生中や同時録画再生中に操作先(HDD、DVD)を切り換えると、再生が停止します。
- HDDに録画中、操作先をHDDにして 再生 ▶ を押すと、録画中の番組の追っかけ再生が始まります。

再生中に音声/字幕/カメラアングルを切り換える



◉音声（言語）を切り換える

HDD / DVD -RW VRモード / DVD -R VRモード / DVD ビデオ / CD

主音声/副音声または複数の音声（言語）が録画または収録されているときは、再生したい音声の選択ができます。

1 再生中に 音声切換 を押す

【音声】画面が表示されます。（音声が切り換わらない場合にも表示されます。）
（画面の例）

DVD ビデオ のとき

音声
1. Dolby Digital 5.1ch 英語
✓ 2. Dolby Digital 6ch 日本語
3. Dolby Digital 2ch 英語
4. Dolby Digital 2ch 英語

HDD / DVD -RW VRモード / DVD -R VRモード のとき

音声
✓ 1. Dolby Digital 二重音声 主音声

決定 を押す

音声
✓ 1. 主音声
2. 副音声
3. 主音声

CD のとき

音声
✓ 1. L/R
2. L
3. R

◆ HDDでTSモード時は、[音声]画面が表示されず、押すたびに音声が切り換わります。

2 ▲ ▼ でお好みの音声（言語）を選び、決定 を押す

◉字幕（言語）を切り換える

HDD（TSのみ） / DVD -RW VRモード / DVD -R VRモード / DVD ビデオ

複数の字幕言語が録画または収録されているときは、字幕の言語や「入」/「切」の選択ができます。

1 再生中に 字幕 を押す

【字幕】画面が表示されます。
（画面の例）

DVD ビデオ のとき

字幕
切
1. 日本語
2. 英語
3. 日本語
4. 日本語
✓ 5. 日本語
6. 英語

DVD -RW VRモード / DVD -R VRモード のとき

字幕
✓ 1. 入
2. 切

◆ HDDは、【字幕】画面が表示されず、押すたびに字幕が切り換わります。

2 ▲ ▼ でお好みの字幕（言語）を選び、決定 を押す

Point

- ◆ DVDビデオソフトによっては、DVDメニューを使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。
- ◆ 音声言語を切り換えると、一瞬映像が止まったり黒画面になったりすることがあります。
- ◆ 本機の電源を切ったりディスクトレイを開けたりすると、設定が【セットアップ】画面の【再生設定】－【音声言語】の設定に戻ります。（DVDビデオソフトによっては、そのディスクで決められている言語になるものもあります。）
- ◆ 【セットアップ】画面の【映像・音声設定】－【音声設定】で【Dolby Digital】を【ストリーム】に設定して、音声をデジタル音声出力端子から出力しているときは、再生時に音声を切換できません。この場合は、設定を【PCM】にするか、アンプ側で切り換えてください。
- ◆ 字幕を変更したときは、切り換わるまで多少時間がかかることがあります。
- ◆ いろいろな速度での再生中は、字幕は表示されません。
- ◆ 音声や字幕が収録されていないときは、ボタンを押しても画面は表示されません。
- ◆ 音声や字幕は、ディスクによって内容が異なりますので、ディスクの説明書もご覧ください。
- ◆ 【音声】画面や【字幕】画面に表示される言語名が4桁の数字（言語コード）で表示される場合があります。言語コードについては、「言語コード一覧表」（参照 172ページ）をご覧ください。



◉カメラアングル(見る角度)を切り換える

HDD (TSのみ) DVDビデオ

複数のカメラアングルが録画または収録されているときは、見る角度の選択ができます。(カメラアングルが選べる場面では、画面右下に 🎥 が表示されます。)

1 **再生中に アングル[映像] を押す**

カメラアングルが切り換わります。アングル切換画面はDVDのときのみ表示されます。HDDのときは表示されません。

アングル 1/4

<アングル切換画面>

2 **お好みのアングルが表示されるまで、アングル[映像] を繰り返し押す**

Point

- カメラアングルが切換可能な場面で表示される 🎥 は、表示されないようにすることもできます。(参照 167ページ)
- カメラアングルが収録されていないときは、ボタンを押しても画面は表示されません。
- カメラアングルは、ディスクによって内容が異なりますので、ディスクの説明書もご覧ください。
- アングルを変更したときは、切り換わるまでに多少時間がかかることがあります。
- 本機のディスクトレイを開けたときは、設定が【1】に戻ります。

はじめに
準備 接続
準備 初期設定
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他

CD-RW、CD-RにJPEG形式で記録した画像を見る



◉画像をスライドショー再生する

JPEG

パソコンなどでCD-RW、CD-RにJPEG形式で記録したお好みの画像ファイルを、本機のファイルリストから再生できます。

1

●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

● 電源 を押して、本機の電源を入れる

●DVD を押して、DVD操作モードにする

本体のDVD操作ランプが点灯します。

2 本機にJPEG形式のファイルが記録されているディスクを入れる

ファイルリストが自動的に表示されます。



- ▲ ▼ でお好みのフォルダ(アイコン)を選び、決定を押すと、フォルダ内に収録されているフォルダまたはファイル名が表示されます。
- ファイルリストの一覧が2ページ以上あるときは、スキップ/コマ送り ⏮ スキップ/コマ送り ⏭ を押すと、ページの切換ができます。

3 ▲ ▼ でお好みのファイル( )を選んで、再生 ▶ を押す

- 選んだファイルの再生が始まり、それ以降に収録されている全ファイルを約5秒毎(お買い上げ時の設定)に順次再生していきます。(本体表示部に再生経過時間が表示されます。)再生時間を変更したい場合は、「再生時間(表示間隔)を変更する」(参照 107ページ)をご覧ください。
- 再生中のファイルを回転させたいときは、◀(左回転) ▶(右回転)を押します。

  (再生経過時間が0:00:00に戻ります。)
- 再生中にファイルリストの表示/非表示を切り換えたいときは、トップメニュー/再生リスト を押します。
- 最後のファイルまで再生されると、自動的に停止して通常画面に戻ります。(ファイルリストには戻りません。)

4 再生を一時停止するには 一時停止 ⏸ を押す

- 再生が一時停止します。再生 ▶ を押すと再び再生を始めます。

停止するには 停止 ■ を押す

- 再生が停止し、通常画面に戻ります。(ファイルリストには戻りません。)

Point

- 記録状態などによっては、ファイルリストに表示されるファイルでも再生できないことがあります。
- スライドショー中に再生できないファイルがあった場合は、⊘が表示され、該当のファイルを飛ばして再生を続けます。
- 詳しくは「JPEG形式のファイルについて」(参照 66ページ)をご覧ください。



◉再生時間(表示間隔)を変更する

JPEG

1 機能 **を押す**


【機能一覧】画面が表示されます。

2 **で【CD再生】を選び、決定 を押す**

【CD再生】画面が表示されます。

3 **で【スライドショー】を選び、決定 を押す**

【スライドショー】画面が表示されます。

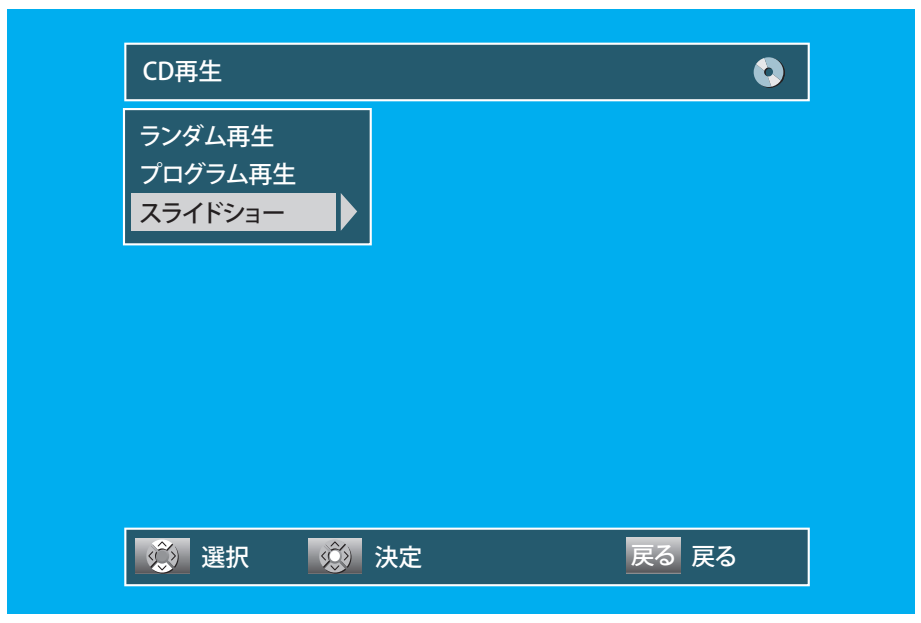

4 **で再生時間(表示時間)を選び、決定 を押す**



5 機能 **を押す**

通常画面に戻ります。

Point


- ファイルの容量が大きい場合、設定した表示間隔よりも再生(表示)時間が長くなることがあります。
- 一覧のフォルダ/ファイル名は、全角21文字、半角43文字まで表示されます。
- JPEG形式以外のファイルは、一覧には表示されません。
- JPEG形式のファイルを再生する場合は、次の再生と組み合わせて再生することもできます。
  - スキップ
  - リピート再生(ディスク、トラック、グループ)
  - ランダム再生

ビデオテープについて

本機ビデオデッキは、VHS 方式のビデオテープです。VHS マークの付いたビデオテープ以外は使用できません。


大切な録画テープを誤って消さないように…

誤消去防止用のツメ




◆ ビデオテープには誤消去防止用のツメが付いています。

誤って消さないために…



◆ ドライバーなどでツメを折ります。（ツメが折れているビデオテープは録画できません。）

ふたたび録画したいとき…

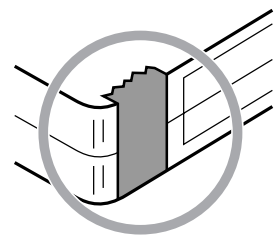


◆ セロハンテープを二重に貼り、めくれないようにしてください。


このようなテープは使わないでください

ヘッドの目詰まり、汚れ、テープからみなど、故障の原因となります。


カビが生えたテープ




粘着物、ジュースなどが付いたテープ




つないだテープ

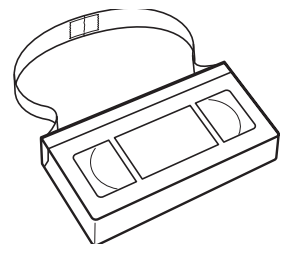


分解したテープ

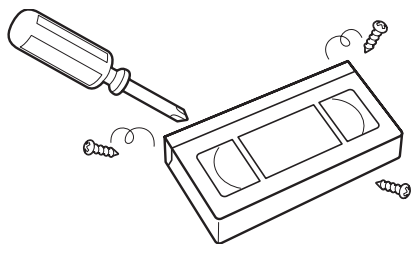

ラベルがはがれかかったテープ



テープがたるんでいるテープ



ビデオテープの保管は…

◆ 次のような場所に保管された場合、ビデオテープを傷める場合があります。
- 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
- 直射日光が当たるところやストーブの近く
- 磁気の発生するところ

◆ 落としたり衝撃を与えないでください。

◆ ケースに入れて保管してください。

映像が映らないとき…

◆ 突然、画像が下記のようになった場合は、ビデオヘッドが汚れていることが考えられますので市販の「クリーニングテープ」（乾式）で、ヘッドクリーニングを定期的に行ってください。

◆ **ヘッドクリーニングしても効果がない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。**



「ザラザラ」した映像



「ブルー」一色の映像



「ノイズ」が入った映像

便利な機能

クイックプレイ

◆ ビデオテープ挿入直後や再生を停止後約5分以内の場合は、再生を始めると約1.5秒で画面に映像が表示されます。

S-VHS簡易再生

◆ 本機ではS-VHS方式で録画されたビデオテープも再生できます。（ただし、S-VHS本来の画質は得られません。）

オートヘッドクリーニングおよびビデオヘッドの寿命について

オートヘッドクリーニング機能について

ビデオテープを入れたときや、出したときに自動的にビデオヘッドの汚れを取り除きます。上記画像になった場合には、ビデオヘッドのクリーニングが必要です。市販のクリーニングテープ（乾式）でヘッドクリーニングを行ってください。（ただし、取りきれない汚れもあります。）

ビデオヘッドの点検について

美しい画面をご覧いただくためには、使用環境（温度/湿度/ほこり）などによって異なりますが、ビデオヘッドはおよそ1000時間を目安に点検（清掃/注油/部品交換）されることをおすすめします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

ビデオヘッドの交換について

ビデオヘッドは磨耗するため、鮮明な映像が映らなくなることがあります。このような場合は、ヘッドの交換が必要になります。交換費用も含め、お買い上げの販売店にご相談ください。


! 注意

◆ ビデオテープへの録画予約機能は搭載しておりません。

VHSテープの入れかた



テープの出し入れ口に手を入れないでください。手をはさまれて、ケガの原因になることがあります。テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押して入れます。

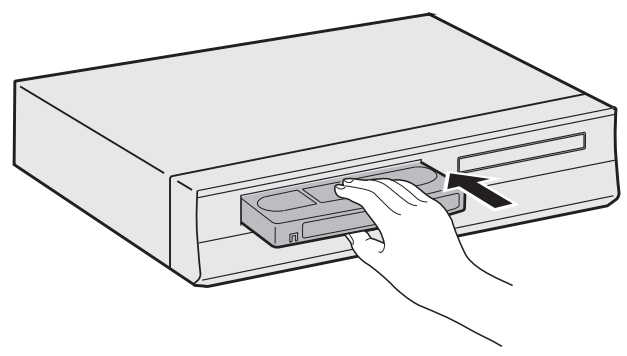

◆ 録画するときは、ツメの付いたテープを入れます。

ビデオテープの録画・再生についての注意点

録画時間について…

標準　：画質優先の場合に使用するモードです。
　　　　ビデオテープに表示されている時間を録画できます。
3倍　：長時間録画の場合に使用するモードです。
　　　　ビデオテープに表示されている時間の3倍の時間を録画できます。

テープの種類	標準	3倍
T-60	60分	180分
T-120	120分	360分
T-160	160分	480分

- T-180のビデオテープの使用は推奨していません。

再生中の画面や音声にノイズが出るときは

映像に白い帯状のノイズが出る、画面がざらつく、音声に雑音が出るとき

ビデオテープを再生中に、画面に出るノイズなどが少なくなるように調整することをトラッキングの調整といいます。本機では、再生中に自動的にトラッキングが調整されます。

- トラッキングの自動調整中は、映像や音声にノイズが出ることがあります。
  また、ビデオテープによってはトラッキングの自動調整が終わるまで少し時間がかかることがあります。

ビデオテープの録画状態によって、再生中にこのような症状が出る場合は、トラッキングを手動調整してください。

再生中に、リモコンの ＋チャンネル－ または、本体の チャンネル [－][＋] トラッキング を押す

リモコン



- 見やすく（聞きやすく）なるところに合わせます。
- 再生を停止すると、自動調整に戻ります。

画面全体にノイズが出る、音声に雑音が出てざらざらした画面になるとき

ビデオヘッドが汚れていると、このような症状が出ます。市販の乾式クリーニングテープを使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。

- 湿式クリーニングテープは、クリーニング液の付け過ぎなど、使いかたを誤ると故障の原因となるため、使わないでください。
- クリーニングテープを使用しても効果がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

映像が乱れたり、色がおかしくなるとき

コピーガード（違法な複製を防ぐための機能）がかかったビデオソフトやレンタルビデオテープをダビングした場合に、この症状が出ます。


停電があったときは

全般

- 録画中に停電したときは、そこで録画は終了します。
- 停電から復帰すると、自動的にシステム設定を行います。（この場合、停電復帰後に電源を入れると、操作先は前回電源が入っていたときのモードで起動します。）

画面表示について

フルリモコンの 画面表示 を押すと、次のように切り換わります。

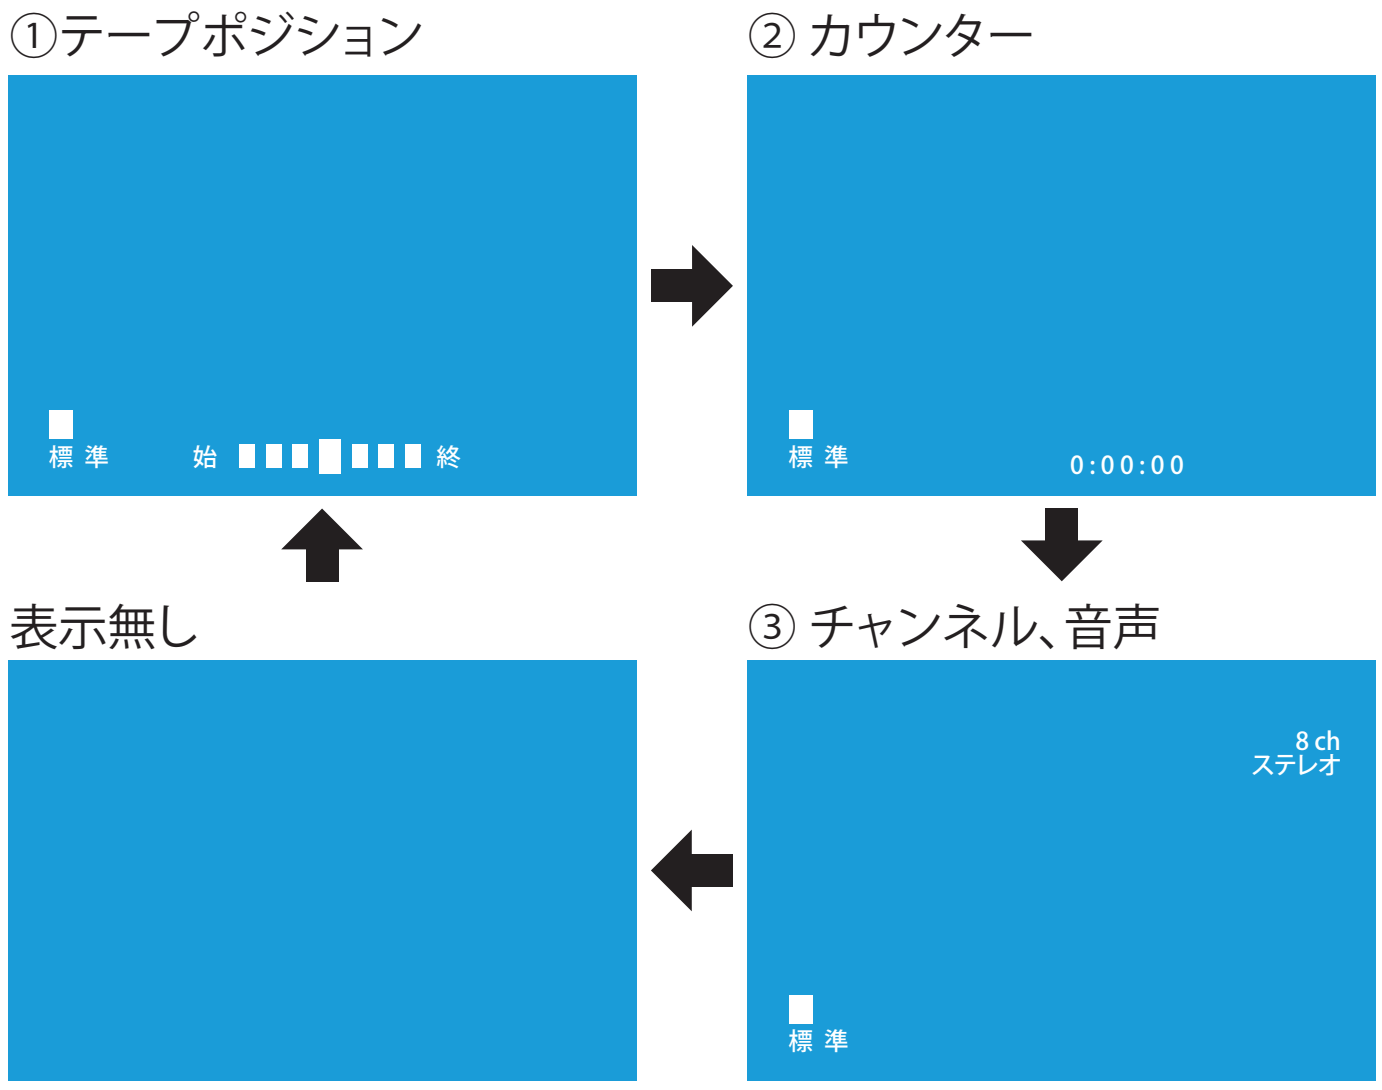

- 録画中や再生中にテープポジションを表示する場合、テープポジションの現在位置（■）が表示されるまで最大で2分ほどかかります。
- ビデオテープによっては、ビデオテープの現在位置が正しく表示されない場合があります。
- 早送り/巻き戻し中は、自動的にテープポジションが表示されます。
- ワンタッチタイマー録画中に画面表示を表示したときは、録画の残り時間が表示されます。
- チャンネルや音声を切り換えたときや、動作状態が切り換わったときは、自動的に該当する項目の画面表示が数秒間表示されます。

おもな動作表示

●	録画
標準、3倍	録画モード
▮▮▮▮▮～▮	録画一時停止 （1分ごとに ▮ が1つずつ減っていきます）
■	停止
▶	再生
▶▶、◀◀	早送り、巻き戻し

注意

- T-180/T-210カセットにつきましては、再生中の サーチ/スロー ▶▶ 、サーチ/スロー ◀◀ の繰り返し操作はテープ品質に影響を及ぼす恐れがありますので操作を控えられることをおすすめいたします。
  また、サーチ/スロー ▶▶ と サーチ/スロー ◀◀ 操作の間には、必ず 再生 ▶ を押して一度再生動作を行ってください。

テレビ番組を今すぐビデオテープに録る（録画）



◉テレビ番組を録画する

テープ

1

●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

● 電源 を押して、本機の電源を入れる

◆ ツメの折れていないビデオテープを入れます。
（ツメが折れている場合は録画できません。）

2 **VHS を押して、VHS操作モードにする**

本体のVHS操作ランプが点灯します。

◆ HDD/DVDの録画中はVHS操作モードに切換できません。

3 **＋チャンネル－ または 記号 1 あ ～ 12 で録画したいチャンネルを選ぶ**

◆ ほかの機器から録画する場合は、外部入力（L1またはL2）に切り換えてください。
（参照 92ページ）

4 **録画モード で録画モードを選ぶ**

[標準] ･･･ ビデオテープに表示の時間と同じ時間録画ができます。
[3倍] ････ 標準より3倍の時間録画ができますが、標準よりも画質/音質が劣ります。

5 **録画 ● を押す**

録画が始まります。

◆ 録画の始めの部分に、インデックス信号（頭出し用の目印）が自動的に記録されます。

録画を一時停止するには

一時停止 ▮▮ を押す

◆ 録画が一時停止します。（最大約5分まで）再度 一時停止 ▮▮ を押すと再び録画を始めます。
◆ ビデオテープの録画とHDDまたはDVDの再生を同時に行っているときは、先に VHS を押して、操作先をVHSに切り換えておいてください。
（切り換えると、再生は自動的に停止します。）
◆ 一時停止中はTV画面に一時停止解除（録画停止）までの残り時間が■の数で表示されます。

■■■■■～■	録画一時停止 （1分ごとに ■ が1つずつ減っていきます）

Point

◆ 録画中にビデオテープの終わりになると、自動的に巻き戻します。
◆ 録画一時停止を約5分続けると、ビデオテープ保護のため、自動的に録画が停止します。



停止するには

［停止 ■］を押す

録画が停止します。

◆ ビデオテープの録画とHDD/DVDの再生を同時に行っているときは、先に［VHS］を押して、操作先をVHSに切り換えておいてください。
（切り換えると、HDD/DVDの再生は自動的に停止します。）

録画が終わってビデオテープを取り出すときは

停止中にVHS操作モードになっているときに本体の［■停止/▲取出し］を押す

Point

- ◆ ビデオテープに直接録画できるのは地上アナログ放送と外部入力（L1、L2）のみです。デジタル放送は録画できません。
- ◆ ビデオテープに録画する場合は、録画予約は利用できません。
- ◆ 録画中に停電したときは、そこで録画が終了します。



◉タイマーで録画を自動的に終わらせる（ワンタッチタイマー録画）

テープ

録画中に録画終了時間を設定できます。
録画中の急な外出やおやすみ前などに便利です。

1 VHS を押して、VHS操作モードにする


本体のVHS操作ランプが点灯します。

- ◆ HDD/DVDの録画中はVHS操作モードに切換できません。

2 録画中に 録画● を押す

録画終了時間を設定できます。

- ◆ 押すごとに、30分単位で最大8時間まで、録画終了時間をセットできます。

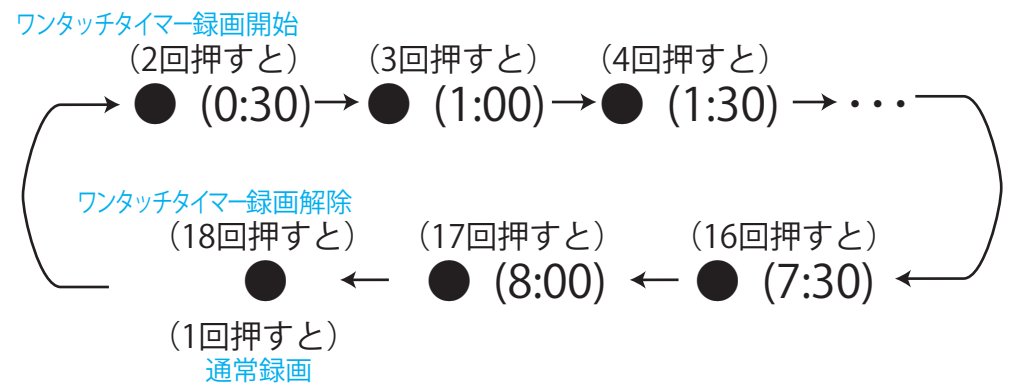

- ◆ ワンタッチタイマー録画開始後に 録画● を押すと、録画終了時間を30分単位でさらに延長できます。
- ◆ 録画終了後は、自動的に録画が停止し、電源が切れます。

Point

- ◆ ワンタッチタイマー録画の終了時に、録画や再生、メニュー操作をしているときは、電源は切れません。
- ◆ ワンタッチタイマー録画を途中でやめるときは、停止■ を押すと録画が停止します。
- ◆ 録画終了時間となる前にテープが終わりとなった場合は、テープ巻き終わりの状態で電源OFFとなります。


◉大切な録画を誤って消さないために

テープ

録画済みのテープにもう一度録画すると、前の録画内容が消えて、新しい内容が録画されます。
テープのツメを折っておくと、新しく録画ができないようになります。


録画できないようにするには

- ◆ ツメは、残らないように折ってください。
  折り残しがあると、録画されてしまうことがあります。

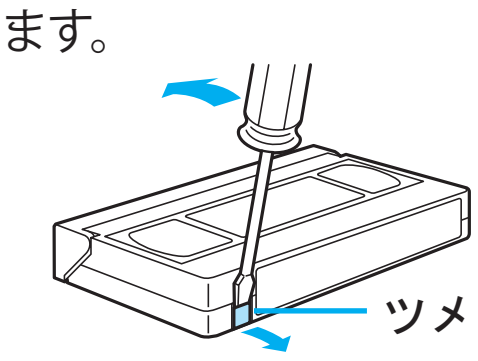

ツメの折れたテープに再び録画できるようにするには

- ◆ ツメを折った部分に、セロハンテープを二重に貼り、めくれないようにしてください。

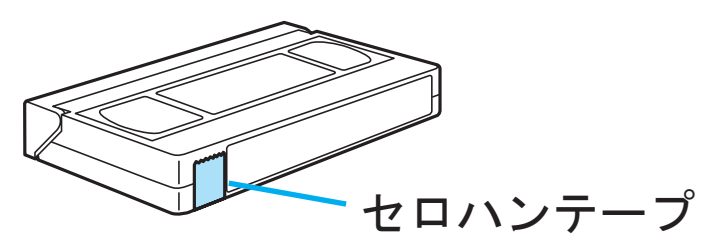

ビデオテープを見る(再生)



◉ビデオテープを再生する

テープ

1 テープを入れる

◆ レンタルしたビデオテープなど、ツメの折れたビデオテープを入れると、自動的に再生が始まります。

2 [VHS] を押して、VHS操作モードにする

本体のVHS操作ランプが点灯します。

◆ HDD/DVDの録画中はVHS操作モードに切換できません。

3 [再生 ▶] を押す

再生が始まります。

◆ 主音声と副音声が混ざって聞こえるときは、[音声切換]を押して聞きたい音声に切り換えてください。(参照 116ページ)

停止するには

[停止 ■] を押す

再生が停止します。

テープを取り出すときは

1 [VHS] を押して、VHS操作モードにする

本体のVHS操作ランプが点灯します。

◆ HDD/DVDの録画中はVHS操作モードに切換できません。

2 本体の [■停止/▲取出し] を押す

◉早送り/巻戻しをする

テープ

1 [VHS] を押して、VHS操作モードにする

本体のVHS操作ランプが点灯します。

◆ HDD/DVDの録画中はVHS操作モードに切換できません。

2 [サーチ/スロー ◀◀] [サーチ/スロー ▶▶] を押す

◆ [停止 ■] を押すと早送り/巻戻しが終了し、停止します。

◆ [再生 ▶] を押すと再生が始まります。

Point

◆ デジタル放送を視聴時、VHS操作モードに切り換えると、アナログ放送に切り換わります。

◆ 次のような場合は、ノイズが出たり、映像や音声がとぎれたり一瞬乱れることがあります。「再生中の画面や音声にノイズが出るときは」(参照 108ページ) をご覧になり、調整をしてください。

- ほかの機器で録画したビデオテープを再生したとき(特に3倍モードで録画したビデオテープの場合)
- 録画モードが切り換わったところやビデオテープに傷があるところを再生したとき。
- いろいろな速度の再生にしたときや、いろいろな速度の再生から通常の再生に戻したとき。

◆ 再生中、早送り中にビデオテープの終わりになると、自動的に巻戻します。



◉再生速度を変えて見る

テープ

早く見る(スピードサーチ)

再生中に サーチ/スロー[◀◀] サーチ/スロー[▶▶] を押す

◆ 押すたびに、速さが次のように切り換わります。

ボタン	録画モード標準	録画モード3倍
1回押したとき	約5倍速	約5倍速
2回押したとき	約5倍速	約15倍速

◆ 再生[▶]を押すと通常の再生に戻ります。

止めて見る(静止画再生)

再生中に 一時停止[❚❚] を押す

再生が一時停止します。(最大約5分まで)

◆ 再生[▶]を押すと通常の再生に戻ります。

◆ ノイズが出るときは、静止画再生中に サーチ/スロー[▶▶] を押してスロー再生にし、[＋チャンネル－]を何度か押すとノイズがなくなります。その後、一時停止[❚❚]を押すと静止画再生に戻ります。なお、他機で記録したビデオテープなどでは、ノイズがなくならない場合があります。

ゆっくり見る(スロー再生)

静止画再生中に サーチ/スロー[▶▶] を押す

スロー再生になります。(正方向のみ)

◆ スロー再生中に サーチ/スロー[◀◀] サーチ/スロー[▶▶] を押すと、速さを約1/5〜1/30倍速に切換できます。(サーチ/スロー[▶▶] を押すと速く、 サーチ/スロー[◀◀] を押すと遅くなります。)

◆ 再生[▶]を押すと通常の再生に戻ります。

◆ 一時停止[❚❚]を押すと再生一時停止に戻ります。

コマを進める(コマ送り)

静止画再生中に 一時停止[❚❚] を押す

◆ 押すたびに、コマが進みます。(正方向のみ)

◆ 再生[▶]を押すと通常の再生に戻ります。

◆ ブレるときは、スロー再生中に 一時停止[❚❚]を押して静止画再生にし、[＋チャンネル－]を何度か押すとブレがなくなります。
その後、 サーチ/スロー[▶▶] を押すとスロー再生に戻ります。なお、他機で記録したビデオテープなどでは、ブレがなくならない場合があります。

Point

- スピードサーチ、静止画再生、スロー再生、コマ送り中は、音声は出ません。
- スピードサーチ、静止画再生、スロー再生では、画面に動作表示が出ません。
- いろいろな速度の再生中は、映像に数本ノイズが出ます。また、画面が上下にブレることがあります。
- 静止画再生や同じ速度のスロー再生を続けた場合は、ヘッドやビデオテープ保護のため、約5分後に自動的に再生を停止します。



◉見たいところまで飛ばす（頭出し）

テープ

次のようなとばしかたがあります。

CMなどを30秒単位で飛ばして見る（30秒スキップ）

再生中に CMスキップ/30秒スキップ を押す

- 押すたびに（最大6回まで）、30秒単位で最大約3分先まで早送り再生され、通常の再生に戻ります。
- 30秒中にCMが終わったときは、再生 ▶ を押すと再生が始まります。


見たいところまで飛ばして見る（VISS）

複数の番組を録画したビデオテープから、見たい番組をすばやく探せます。
ビデオテープに記録された頭出し信号（VISS：VHS Index Search System）を目印に、見たいところまで早送り/巻戻しできます。

停止、再生または静止画再生中に スキップ/コマ送り ⏮ スキップ/コマ送り ⏭ を押す

- 押した回数だけ、記録されたインデックス信号を飛ばして早送り/巻戻ししたあと、通常の再生が始まります。（最大20まで）

飛ばす回数の数えかた

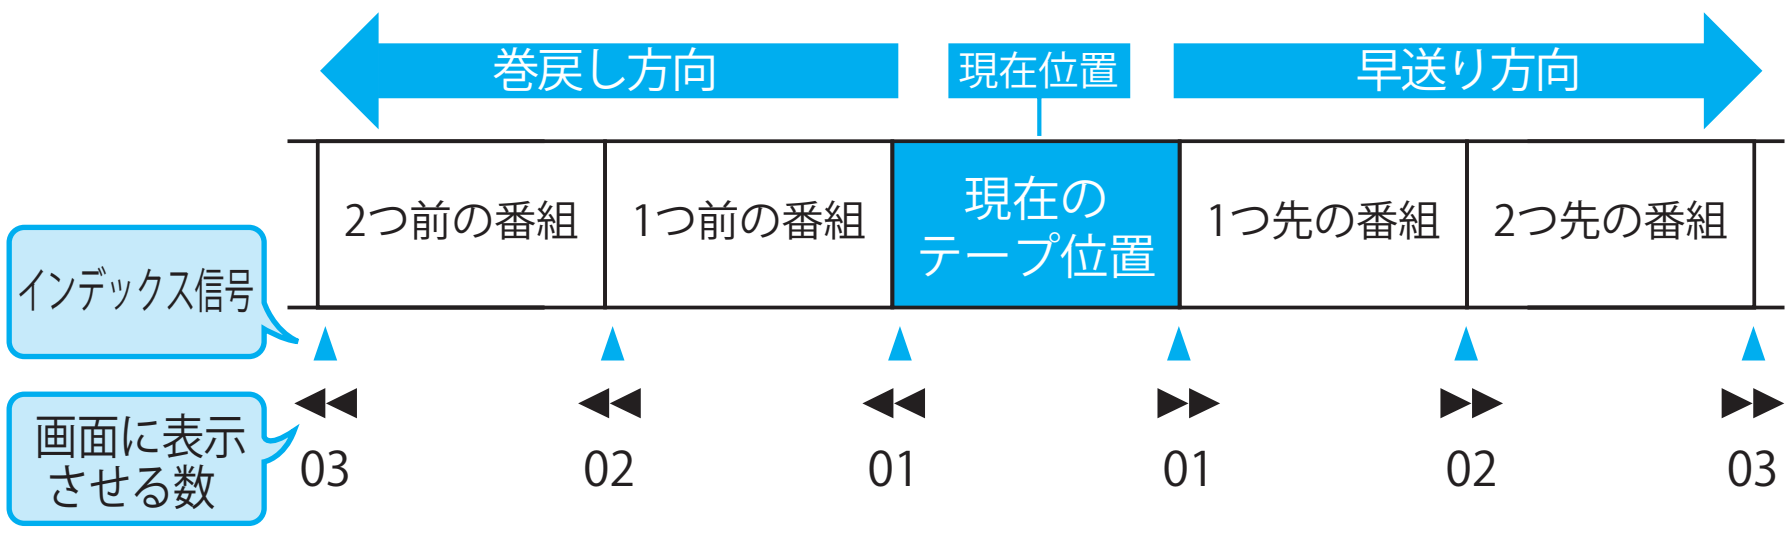

Point

- 30秒スキップは、再生時以外は操作できません。
- 未録画部分になると、30秒スキップは正常に働きません。
- 30秒スキップ中は、音声は出ません。
- インデックス信号の間隔が短い（約5分以内）場合は、VISS（VHS Index Search System）が正しくできないことがあります。
- VISS後の頭出し開始位置は、多少前後することがあります。

音声を切り換える/カウンターをリセットする



◉音声を切り換える（音声切換）

テープ

二カ国語（二重音声）やステレオ音声が記録されたビデオテープを再生するときや、二カ国語（二重音声）放送を受信するときに、聞きたい音声を選ぶことができます。

押すたびに、次のように音声が切り換わります。

◆ ステレオ音声、二カ国語（二重音声）が記録されたビデオテープの場合

再生中に［音声切換］を押す

→ ステレオ → 左音声 → 右音声 → モノラル →（ステレオに戻る）

◆ 二カ国語（二重音声）放送の場合

停止中に［音声切換］を押す

→ 主：副 → 主音声 → 副音声 →（主：副に戻る）

◉カウンターをゼロに戻す

テープ

停止中に［カウンターリセット クリア］を押す

本体表示部のカウンターが「0：00：00」にリセットされます。

◆ ビデオテープを入れると、カウンターはリセットされます。
◆ 録画していない部分では、カウンターの数字は変わりません。
◆ 「0:00:00」の位置より前にビデオテープを巻き戻すと、「ー」（マイナス）表示が出ます。

Point

◆ 録画時は、ビデオテープに録画される音声を切り換える必要はありません。
◆ 音声切換で選んでいる音声に関係なく、ビデオテープに録音されます。

ハイファイ音声とノーマル音声について

◆ ビデオテープに音声を録音/再生する音声ヘッドのうち、回転ヘッドで録音/再生するほうをハイファイ音声といい、L（左/主音声）とR（右/副音声）を別々に録音/再生できます。
これに対し、固定ヘッドで録音/再生するほうをノーマル音声といい、L/Rの区別なく録音/再生します。
テープの再生中の音声を切り換えるときに、「モノラル」の場合はノーマル音声が、それ以外の場合はハイファイ音声が聞こえます。ハイファイ音声はノーマル音声より高音質になります。

本機でできる編集について

ディスク別編集機能一覧

メディア		HDD		DVD-RW VRモード / DVD-R VRモード		DVD-RW ビデオモード / DVD-R ビデオモード	
		オリジナル	プレイリスト	オリジナル	プレイリスト	オリジナル	プレイリスト
オリジナル/プレイリストの編集	削除(1つだけ)	○	○	○	○	○	—
	削除(一度に複数)	○	○	×	×	×	—
	削除(一度にすべて)	○	○	×	○	×	—
	保護	○	×	○	×	×	—
	名前の変更	○	○	○	○	○	—
	チャプターマークの追加・消去	○	○	○	○	○※2	—
	不要な部分の削除	○	○	○	○	×	—
	分割	○	○	×	○	×	—
	プレイリストの結合	—	○	—	○	—	—
	プレイリストの作成	○※1	×	○	×	×	—
ファイナライズ		—		○		○	
ディスクの編集	フォーマット(初期化)	—		○		○	
	保護	—		○		×	

※1　TSモードで録画した場合、プレイリストは作成されません。
※2　5分以上のタイトルのみチャプターマークの追加・消去が可能です。

タイトルを削除したときの残量時間について（オリジナル）

- HDD DVD-RW VRモード　タイトルを削除すると、残量時間が増えます。
- DVD-RW ビデオモード　最後に録画したタイトルを削除したときのみ、残量時間が増えます。
- DVD-R　タイトルを削除しても残量時間は増えません。
- プレイリストだけを削除した場合は、残量時間は増えません。

「1回だけ録画可能」・「ダビング10」部分を含んでいるタイトルの編集について（オリジナル/プレイリスト）

- 一部に「1回だけ録画可能」または「ダビング10」部分を含んでいる「制限なしに録画可能」のタイトルは、そのタイトル全体が「1回だけ録画可能」または「ダビング10」になります。「1回だけ録画可能」または「ダビング10」部分のみを削除したときや、該当/非該当部分に分割したときは、非該当部分は「制限なしに録画可能」となります。
- 一部に「1回だけ録画可能」部分を含んでいる「ダビング10」のタイトルは、そのタイトル全体が「1回だけ録画可能」になります。「1回だけ録画可能」部分のみを削除したときや、該当/非該当部分に分割したときは、非該当部分は「ダビング10」となります。

Point

- タイトルやディスクが保護されているときや、番組の録画中は
  - タイトルの編集はできません。（HDD/DVD）
  - ディスクのフォーマット（初期化）はできません。（DVD）
- オリジナルのタイトルを削除、部分削除、分割したときは
  - 関連するプレイリストはすべて削除されます。
  - TSモードで録画したモードで録画したデジタル放送の番組に連動したデータ放送が表示できなくなります。（HDD）
- プレイリストを削除、部分削除、分割したときは
  - 関連するオリジナルのタイトルはそのまま残ります。
- TSモードで録画したタイトルを部分削除、分割したときは
  - 録画部分の最初と最後の数秒間を部分削除、分割することはできません。
  - 部分削除で指定した開始点/終了点や、分割で指定した分割点と、実際に編集される箇所とは、1秒程度ずれることがあります。



◉不要なタイトルを削除する

HDD　DVD -RW　DVD -R

再生リストを表示させて、1つのタイトルだけを削除したり、複数のタイトルを選び、一度に削除できます。
また、録画したすべてのタイトルを一度に削除することもできます。

1タイトルのみ削除するとき

HDD　DVD -RW　DVD -R

1 トップメニュー／再生リスト **を押す**

再生リストが表示されます。

- メニュー/リストを押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。

2 ▲ ▼ **で削除したいタイトルを選び、決定 を押す**


選択画面が表示されます。




（例）HDDの再生リスト（オリジナル）で
XPモードのタイトルを選んだとき


3 ▲ ▼ **で【番組の削除】を選び、決定 を押す**

確認画面が表示されます。

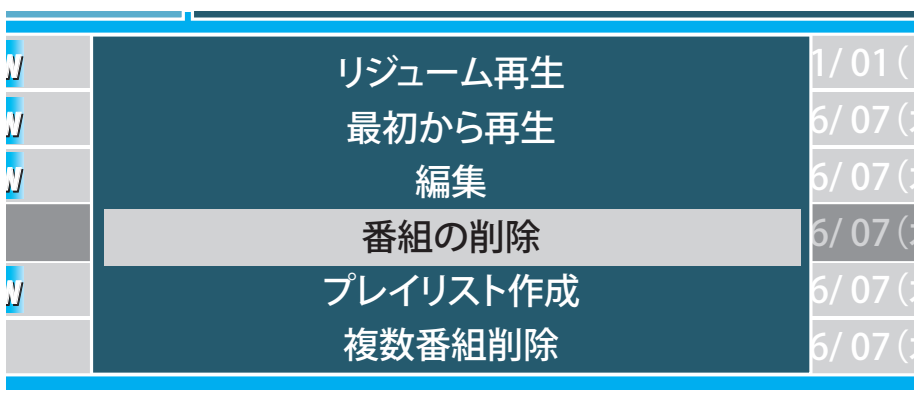

4 ▲ ▼ **で【はい】を選び、決定 を押す**

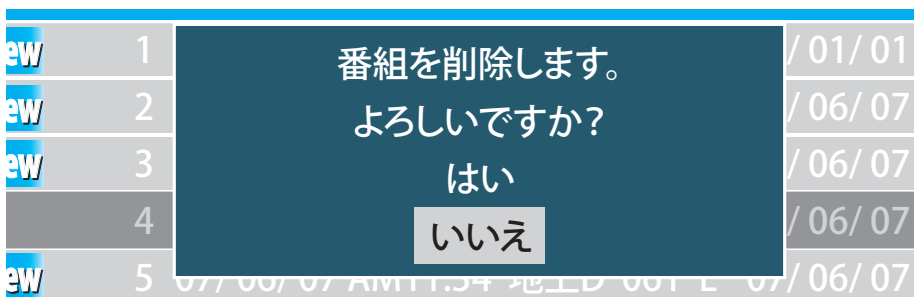


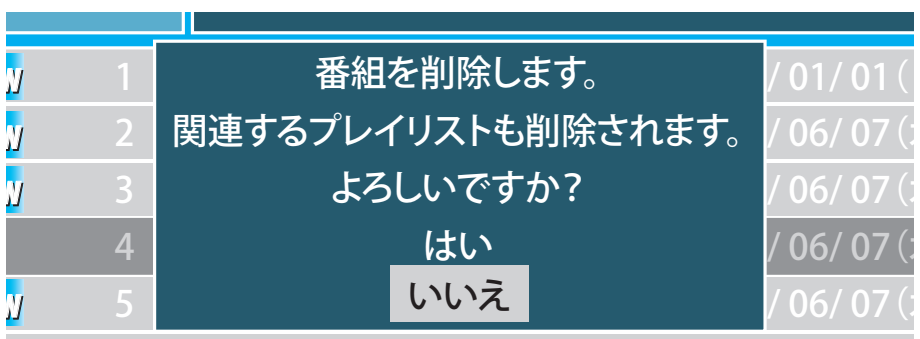

オリジナルのタイトルを削除すると
プレイリストも削除される場合

5 **もう一度** ▲ ▼ **で【はい】を選び、決定 を押す**

タイトルが削除されます。

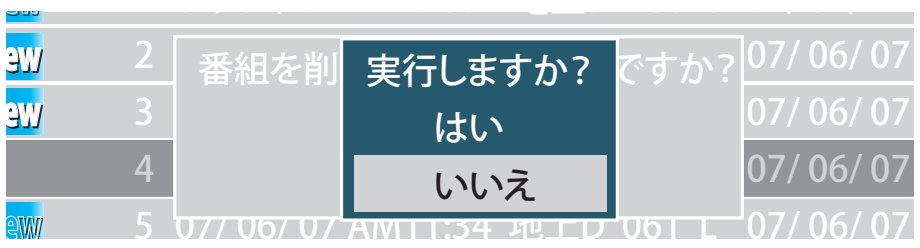

6 戻る **を押す**

通常画面に戻ります。

- 削除によって一覧がなくなった場合は自動的に通常画面に戻りますので、この手順の操作は不要です。

Point

- 削除されたオリジナルのタイトルは、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。



◉不要なタイトルを削除する（つづき）

一度に複数のタイトルを削除するとき

HDD

1 トップメニュー／再生リスト **を押す**

再生リストが表示されます。

- メニュー/リスト を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。

2 ▲ ▼ **で削除したいタイトルを選び、決定 を押す**


選択画面が表示されます。



（例）HDDの再生リスト（オリジナル）で XPモードのタイトルを選んだとき

3 ▲ ▼ **で【複数番組削除】を選び、決定 を押す**

再生リストが再度表示されます。

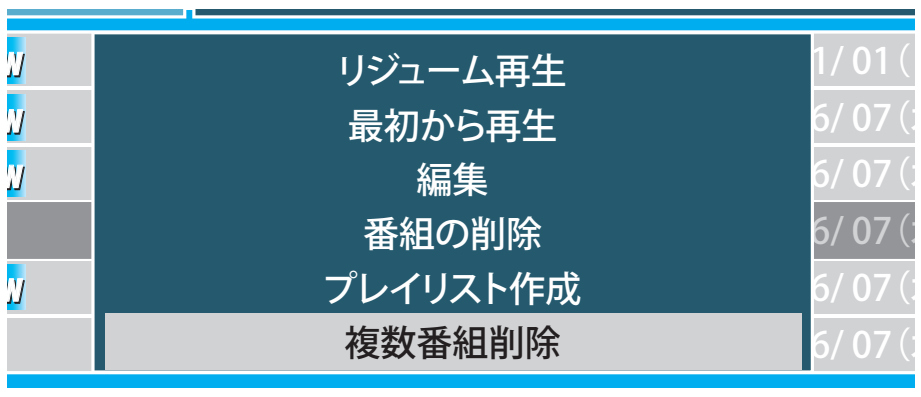

4 ▲ ▼ **で削除したいタイトルを選び、決定 を押す**



- 再生リストが2ページ以上あるときは、スキップ/コマ送り ⏮ スキップ/コマ送り ⏭ を押すと、ページを直接切り換えることができます。
- 選択したタイトルには、🗑 が表示されます。
- 削除を取り消すときは、🗑 が表示されているタイトルを選び、決定 を押すと、🗑 が消えて削除が取り消されます。
- この操作を繰り返して、削除するタイトルに 🗑 を表示させます。


Point

- 削除されたオリジナルのタイトルは、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。


5 カウンターリセット［クリア］を押す

削除するタイトルを確定すると、確認画面が表示されます。

6 ▲ ▼ で【はい】を選び、決定 を押す

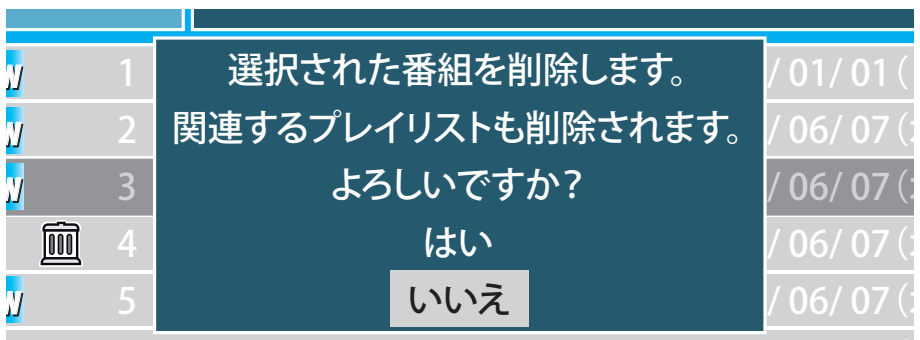

7 もう一度 ▲ ▼ で【はい】を選び、決定 を押す

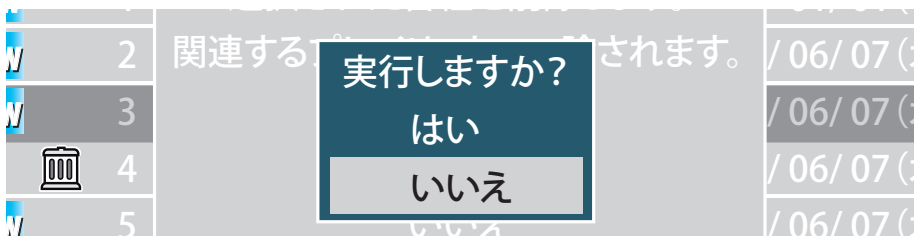

🗑 が表示されているタイトルが削除されます。

- ◆ 少し時間がかかる場合もあります。

8 戻る を押す

通常画面に戻ります。

- ◆ 削除によって再生リストがなくなった場合は自動的に通常画面に戻りますので、この手順の操作は不要です。



一度にすべてのタイトルを消去するとき

HDD

HDDに録画された、保護されていないオリジナルとプレイリストの全タイトル、またはプレイリストの全タイトルのみを消去できます。

1 機能 を押す


【機能一覧】画面が表示されます。

2 で【ディスク管理】を選び、決定 を押す


【ディスク管理】画面が表示されます。

3 ▲ ▼ で【HDDメニュー】を選び、決定 を押す

選択画面が表示されます。

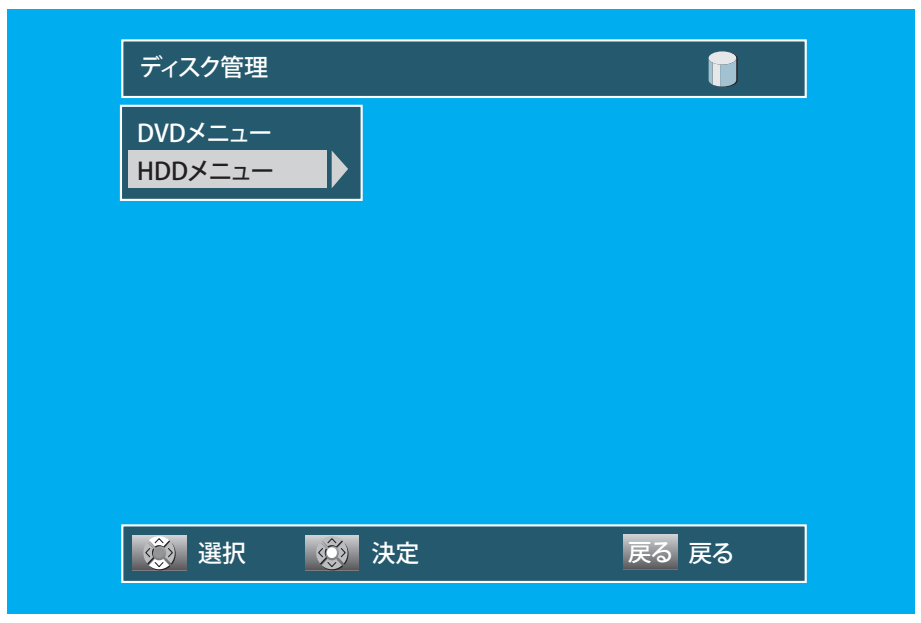

4 ▲ ▼ でお好みの消去項目を選び、決定 を押す

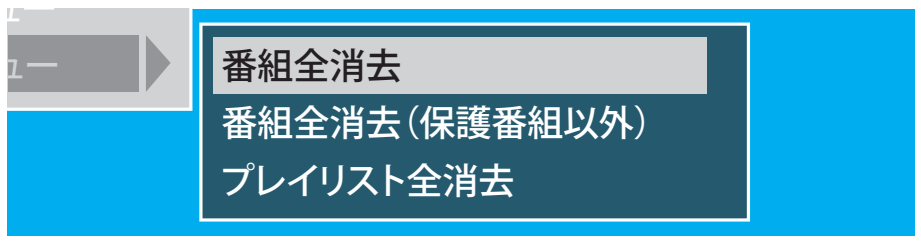


確認画面が表示されます。

【番組全消去】
・・・ オリジナルとプレイリストの全タイトルを消去するとき。


【番組全消去（保護番組以外）】
・・・ 保護されていないオリジナルとプレイリストのタイトルをすべて消去するとき。

【プレイリスト全消去】
・・・ プレイリストの全タイトルのみを消去するとき。


5 ▲ ▼ で【はい】を選び、決定 を押す

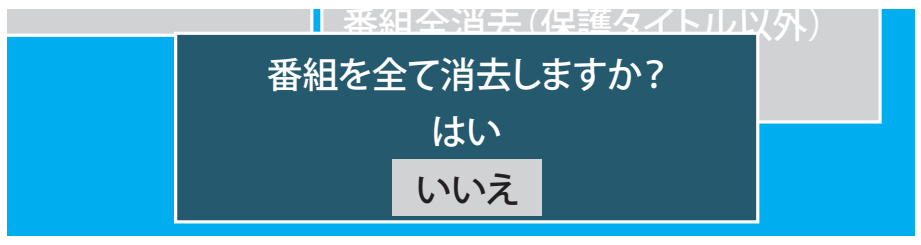

【番組全消去】の場合

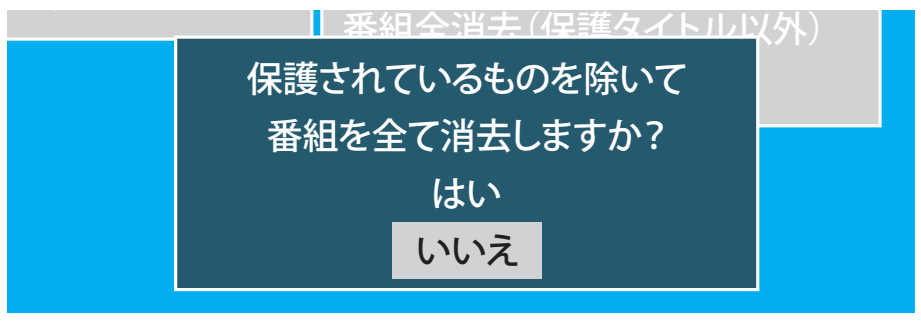


【番組全消去（保護番組以外）】の場合

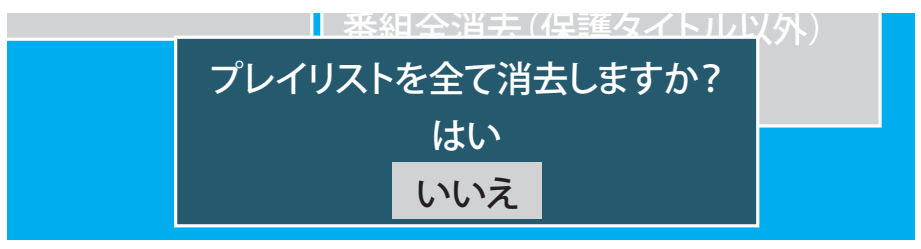

【プレイリスト全消去】の場合

6 もう一度 ▲ ▼ で【はい】を選び、決定 を押す

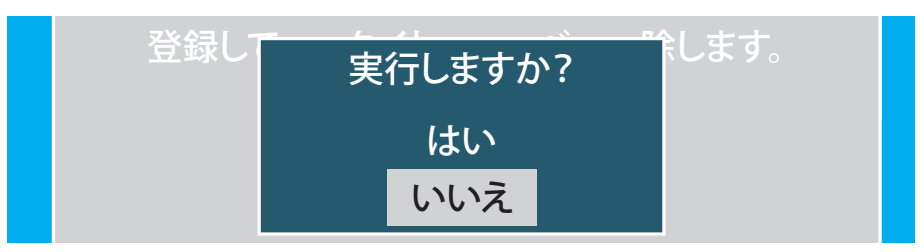

通常画面に戻ります。すべてのタイトル（オリジナル/プレイリスト、またはプレイリストのみ）が消去され、【番組全消去（保護番組以外）】を選んだ場合は、保護されたタイトルは残ります。



一度にすべてのプレイリストを消去するとき

DVD-RW VRモード　DVD-R VRモード

DVD-RW、DVD-Rの場合は、プレイリストの全タイトルのみ消去できます。

1 機能 **を押す**


【機能一覧】画面が表示されます。

2 **で【ディスク管理】を選び、決定を押す**

【ディスク管理】画面が表示されます。


3 ▲ ▼ **で【DVDメニュー】を選び、決定を押す**

選択画面が表示されます。

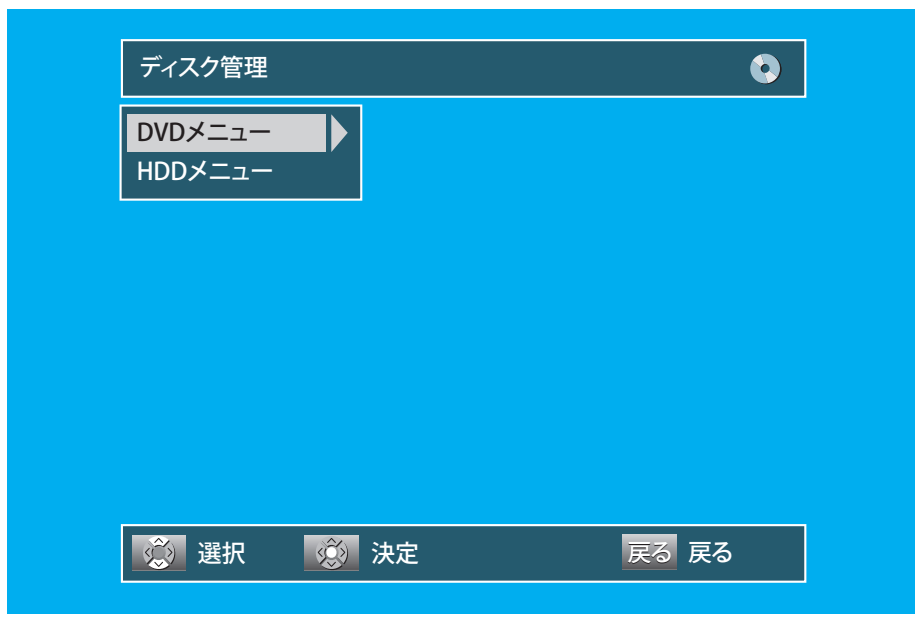


4 ▲ ▼ **で【プレイリスト全消去】を選び、決定を押す**


確認画面が表示されます。

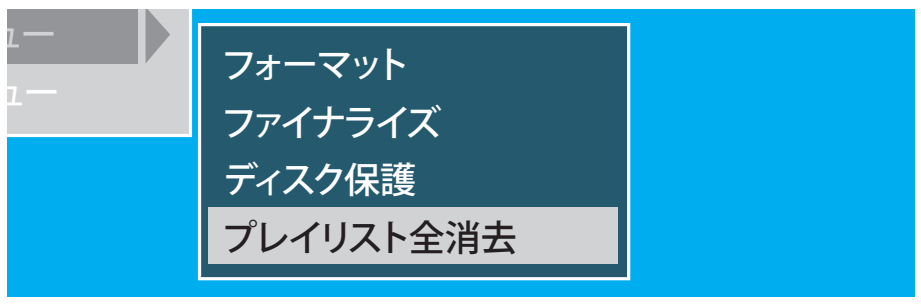


5 ▲ ▼ **で【はい】を選び、決定を押す**

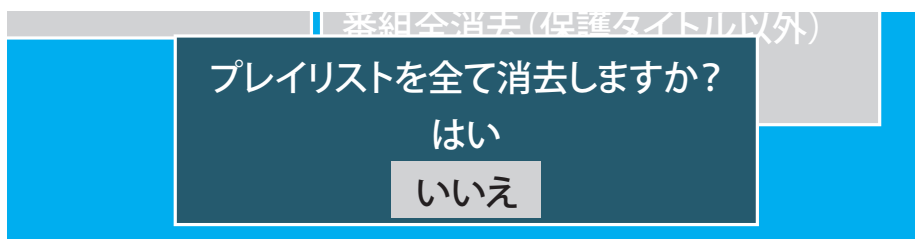

6 **もう一度** ▲ ▼ **で【はい】を選び、決定を押す**

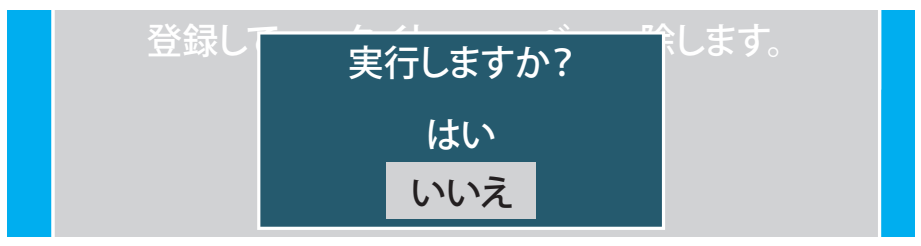

すべてのプレイリストが消去され、通常画面に戻ります。

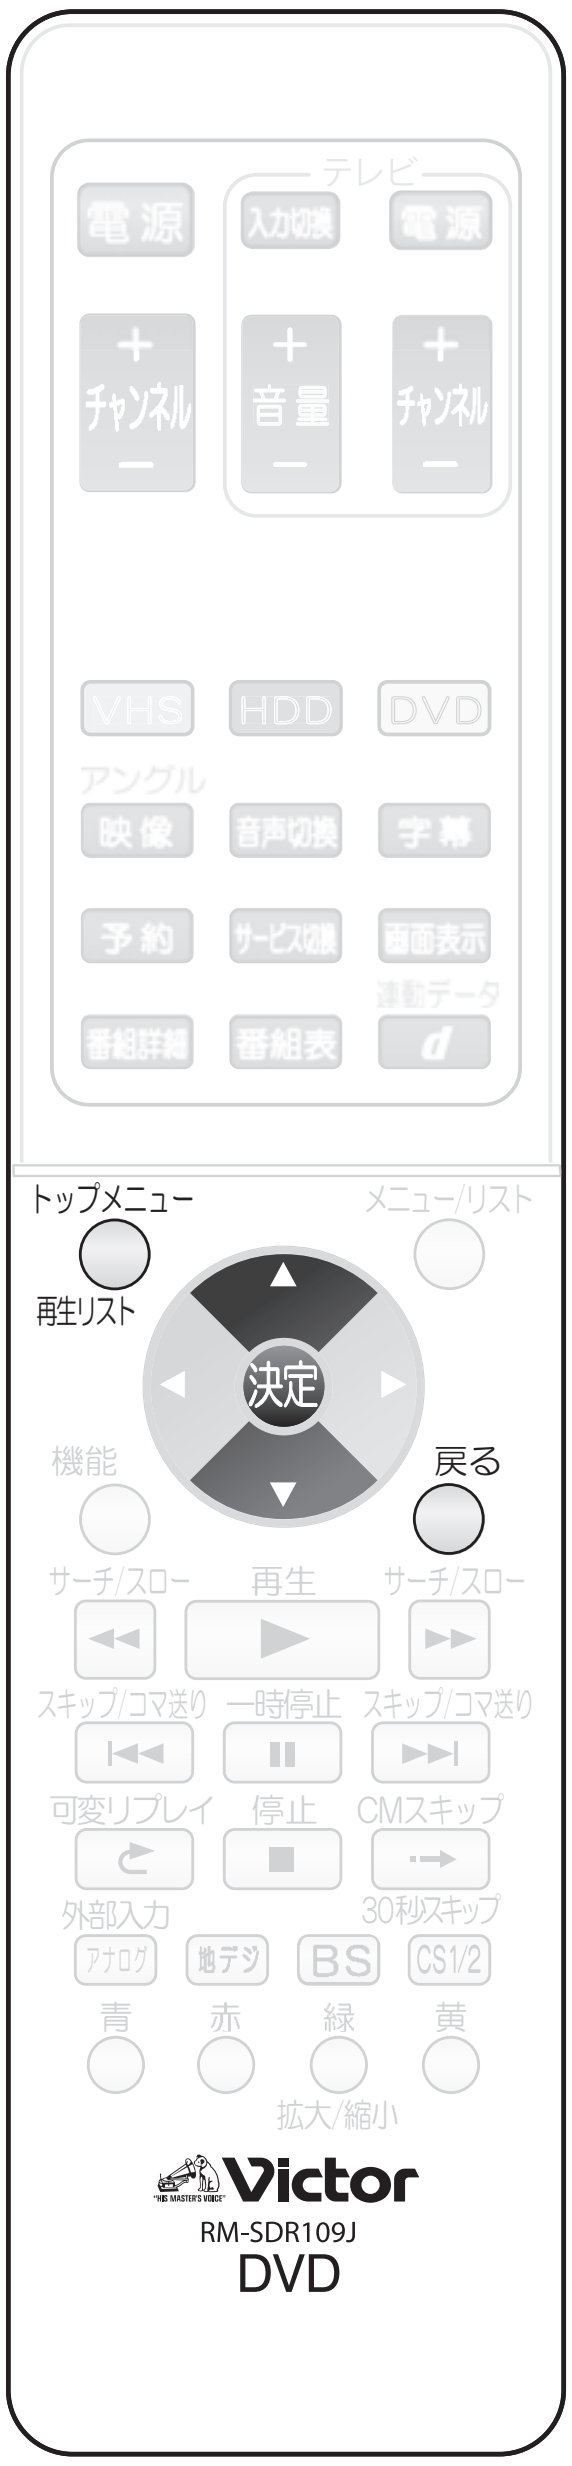

◉タイトルを保護する・保護を解除する

HDD　DVD -RW VRモード　DVD -R VRモード

プレイリストの場合は、この機能はありません。

1 トップメニュー/再生リスト **を押す**

再生リストが表示されます。

2 ▲▼ **で保護または保護の解除をしたいタイトルを選び、決定 を押す**


選択画面が表示されます。



(例)HDDの再生リスト(オリジナル)で
XPモードのタイトルを選んだとき

3 ▲▼ **で【編集】を選び、決定 を押す**

【編集】画面が表示されます。

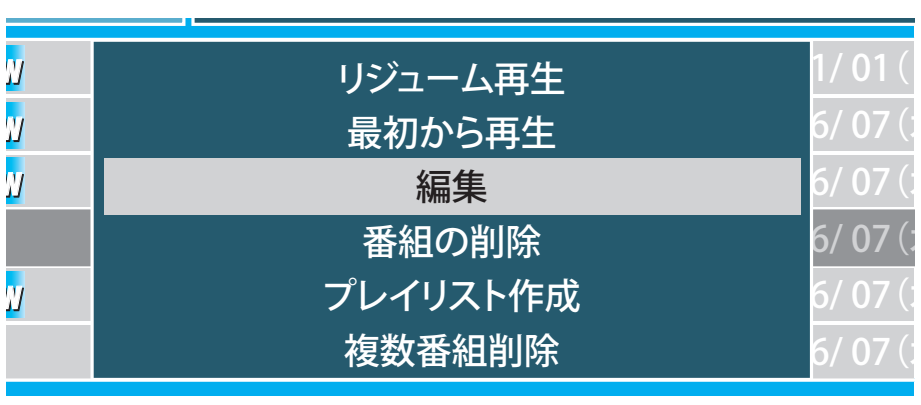

4 ▲▼ **で【番組保護】を選び、決定 を押す**

- 【番組保護】を実行し、保護されたタイトルは、【番組保護解除】の右下に🔒が表示されます。




【番組保護】の場合

- 保護の解除するときは、【番組保護解除】を選び、決定 を押します。



【番組保護解除】の場合

5 ▲▼ **で【はい】を選び、決定 を押す**

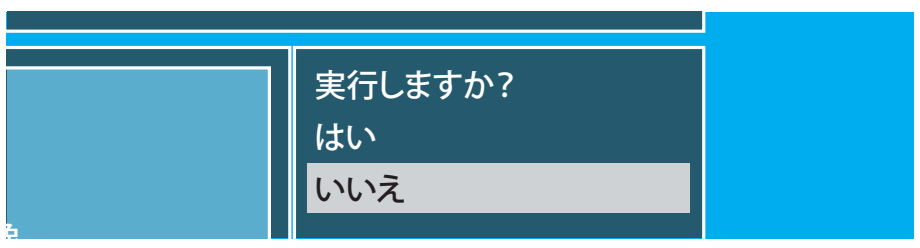

- 保護または保護の解除が実行されます。
（終わるまでしばらく時間がかかることがあります。）

6 戻る **を繰り返し押す**

通常画面に戻ります。

はじめに
準備 接続
準備 初期設定
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他



◉チャプターマークを追加する・消去する

HDD　DVD -RW VRモード　DVD -RW ビデオモード　DVD -R VRモード

プレイリストの場合も、同様に追加・消去できます。
[セットアップ]画面の[チャプターマーク]の設定を変えて、チャプターマークを自動で等間隔に設定することもできます。（参照 170ページ）


1 **「タイトルを保護する・保護を解除する」**（参照 123ページ）**の手順1～3を行う**

【編集】画面が表示されます。

- メニュー/リスト を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。

2 **▲ ▼ で【チャプター】を選び、決定 を押す**

【編集（オリジナル）ー チャプター】画面が表示されます。

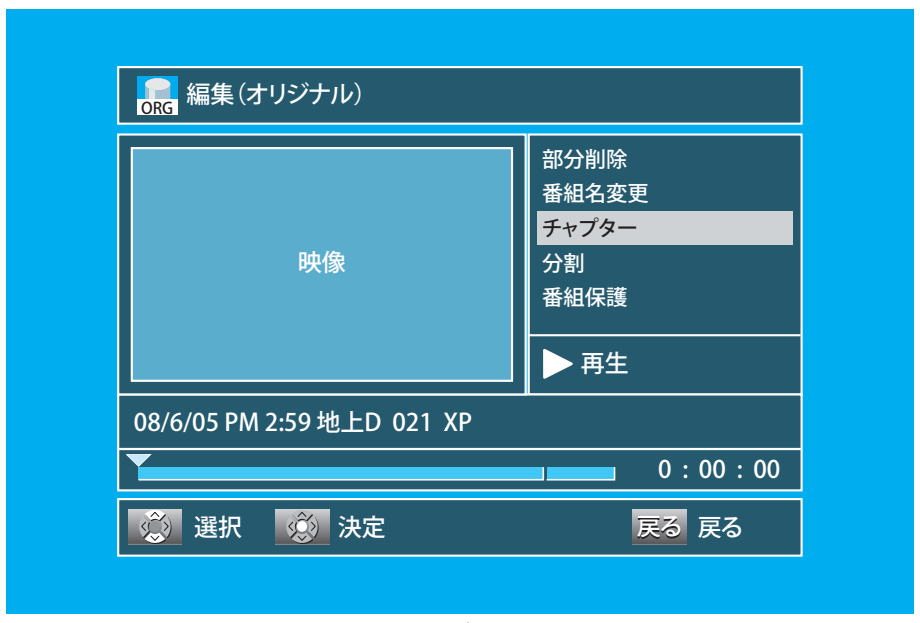

（例）再生リスト（オリジナル）のタイトルを選んだとき

3 **HDD、DVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)の場合はチャプターマークの追加点または消去点を選ぶ**



（例）

1 映像を参考にチャプターマークの追加点または消去点を探し、一時停止 を押す

- 一時停止 を押さずに、決定 を押してチャプターマークの追加・消去もできます。

2 追加するときは ▲ ▼ で【追加】を選び、決定 を押す

- 追加する場合は、選んだ位置にチャプターマークが追加されます。


DVD-RW(ビデオモード)の場合は ▲ ▼ でお好みの設定時間を選び、決定 を押す

- 切/5分/10分/15分/30分/60分から設定時間を選択します。

3 消去するときは ▲ ▼ で【消去】を選び、決定 を押す

- 消去する場合は、選んだ位置の左側のチャプターマークが消去されます。

4 **▲ ▼ で【はい】を選び、決定 を押す**

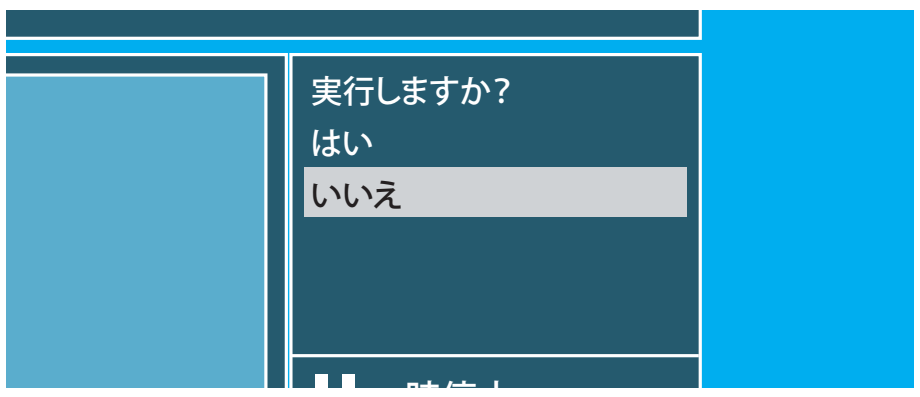

- HDD、DVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)の場合は追加または消去が実行されます。DVD-RW(ビデオモード)の場合は選んだ設定時間でチャプターマークが追加されるように設定されます。（終わるまでしばらく時間がかかることがあります。）

チャプターマークの追加/消去設定中では、次の機能が利用できます。
（参照 96～98ページ）


- 再生
- コマ送り/コマ戻し
- スロー/逆スロー再生
- 再生一時停止
- CMスキップ/リプレイ
- スキップ
- 早送り/早戻し

5 **戻る を繰り返し押す**

通常画面に戻ります。

Point

- タイトルの最初に記録されているチャプターマークは消去できません。

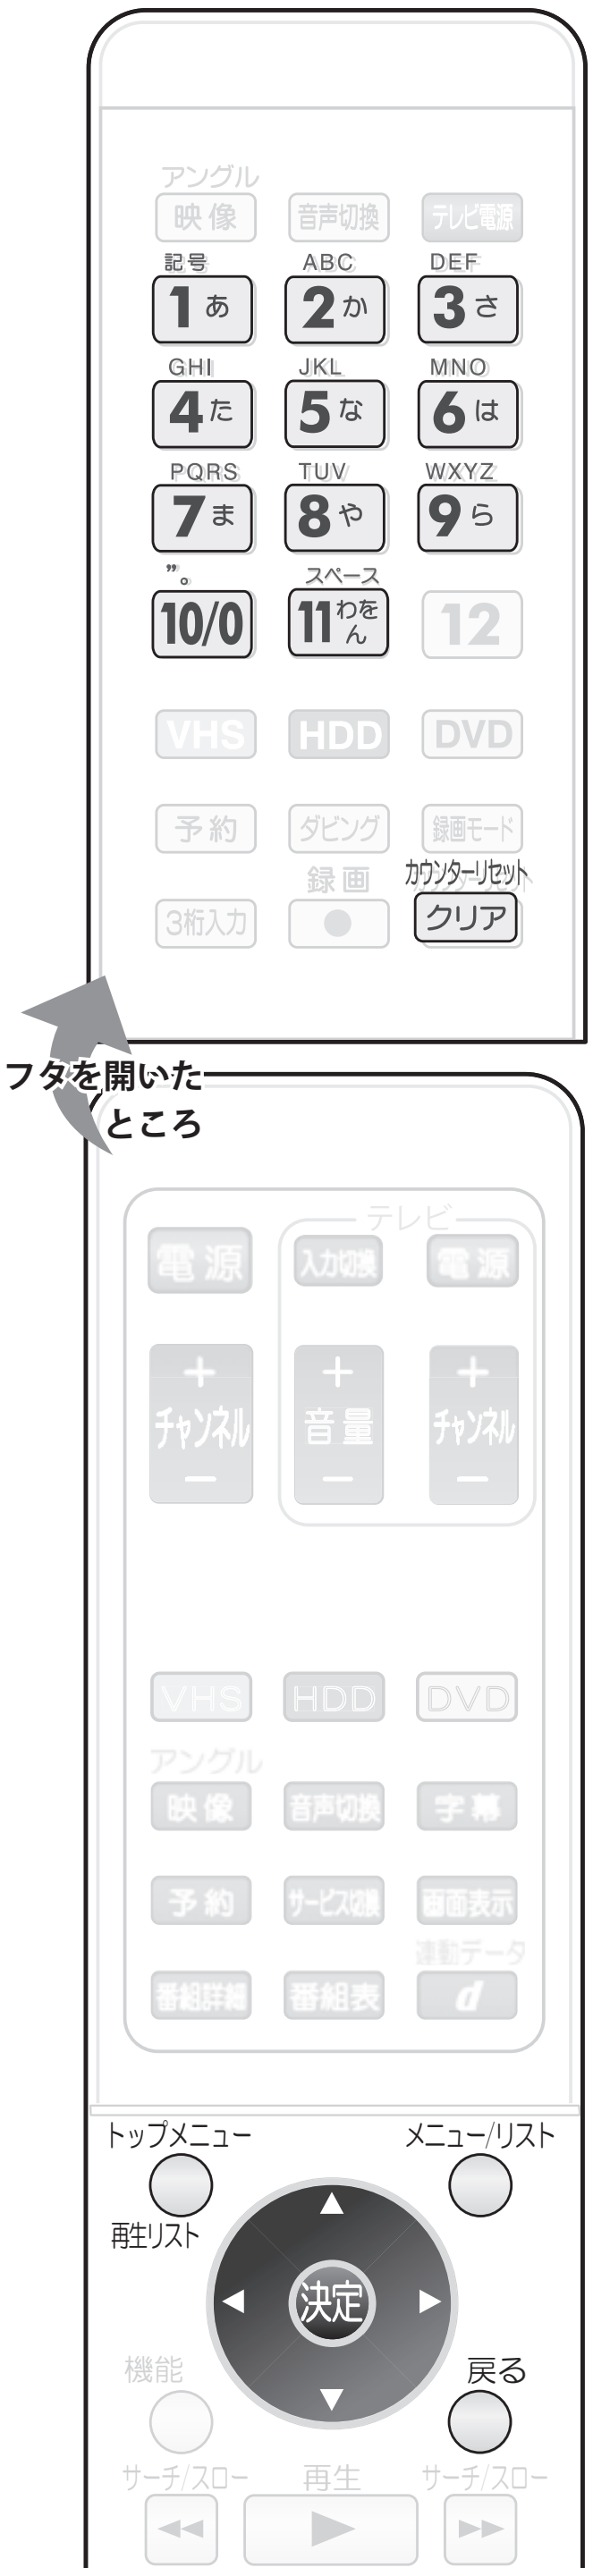

◉タイトルの名前を変更する

HDD　DVD-RW　DVD-R

プレイリストの場合も、同様に変更できます。


1 トップメニュー/再生リスト **を押す**

再生リストが表示されます。

- メニュー/リスト を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。
  (DVD-RW、DVD-Rのビデオモード時は切換できません。)

2 ▲ ▼ **で変更したい番組を選び、決定 を押す**


選択画面が表示されます。

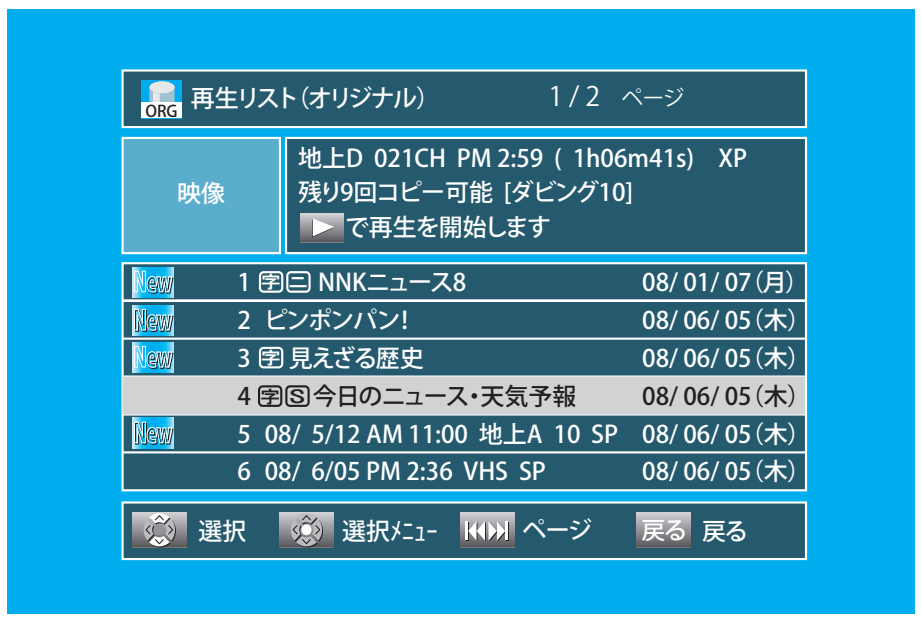

(例)HDDの再生リスト(オリジナル)で
XPモードの番組を選択したとき

3 ▲ ▼ **で【編集】を選び、決定 を押す**

【編集】画面が表示されます。

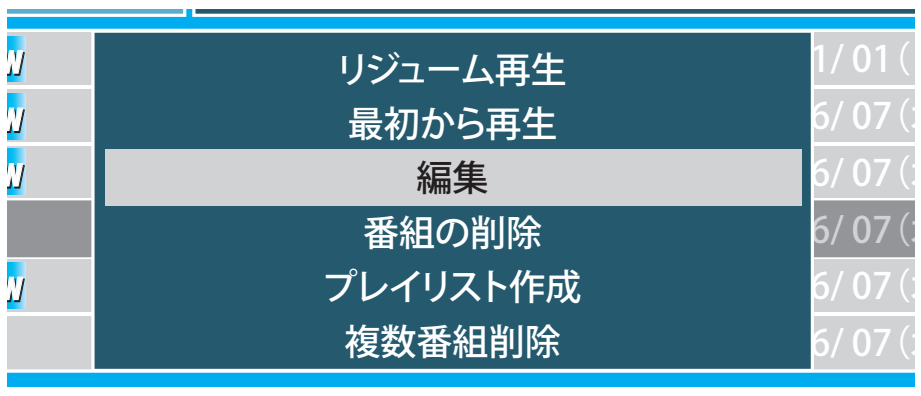

4 ▲ ▼ **で【番組名変更】を選び、決定 を押す**


【編集(オリジナル)ー 番組名変更】画面が表示されます。



(例)再生リスト(オリジナル)のタイトルを
選んだとき

5 **「文字入力のしかた」**
(参照 126ページ) **を参照してお好みのタイトル名を入力する**


一度に入力可能な文字数は9文字です。

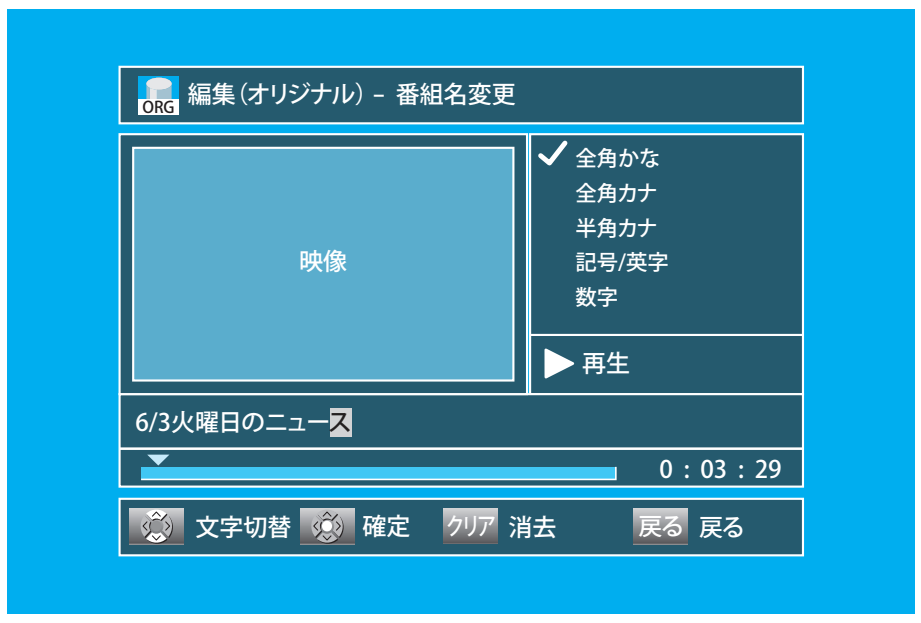

6 **文字の入力が終わったら、決定 を押す**

確認画面が表示されます。

7 ▲ ▼ **で【はい】を選び、決定 を押す**

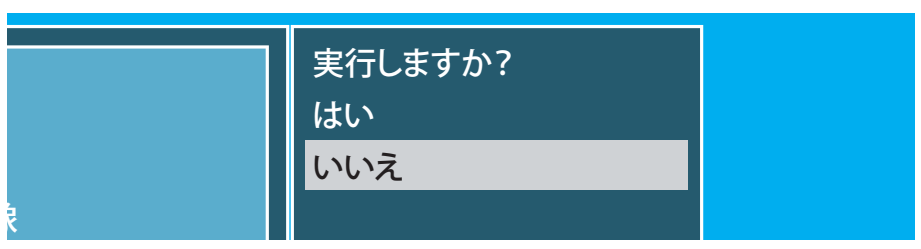

8 戻る **を繰り返し押す**


通常画面に戻ります。

Point

- 表示されるタイトルの文字数について
  - オリジナル一覧のタイトル名、プレイリスト一覧のタイトル名
    ……全角14文字分
    (半角28文字分)まで
  - ファイナライズ後に作成されるDVDメニューのタイトル名
    ……全角15文字分
    (半角30文字分)まで

文字入力のしかた

タイトル名は、全角で28文字分（半角で56文字分）まで入力できます。DVDビデオモードの場合のみ、全角で15文字分（半角で30文字分）まで入力できます。
ただし、オリジナル一覧やプレイリスト一覧に表示される文字は、表示スペースによって後半部分が表示されません。

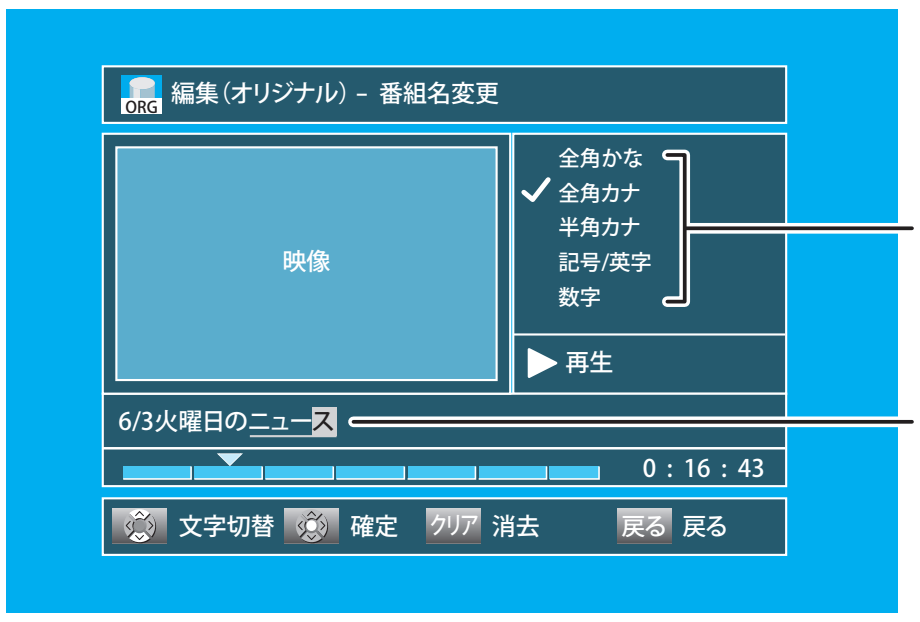


文字入力に使うボタン

ボタン	説明
1 あ 〜 11 わをん	◆ 押すたびに入力文字が切り換わります。（文字の割り当ては下表を参照）
クリア（カウンターリセット）	◆ 入力中の文字やカーソルで選んでいる文字を削除します。押し続けると、文字がすべて削除されます。
◀ ▶	◆ カーソルを左右に移動します。 ◆ 確定状態でカーソルが最後尾にあるときに ▶ を押すと、スペースが入ります。
▲ ▼	◆ 「かな」で入力中（未確定状態のとき）は、入力中の文字を漢字やカタカナに変換します。それ以外のときは、文字の種類を切り換えます。
決定	◆ 変換中の文字を確定します。 ◆ それ以外のときは、すべての文字を確定し、文字入力を終了します。
戻る	◆ 文字入力を途中でやめるときに押します。

漢字に変換するときは

（例）「かよう」と入力後に「火曜」と漢字変換するとき

1 文字の種類で【全角かな】を選び、決定を押す

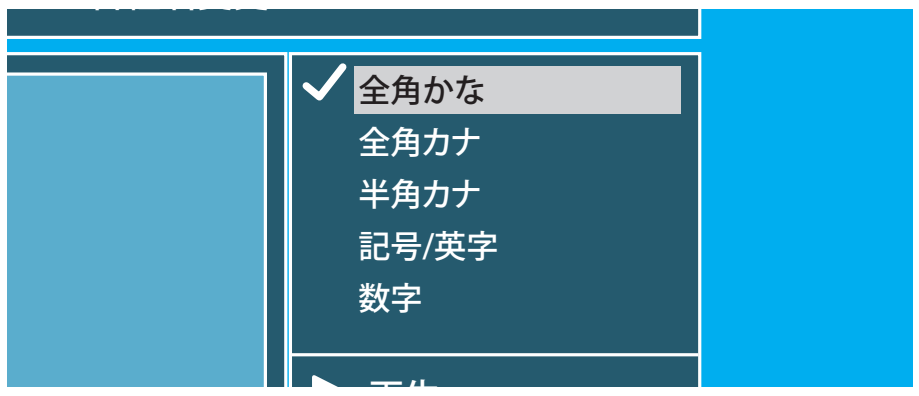

2 「かよう」を入力後、「火曜」に変換する

カーソル

ボタン		表示
2 か	（1回）	か
8 や	（3回）	かよ
1 あ	（3回）	かよう
▲ または ▼	（変換）	火曜

3 決定を押す

入力中の文字が確定されます。

火曜

次に入力する文字が同じボタン上にあるときは


▶ を押すと、カーソルが1文字右へ移動します。

そのあと、同じボタンを押して入力を続けてください。
※ 数字の場合（同じ番号を続けて入力する場合）は、この操作は不要です。

文字の種類別に入力できる文字の一覧

ボタン	文字の種類				
	全角かな（変換）	全角カナ	半角カナ	記号/英字	数字
1	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ ァィゥェォ	ｱｲｳｴｵ ｧｨｩｪｫ	! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ _ {	}	1
2	かきくけこ	カキクケコ	ｶｷｸｹｺ	A B C a b c	2
3	さしすせそ	サシスセソ	ｻｼｽｾｿ	D E F d e f	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	ﾀﾁﾂﾃﾄｯ	G H I g h i	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	ﾅﾆﾇﾈﾉ	J K L j k l	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	ﾊﾋﾌﾍﾎ	M N O m n o	6
7	まみむめも	マミムメモ	ﾏﾐﾑﾒﾓ	P Q R S p q r s	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	ﾔﾕﾖｬｭｮ	T U V t u v	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	ﾗﾘﾙﾚﾛ	W X Y Z w x y z	9
10/0	゛ ゜（※1）	゛ ゜（※1）	ﾞ ﾟ（※1）		0
11	わをんゎー、。	ワヲンヮー、。	ﾜｦﾝｰ､｡	（半角スペース）	

※1 押すたびに、濁音（゛）、半濁音（゜）が切り換わります。（例）か → が → か → ･･･、は → ば → ぱ → は → ･･･

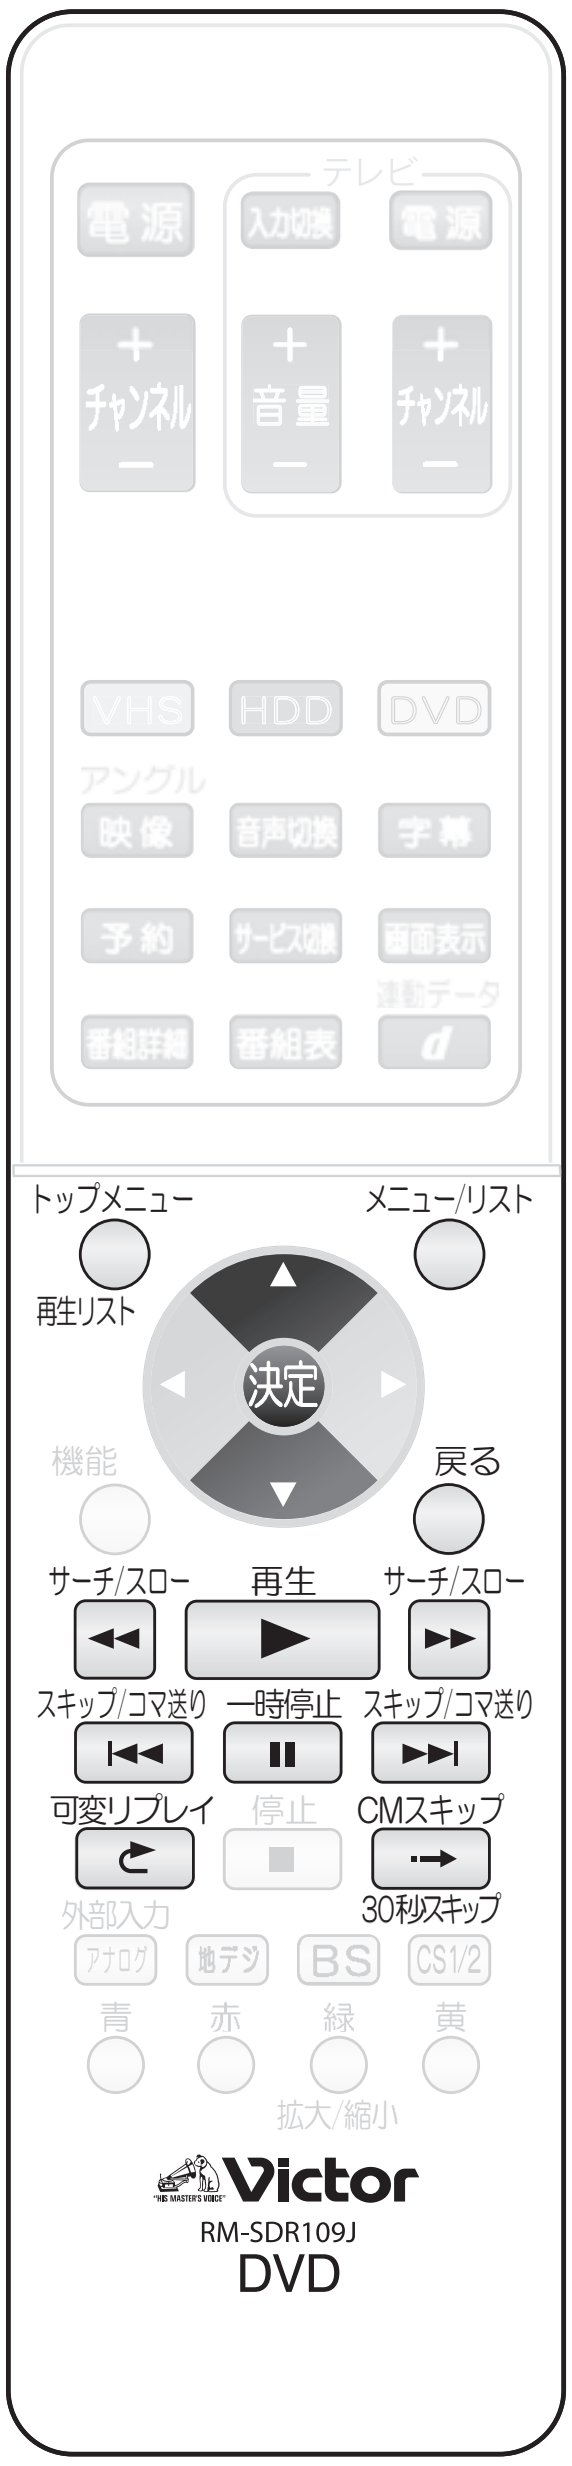

◉タイトルの不要な部分を削除する

プレイリストの場合も、同様に削除できます。　HDD　DVD -RW VRモード　DVD -R VRモード

1 トップメニュー（再生リスト） **を押す**

再生リストが表示されます。

- ◆ メニュー/リスト を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。

2 ▲ ▼ **で部分削除したいタイトルを選び、決定を押す**


選択画面が表示されます。



（例）HDDの再生リストでXPモードの番組を選択したとき


3 ▲ ▼ **で【編集】を選び、決定を押す**

【編集】画面が表示されます。

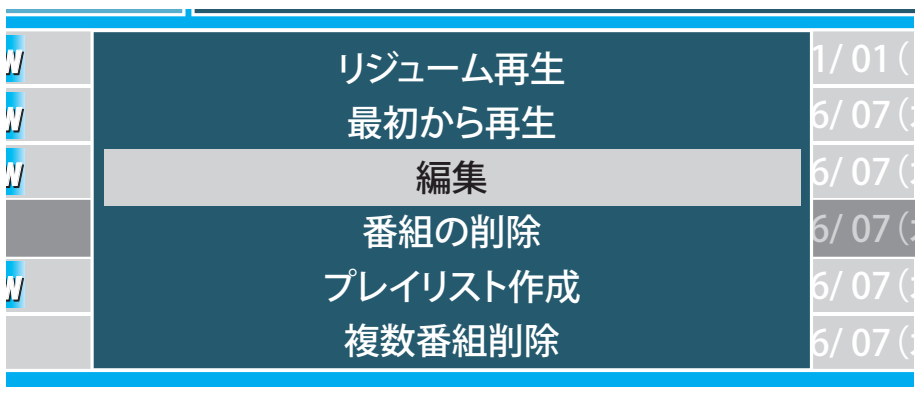

4 ▲ ▼ **で【部分削除】を選び、決定を押す**

【編集（オリジナル）ー 部分削除】画面が表示されます。

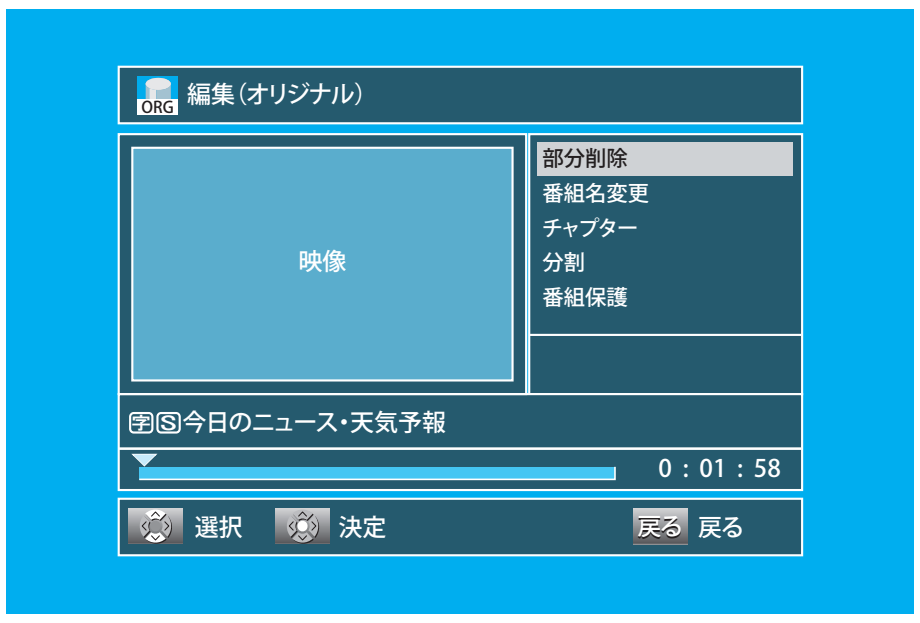

（例）再生リスト（オリジナル）のタイトルを選んだとき

Point

- ◆ 削除された部分は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。

はじめに
接続 準備
初期設定 準備
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他

5 再生 ▶ スキップ/コマ送り ⏮ スキップ/コマ送り ⏭ サーチ/スロー ◀◀ サーチ/スロー ▶▶ CMスキップ 30秒スキップ 可変リプレイ で消去したいシーンの開始点を選び、一時停止 ⏸ を押す

- 一時停止 を押さずに、決定を押して開始点を設定することもできます。


6 ▲ ▼ で【開始】を選び、決定 を押す



7 再生 ▶ スキップ/コマ送り ⏮ スキップ/コマ送り ⏭ サーチ/スロー ◀◀ サーチ/スロー ▶▶ CMスキップ 30秒スキップ 可変リプレイ で消去したいシーンの終了点を選び、一時停止 ⏸ を押す

- 一時停止 を押さずに、決定 を押して終了点を設定することもできます。
- 終了点は開始点よりも前に設定することはできません。

8 ▲ ▼ で【終了】を選び、決定 を押す

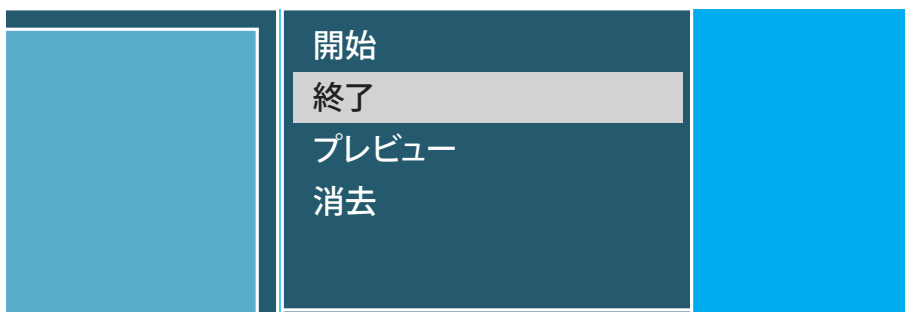


- 部分削除する範囲は、赤色のバーで表示されます。
- 【終了】を選んで 決定 を押すと、【プレビュー】が選択できる様になります。【プレビュー】を選んで 決定 を押すと、部分削除の開始点5秒前から開始点までと、終了点から終了点5秒後までのプレビューが開始されます。

9 ▲ ▼ で【消去】を選び、決定 を押す




10 ▲ ▼ で【はい】を選び、決定 を押す

確認画面が表示されます

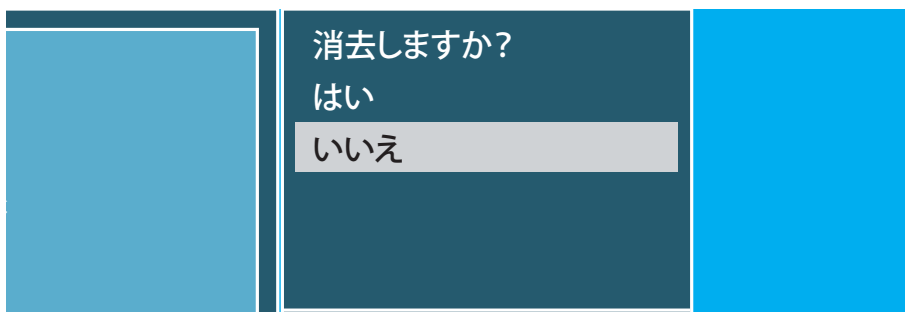


下記以外の場合

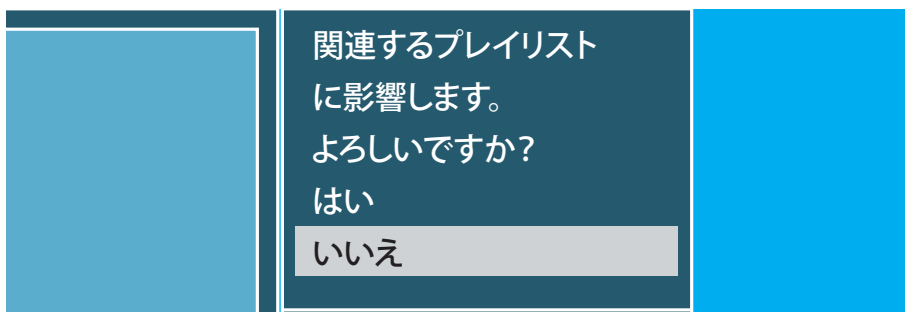

削除するとプレイリストも削除される場合

11 もう一度 ▲ ▼ で【はい】を選び、決定 を押す

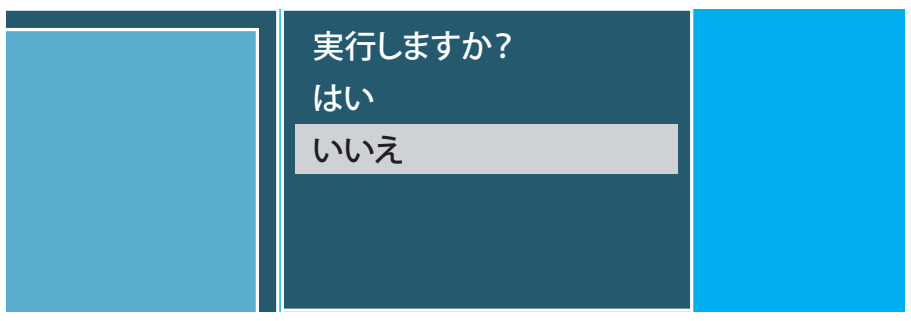


- 削除が実行されます。（終わるまでしばらく時間がかかることがあります。）
- 部分削除を行った箇所には、チャプターマークが追加されます。

12 続けて部分削除をするときは、手順5～11を繰り返す

13 戻る を繰り返し押す

通常画面に戻ります。

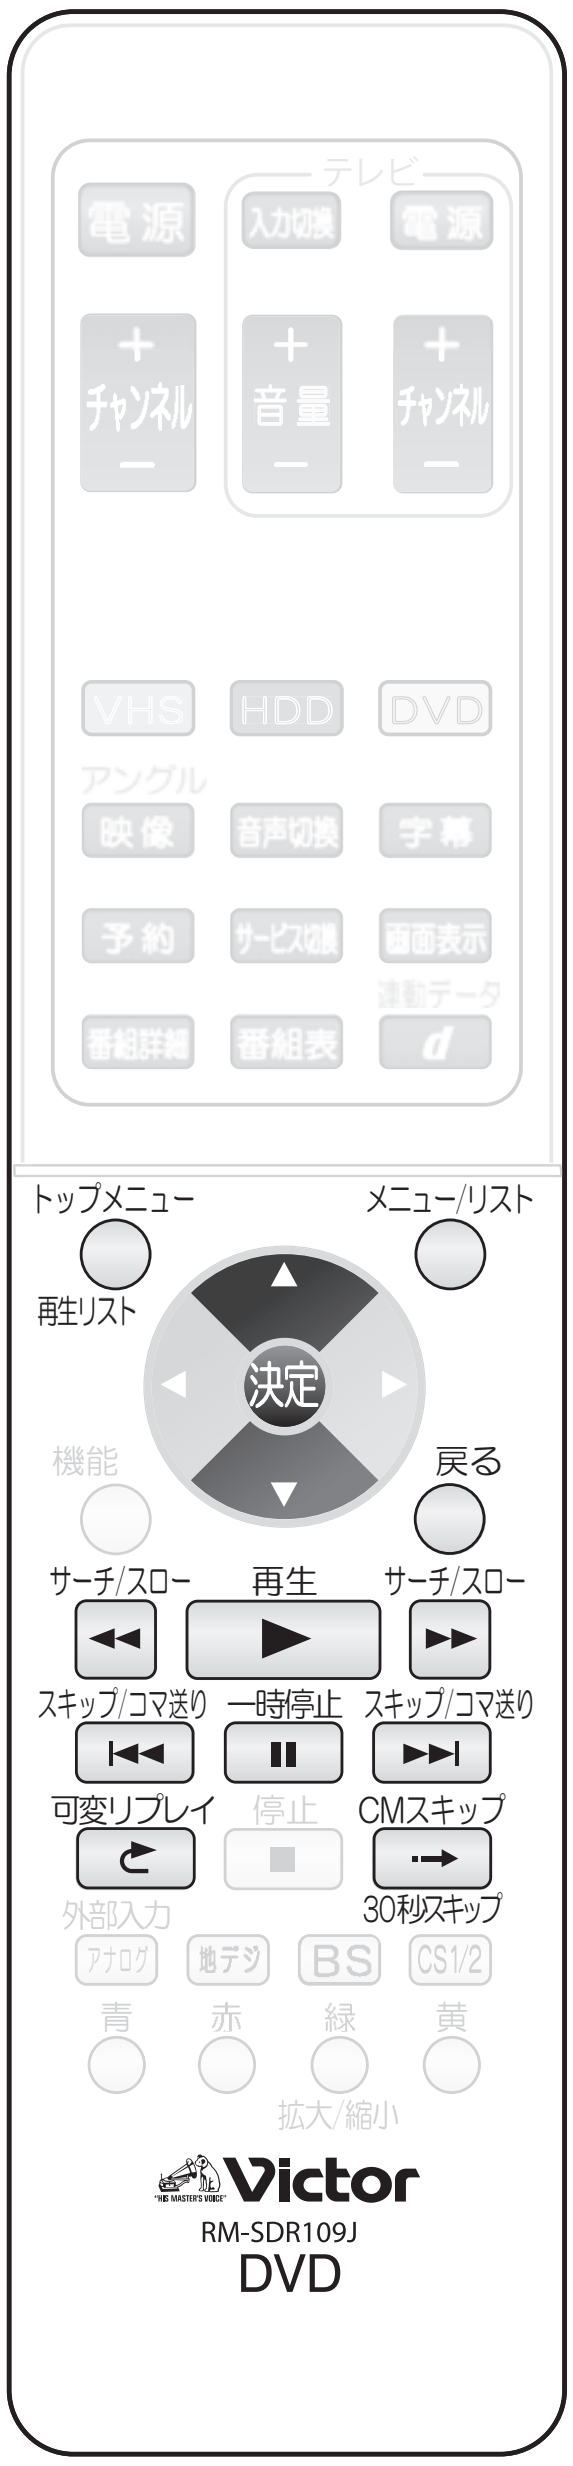

◉録画したタイトルを分割する

HDD　DVD -RW VRモード　DVD -R VRモード

HDDではオリジナルおよびプレイリスト、VRモードで記録したDVD-RW/-Rではプレイリストのみ、録画したタイトルをお好みの場所で分割して、それぞれ別のタイトルとして保存できます。
プレイリストについては、「プレイリストを作成する」(参照 131〜132ページ)をご覧ください。

1 トップメニュー(再生リスト) **を押す**

再生リストが表示されます。

- メニュー/リスト を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。

2 ▲ ▼ **で分割したいタイトルを選び、決定 を押す**


選択画面が表示されます。



(例)HDDの再生リスト(オリジナル)でXPモードの番組を選択したとき

3 ▲ ▼ **で【編集】を選び、決定 を押す**


【編集】画面が表示されます。

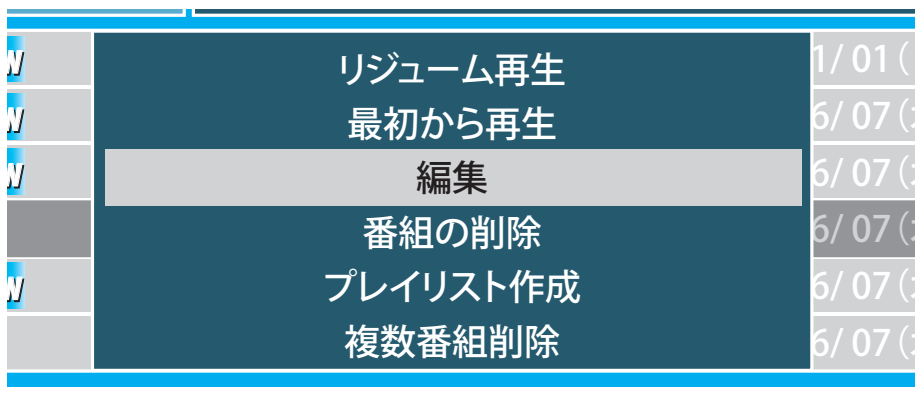

4 再生 スキップ/コマ送り スキップ/コマ送り サーチ/スロー サーチ/スロー CMスキップ(30秒スキップ) 可変リプレイ **で分割したい場面を選び、一時停止 を押す**

5 ▲ ▼ **で【分割】を選び、決定 を押す**

確認画面が表示されます。

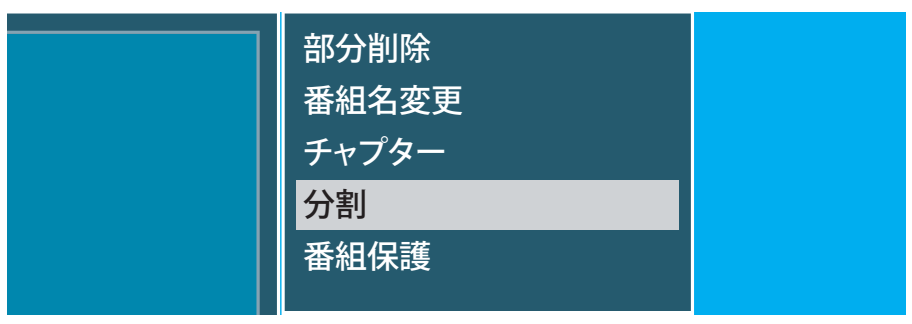


はじめに
準備 接続
準備 初期設定
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他

6 ▲▼で【はい】を選び、決定を押す



下記以外の場合

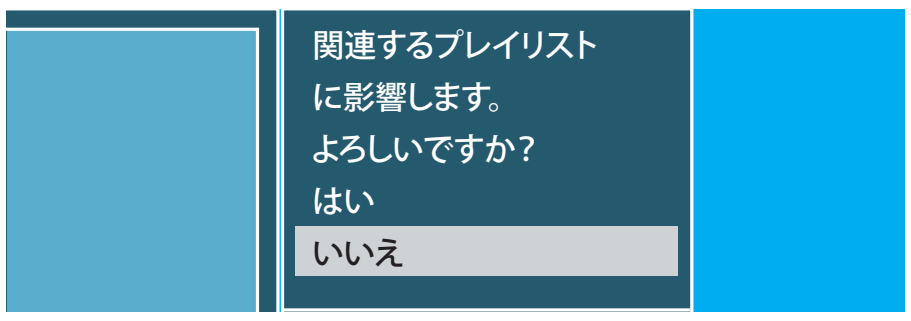

分割するとプレイリストも削除される場合

分割が実行されます。（終わるまでしばらく時間がかかることがあります。）

7 戻るを繰り返し押す

通常画面に戻ります。

Point

- 分割されたオリジナルのタイトルは、元に戻せません。
  録画内容をよく確認してから分割してください。
- DVD-RW、DVD-RのVRモードではプレイリストのみ分割できます。


プレイリストを作成する

プレイリストとは？

- 「**プレイリスト**」は、実際に録画した番組（オリジナルのタイトル）をもとにして、「**お好みのタイトルを集めたリスト**」のことをいいます。
- **プレイリストを作成・削除しても、オリジナルのタイトルはそのまま残り、ディスクの残量時間はほとんど変わりません。**
- ディスクごとに、個別に複数のプレイリストを作成できます。（異なるディスクの混在はできません。）
- プレイリストを再生するときは、プレイリスト一覧からお好みのプレイリストを選んで再生します。（参照 95ページ）

こんなことができます

- オリジナルのタイトルと同じ様に、プレイリスト内のタイトルで特定の番組/場面を直接頭出しができます。
- オリジナルのタイトルを編集せずに、プレイリストのタイトルのみ編集ができます。
- 2つのタイトルを結合（1つにまとめる）することができます。（参照 132ページ）

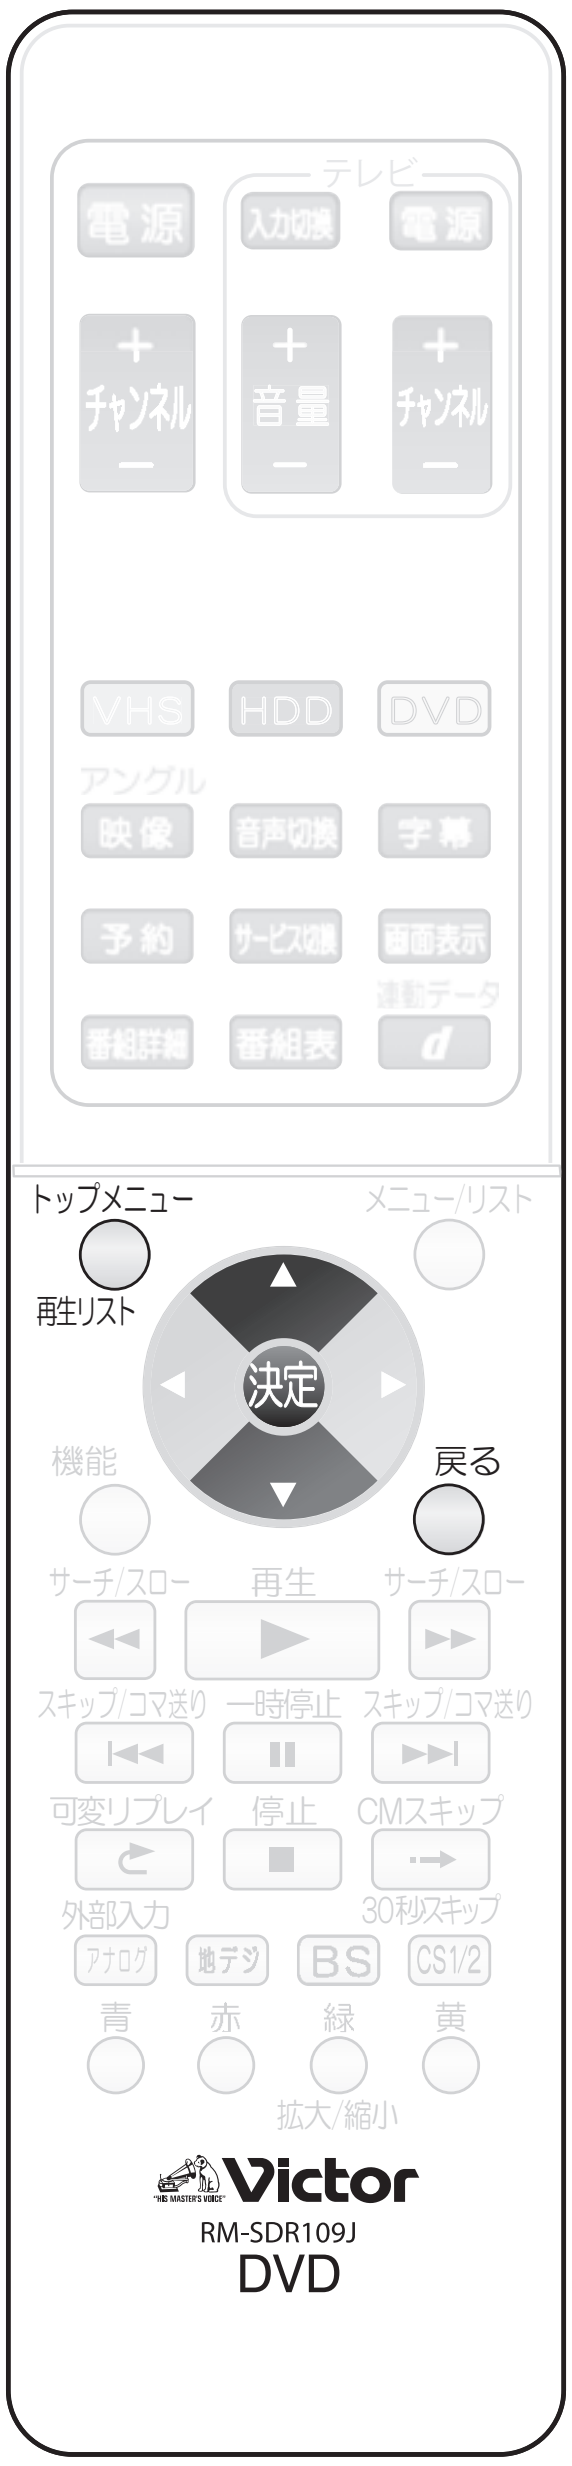

◉プレイリストの作成のしかた


HDD　DVD -RW VRモード　DVD -R VRモード

1 トップメニュー/再生リスト **を押す**

再生リストが表示されます。

2 ▲ ▼ **でプレイリストを作成したいタイトルを選び、決定を押す**


選択画面が表示されます。

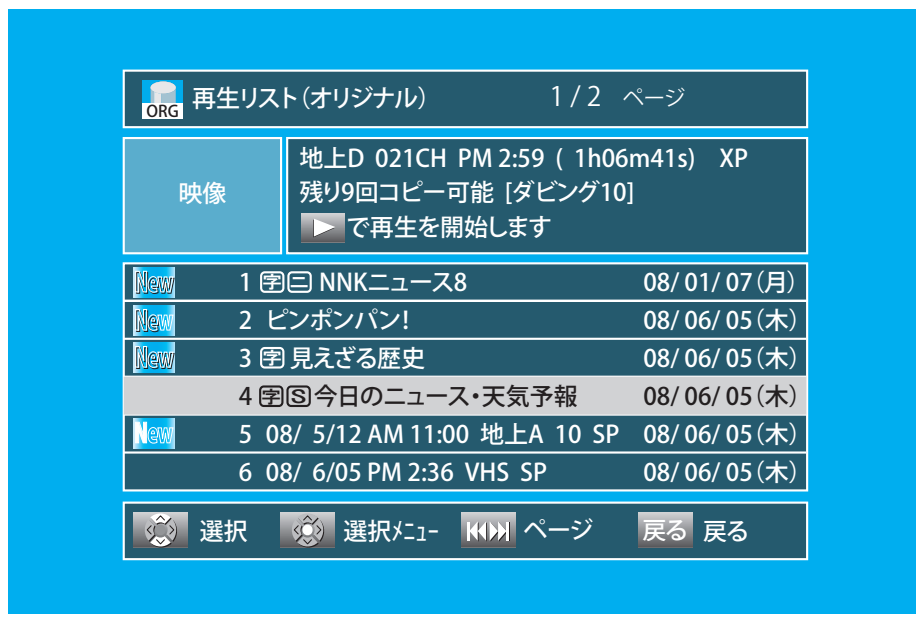

（例）HDDの再生リスト（オリジナル）でXPモードの番組を選択したとき


3 ▲ ▼ **で【プレイリスト作成】を選び、決定を押す**

確認画面が表示されます。

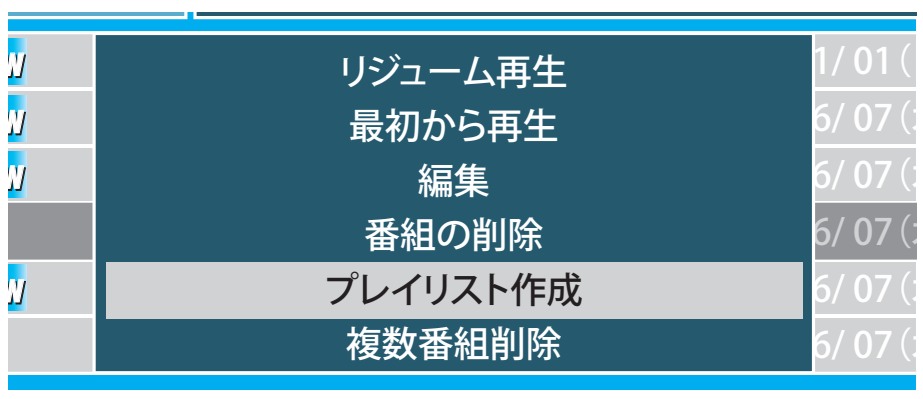

4 ▲ ▼ **で【はい】を選び、決定を押す**

プレイリストのタイトルが作成され、プレイリスト一覧に追加されます。

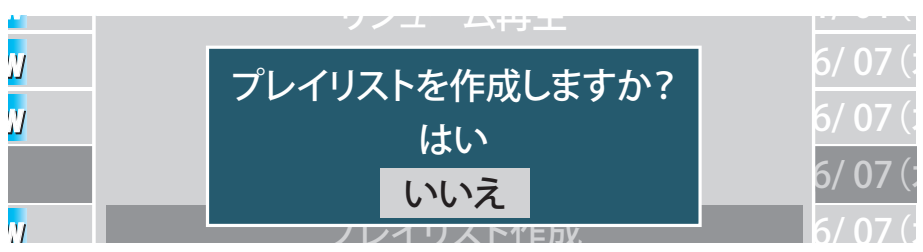


5 戻る **を繰り返し押す**

通常画面に戻ります。

Point

- TSモードで録画されたタイトルの場合、プレイリストの作成はできません。
- XP、SP、LP、EP、SLPモードで録画した番組は、録画完了時に自動的にプレイリストにタイトルが作成されます。

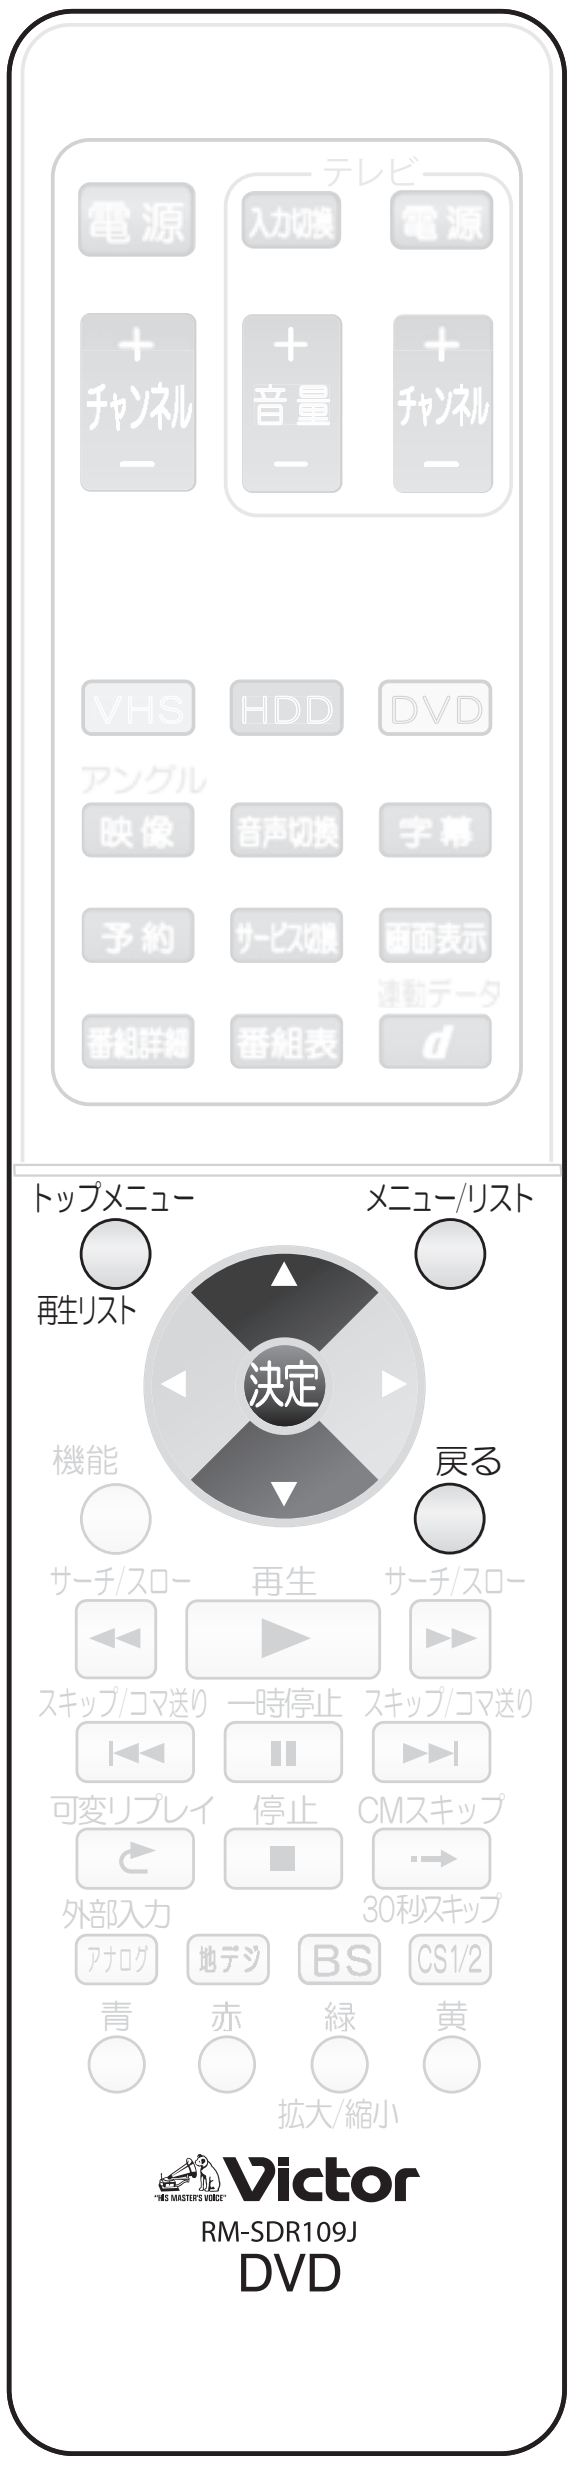

◉プレイリスト内の2つのタイトルを結合する

HDD　DVD -RW VRモード　DVD -R VRモード

この機能はオリジナルのタイトルにはありません。
プレイリスト作成については、「プレイリストを作成する」（参照 131ページ）をご覧ください。

1 トップメニュー／再生リスト **を押す**

再生リストが表示されます。

2 メニュー/リスト **を押す**

プレイリスト一覧が表示されます。

3 ▲ ▼ **で結合したいタイトルを選び、決定を押す**


選択画面が表示されます。



（例）HDDの再生リスト（プレイリスト）で
XPモードの番組を選択したとき

4 ▲ ▼ **で【編集】を選び、決定を押す**

【編集】画面が表示されます。

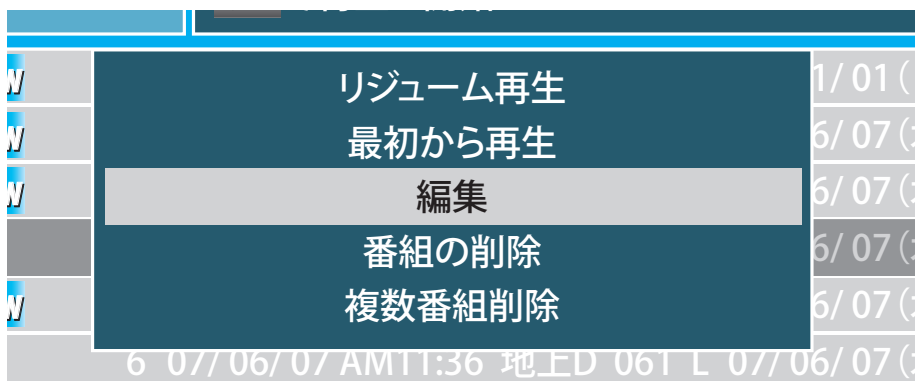

5 ▲ ▼ **で【結合】を選び、決定を押す**

【編集（プレイリスト）－ 結合】画面が表示されます。




6 **手順3で選んだタイトルに結合するタイトルを選び、決定を押す**

確認画面が表示されます。



7 ▲ ▼ **で【はい】を選び、決定を押す**



2つのタイトルが結合されます。
（終わるまでしばらく時間がかかることがあります。）

◆ このあと、別のタイトルを結合するときは、もう一度手順3～7を繰り返します。

8 戻る **を何回か押す**

通常画面に戻ります。

Point

◆ 以下のプレイリストの編集は、オリジナルのタイトルと同様に編集できます。
- 削除（参照 118ページ）
- チャプターマークの追加・消去（参照 124ページ）
- 番組名変更（参照 125ページ）
- 部分削除（参照 127～128ページ）
- 分割（参照 129～130ページ）

ほかのDVDプレーヤーなどで再生できるようにする（ファイナライズ）



◉本機で録画したディスクをファイナライズするときは

DVD -RW VRモード　DVD -RW ビデオモード　DVD -R VRモード　DVD -R ビデオモード

本機で録画したDVD-RW、DVD-Rをファイナライズすると、ほかのDVDプレーヤー/レコーダーやDVDビデオ対応のパソコンなどで再生できます。


1 **機能 を押す**

【機能一覧】画面が表示されます。


2 **で【ディスク管理】を選び、決定 を押す**

【ディスク管理】画面が表示されます。

3 **▲ ▼ で【DVDメニュー】を選び、決定 を押す**

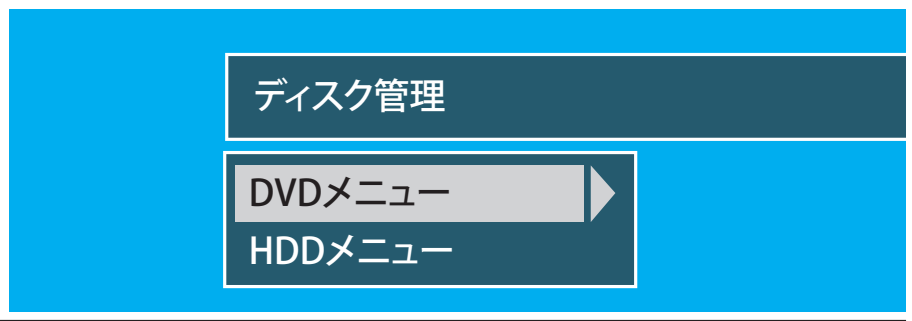


4 **▲ ▼ で【ファイナライズ】を選び、決定 を押す**

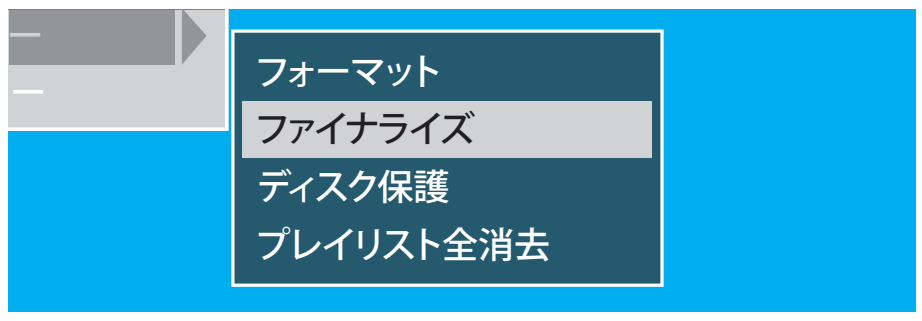

確認画面が表示されます。

5 **▲ ▼ で【はい】を選び、決定 を押す**

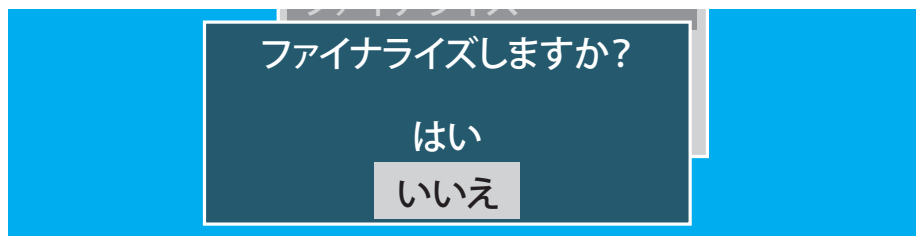

ファイナライズが開始されます。（ファイナライズが開始されると、通常画面に戻ります）

- DVD-RW（ビデオモード）、DVD-R（ビデオモード）をファイナライズした場合は、ファイナライズ完了後に自動的にDVDメニューが作成され、表示されます。
- ファイナライズには、約数十分かかる場合もあります。（録画した時間が短いときや、録画した番組数が多い場合、ファイナライズに時間がかかります。）
- DVD-Rの場合、ファイナライズは途中で中止できません。
- DVD-RWの場合、ファイナライズ中に 停止 ■ を押すと中止確認画面が表示されます。▲ ▼ で【はい】を選び、決定 を押すと、ファイナライズが中止されます。

Point

- DVD-RW（ビデオモード）の場合、ファイナライズすると、ファイナライズの解除をしない限り、録画や編集ができなくなります。
- DVD-R（ビデオモード）の場合、ファイナライズすると、録画や編集ができなくなります。また、ファイナライズの解除はできません。
- ファイナライズ中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。ディスクの破損や本機が故障する原因となります。
- 他機で録画されたディスクは、本機でファイナライズができないことがあります。
- ファイナライズしていない状態のディスクをほかの機器に入れると、記録内容が損なわれる場合があります。
- ある程度ファイナライズ処理が進むと、ファイナライズが中止できないことがあります。
- DVD-RW（VRモード）、DVD-R（VRモード）の場合、録画予約が90分以内にあるときはファイナライズできません。
- DVD-RW（ビデオモード）、DVD-R（ビデオモード）の場合、録画予約が60分以内にあるときはファイナライズできません。
- チャプターの情報は、ファイナライズ後も引き継がれます。
- DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)は、再生リストが利用できなくなります。ファイナライズ後に作成されるDVDメニューから、お好みのタイトルを選んで再生してください。
- DVDプレーヤー/レコーダーやDVDビデオ対応のパソコンなどによっては、ファイナライズをしても再生できないことがあります。
- ファイナライズ中に停電したときは･･･
  - DVD-RWは、フォーマットが必要になることがあります。（フォーマットをすると、録画内容が削除されます。）
  - DVD-Rは、そのディスクが使用できなくなることがあります。



◉本機でファイナライズしたディスクのファイナライズを解除するときは

DVD -RW

本機でファイナライズしたDVD-RWの場合、本機でファイナライズを解除すると再び録画や編集ができます。（DVD-Rは解除できません。）


1 機能 を押す

【機能一覧】画面が表示されます。


2 で【ディスク管理】を選び、決定 を押す

【ディスク管理】画面が表示されます。

3 で【DVDメニュー】を選び、決定 を押す

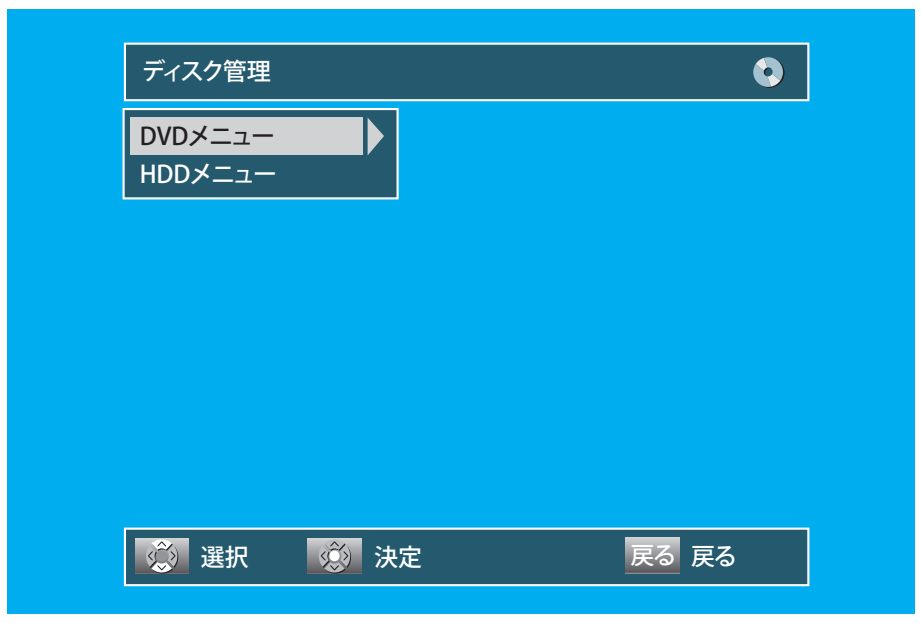


4 で【ファイナライズ解除】を選び、決定 を押す

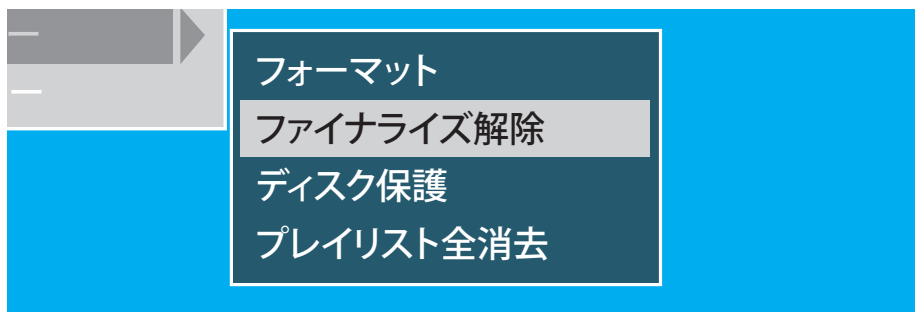

確認画面が表示されます。

◆ 本機でファイナライズしたディスクが入っているときのみ、【ファイナライズ】が【ファイナライズ解除】となります。

5 で【はい】を選び、決定 を押す

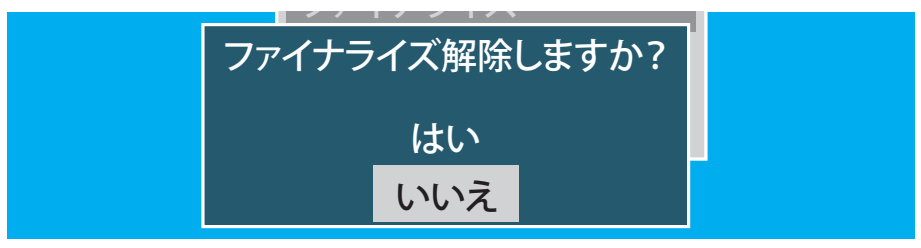

Point

◆ ファイナライズ解除中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。ディスクの破損や本機が故障する原因となります。
◆ 他機で録画やファイナライズされたディスクは、本機でファイナライズの解除ができないことがあります。
◆ DVD-RW（VRモード）の場合、録画予約が90分以内にあるときはファイナライズ解除できません。
◆ DVD-RW（ビデオモード）の場合、録画予約が60分以内にあるときはファイナライズ解除できません。
◆ ファイナライズ解除中に停電したときは･･･
  • DVD-RWは、フォーマットが必要になることがあります。（フォーマットをすると、録画内容が削除されます。）

DVD-RW、DVD-Rを編集する



◉ディスクをフォーマットする（初期化）

DVD -RW　DVD -R

DVD-RW（ファイナライズ済みのディスクも含む）のフォーマット
録画内容をすべて消去するときや、もう一方の記録フォーマット（VRモード、ビデオモード）のディスクに変更するときに行います。

DVD-Rのフォーマット
未使用のDVD-R（ビデオモードでフォーマットされています）をVRモードのディスクに変更するときに行います。

- DVD-Rは、一度VRモードに変更（フォーマット）するとビデオモードへは戻せません。また、使用済みのDVD-Rはフォーマットできません。

記録フォーマット（VRモード、ビデオモード）については、「記録フォーマットについて」（参照 70ページ**）をご覧ください。**

1 機能を押す


【機能一覧】画面が表示されます。

2 で【ディスク管理】を選び、決定を押す


【ディスク管理】画面が表示されます。

3 ▲▼で【DVDメニュー】を選び、決定を押す

【DVDメニュー】画面が表示されます。

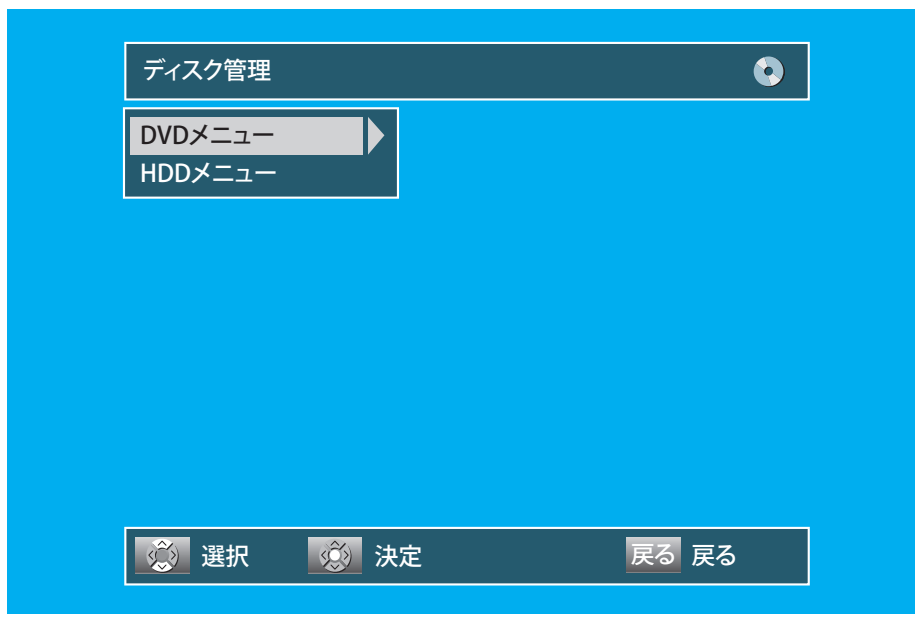

4 ▲▼で【フォーマット】を選び、決定を押す

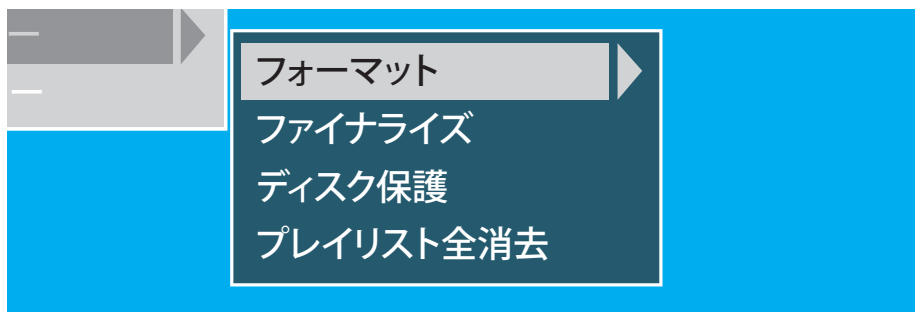

【フォーマット】画面が表示されます。


- DVD-Rの場合、【フォーマット】が【VRフォーマット】になります。また、【VRフォーマット】を選んだ場合、手順5を行う必要はありません。

5 ▲▼でお好みの記録フォーマットを選び、決定を押す



確認画面が表示されます。


6 ▲▼で【はい】を選び、決定を押す

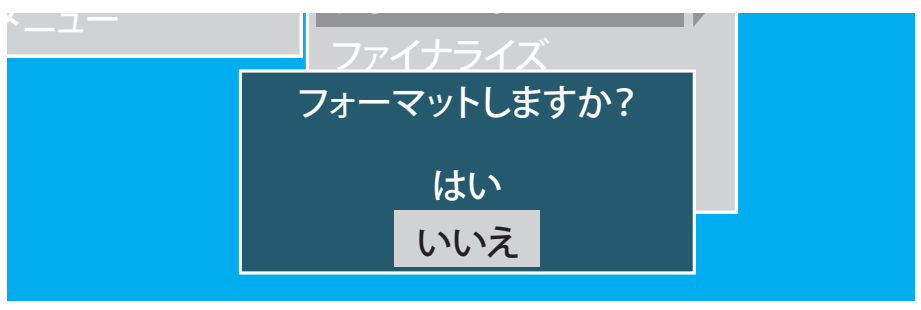

確認画面が表示されます。

- フォーマットをしないときは、【いいえ】を選び、決定を押してください。

7 もう一度 ▲ ▼ で【はい】を選び、決定を押す

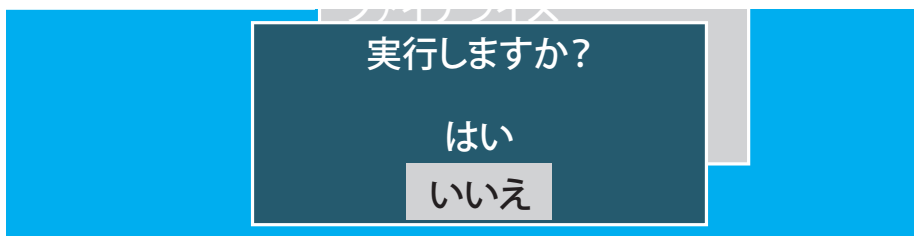

フォーマットが始まります。
（終わるまで、しばらく時間がかかります。）

◆ フォーマットは、途中で中止できません。

Point

◆ 初期化中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。ディスクの破損や本体が故障する原因となります。

◆ 新品の（初期化されていない）DVD-RW、DVD-Rを初期化するときは、「ディスクをフォーマットする（初期化）」（参照 135～136ページ）をご覧ください。

◆ 初期化で消去された録画内容は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから初期化してください。

◆ 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をダビングするときは、CPRM対応のディスクを使用してVRモードでフォーマット（初期化）してください。

◆ DVD-RWの場合、録画予約が15分以内にあるときは、VRモード、ビデオモード共にフォーマット（初期化）できません。

◆ DVD-Rの場合、録画予約が15分以内にあるときはVRモードへのフォーマット（初期化）はできません。

◆ 他機でファイナライズされたDVD-RWディスクは、本機でフォーマットできないことがあります。



◉ディスクを保護する・保護を解除する

DVD -RW VRモード　DVD -R VRモード

大切な録画番組を誤って消去しないようにDVDディスクを保護できます。

1 機能 **を押す**


【機能一覧】画面が表示されます。

2 **で【ディスク管理】を選び、決定を押す**

【ディスク管理】画面が表示されます。


3 ▲ ▼ **で【DVDメニュー】を選び、決定を押す**

【DVDメニュー】画面が表示されます。

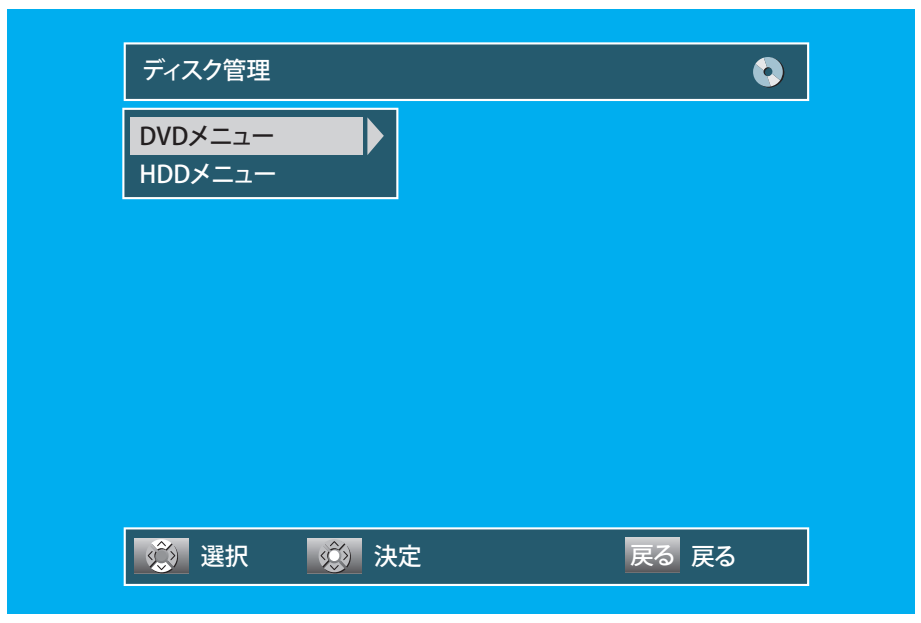

4 ▲ ▼ **で【ディスク保護】を選び、決定を押す**


確認画面が表示されます。

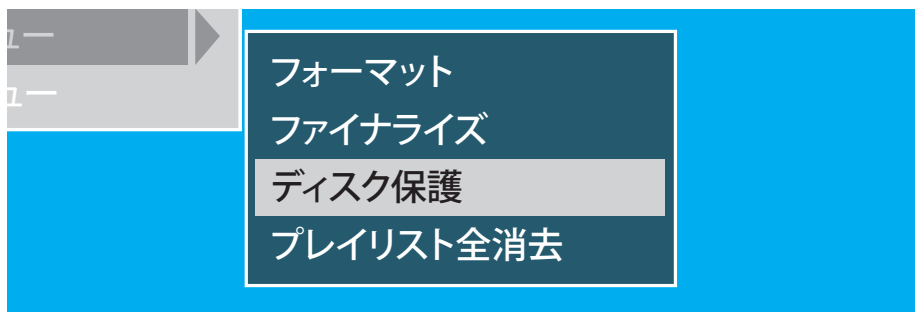

- 保護を解除するときは、【ディスク保護解除】を選び、決定を押します。
- 本機で【ディスク保護】を行ったディスクが入っているときのみ、【ディスク保護】が【ディスク保護解除】となります。

5 ▲ ▼ **で【はい】を選び、決定を押す**

保護または保護の解除が実行されます。
（終わるまでしばらく時間がかかることがあります。）

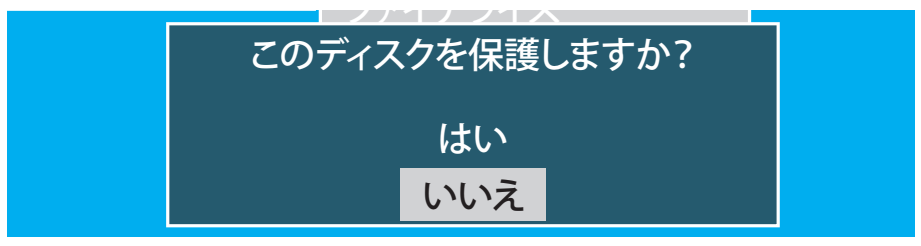

6 機能 **を押す**

通常画面に戻ります。

Point

- ディスクの保護は、本機で録画したディスクにのみ行ってください。
  他機で録画されたディスクの保護を行うと、ディスクの録画内容が破損する原因となります。

はじめに
準備 接続
準備 初期設定
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他

◉ダビングする前に、必ずお読みください

ダビングの種類と特徴

再生中のオリジナル/プレイリストをまるごとダビングする（ワンタッチダビング）

HDD→DVD、DVD→HDD（参照 141ページ）

オリジナル/プレイリストの再生中に、そのオリジナル/プレイリストをすべてダビングができます。（オリジナル/プレイリスト名もそのままダビングされます。）

- ワンタッチダビングでは、高速ダビング可能な場合は自動的に高速ダビングされます。
- 高速ダビングできない場合、HDD→DVDの場合はダビング開始時のDVD-RW、DVD-Rの残量と録画時間から、DVD→HDDの場合はダビング開始時のHDDの残量と録画時間から、最後まで録画できる最も高画質の録画モード（XP〜SLP）で録画されます。（録画途中での録画モードの自動切換えは行いません。）

1つまたは複数のタイトル（オリジナル/プレイリスト）を、ダビングリストに登録してダビングする

HDD→DVD、DVD→HDD（参照 142ページ）

1つまたは複数のタイトル（オリジナル/プレイリスト）を、ダビングリストに登録して一度にダビングしたり、録画モードを変換してダビングできます。

一括ダビング

複数のタイトル（オリジナル/プレイリスト）をまとめてダビングできます。

レート変換ダビング

録画モードを変換してダビングできます。
ただし、ダビング元より高画質の録画モードに変換しても、画質は良くなりません。また、等速ダビングになります。

ビデオテープへダビングする

HDD→VHS、DVD→VHS（参照 146ページ）

ビデオテープからダビングする

VHS→HDD、VHS→DVD（参照 147ページ）

本機1台で、HDD/DVDとビデオテープ間のダビングができます。
ただし、VHSの画質となります。

外部機器からダビングする

外部機器→HDD、DVD、VHS（参照 151ページ）

外部機器（ビデオやビデオカメラなど）からダビングすることができます。

デジタルビデオカメラのDVテープからダビングする

外部機器（L3）→HDD、DVD（参照 148〜150ページ）

DVケーブルを使って、デジタルビデオカメラのDVテープからHDD、DVDへダビングすることができます。

ファイナライズ済みのDVD-RW（ビデオモード）、DVD-R（ビデオモード）からダビングする

DVD→HDD（参照 141ページ）

ファイナライズ済みのDVD-RW（ビデオモード）、DVD-R（ビデオモード）からダビングする場合は、ワンタッチダビング操作にてHDDへのダビングのみの対応となります。VHSへの直接ダビングは出来ませんので、一度HDDへダビングを行ったあと、HDDからVHSへダビングを行ってください。

「コピー」と「ムーブ（移動）」について

ダビングするオリジナル/プレイリストのタイトルが「1回だけ録画可能」・「ダビング10」かどうかで、ダビング後の元の録画内容の取り扱いが変わります。

HDD→DVD、DVD→HDDの場合

コピー：　ダビング後も、ダビング元の録画内容がそのまま残ります
ムーブ（移動）：　ダビング後は、ダビング元の録画内容が消去されます（残りません）

番組の制限 ／ ダビングの方向	制限なしに録画可能	1回だけ録画可能		ダビング10	
		オリジナル	プレイリスト	オリジナル	プレイリスト
HDD → DVD-RW VRモード、DVD-R VRモード（CPRM対応）	コピー	**ムーブ（移動）**	できません	**ダビング方法：** 9回目までは**コピー（複製）** 10回目は**ムーブ（移動）**	できません
HDD → DVD-RW VRモード、DVD-R VRモード（CPRM非対応） HDD → DVD-RW ビデオモード、DVD-R ビデオモード	コピー	できません	できません	できません	できません
DVD-RW VRモード、DVD-R VRモード（CPRM対応） → HDD	コピー	できません※	できません※	できません※	できません※
DVD-RW VRモード、DVD-R VRモード（CPRM非対応） → HDD DVD-RW ビデオモード、DVD-R ビデオモード → HDD	コピー	−	−	−	−

※ ダビング不可までの判定時間が数秒ほどかかります。

- 一部に「1回だけ録画可能」・「ダビング10」部分を含んでいるタイトルは、そのタイトル全体が「1回だけ録画可能」・「ダビング10」になります。

HDD→VHS、DVD→VHSの場合

「1回だけ録画可能」番組をダビングする場合も複製（コピー）になります。ただし、VHSにダビングした「1回だけ録画可能」番組を再度HDD、DVDにダビングすることはできません。

◉高速ダビングについて

HDDのオリジナルタイトルを高速記録対応のDVD-RW、DVD-Rを使用してVRモードやビデオモードでダビングする場合やDVD-RW、DVD-RからHDDへダビングする場合、プレイリストタイトルをダビングする場合は、高速ダビングをすることができます。高速ダビングの所要時間の目安は以下のとおりです。

※ ダビングの手順については、「1つまたは複数のタイトルを、ダビングリストに登録してダビングする」（参照 142～145ページ）をご覧ください。

※ 録画ができるDVD-RW、DVD-Rについては「録画・再生ができるメディア」（参照 70ページ）をご覧ください。

高速ダビングの所要時間

例：1時間の番組（タイトル）をHDDに録画し、DVD-RW（VRモード）（2倍速までに高速対応）にダビングした場合の最高値

録画モード	ダビング時間	倍速
XP	約30分	約2倍
SP	約15分	約4倍
LP	約7分30秒	約8倍
EP	約5分	約12倍
SLP	約3分45秒	約16倍

- ディスク上の書き込み位置やディスクの特性などの条件により時間や速度が変わります。
- 高速ダビングはHDDに録画したときの録画モードと同じモードでダビングされます。
- アナログ放送の二カ国語放送の場合は、HDDからビデオモードのDVD-RW、DVD-Rへダビングする場合、高速ダビングできません。

Point

- 高速記録対応DVD-RW、DVD-Rを使用して高速ダビングをしているときは、本機の動作音が通常よりも大きくなりますが、故障ではありません。

「高速ダビング」と「等速ダビング」について

HDD→DVD、DVD→HDDの場合

高速記録対応のDVD-RW、DVD-Rを使って、次の方向でダビングするときのみ、高速ダビングできます。（動作速度4倍速まで）

- ダビング元がデジタル放送の場合
  HDD → DVD -RW VRモード　DVD -R VRモード
- ダビング元が地上アナログ放送/外部入力の場合
  HDD → DVD -RW VRモード　DVD -R VRモード　DVD -RW ビデオモード　DVD -R ビデオモード
  DVD -RW VRモード　DVD -R VRモード → HDD

- **次の場合は、上記のダビングの場合でも等速ダビングになります。**
  - TSモードで録画しているとき。
  - 録画モードを変更してダビングしているとき。
- 高速ダビング中の動作について
  - チャンネルで選択している画面になります。
- 等速ダビング中の動作について
  - ダビング中の再生画面になります。
    （再生中、映像のつなぎ目で一瞬黒画面になりますが、録画される内容には影響されません。）
    ダビング中の音声の切換はできません。

HDD→VHS、DVD→VHS、VHS→HDD、VHS→DVDの場合

- 常に等速ダビングになります。

チャプターマーク/頭出し信号（VISS）のダビングについて

HDD→DVD、DVD→HDDの場合

- 高速ダビングする場合にのみ、チャプターマークもいっしょにダビングされます。

HDD→VHS、DVD→VHS、VHS→HDD、VHS→DVDの場合

- ダビングを行ったとき、ダビング元のチャプターマークや頭出し信号（VISS）の記号は記録できません。

デジタル放送を録画した番組のダビングについて

- **「1回だけ録画可能」番組は、CPRM対応のDVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)にのみダビングできます。また、この場合は「ムーブ（移動）」となります。**
  DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)にはダビングできません。ダビング後は、HDDの録画内容は消去されて残りません。
- **「ダビング10」番組は、CPRM対応のDVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)にのみダビングできます。また、この場合は9回目のダビングまでは「コピー（複製）」となり、10回目のダビングは「ムーブ（移動）」となります。**
  DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)にはダビングできません。9回目のダビングまではダビング後でもHDDの録画内容は残ります。10回目のダビング後は、HDDの録画内容は消去されて残りません。
- **HD放送を、ハイビジョン画質のままDVDにダビングすることはできません。標準画質でダビングされます。**
- 途中で停止したときに確認画面が表示されます。【はい】を選んで停止すると、それまでの作業はキャンセルされます。
  停止のしかたについては、「ダビング実行中に中止するときは」（参照 141ページ）をご覧ください。
- テレビ放送と連動したデータ放送はダビングされません。（テレビ放送のみダビングされます。）
- TSモードで録画したタイトルを等速ダビングする場合は、タイトルの最初の部分が2秒程度録画されません。これらのタイトルを編集した後でダビングする場合は、ダビングしたいタイトルの前頭に余裕を持たせて部分削除・分割してください。
  なお、録画予約で録画したタイトルの場合は、録画開始時刻よりも2秒程度早く録画が始まりますので、ダビングしても番組本編は録画されます。
- HDDは録画内容の恒久的な保管場所とせず、一時的な保管場所としてお使いください。
  大切な録画（録音）内容は、DVD-RW、DVD-Rに保存しておくことをおすすめします。

ダビングによる音声について

ダビングによる音声一覧表

ダビング方向	ダビング元の音声（二カ国語音声）	外部入力音声	ダビング結果
HDD（XP、SP、LP、EP、SLP）→ DVD -RW VRモード、DVD -R VRモード DVD -RW VRモード、DVD -R VRモード → HDD	—	—	二カ国語
HDD（TS）→ DVD -RW VRモード、DVD -R VRモード HDD → DVD -RW ビデオモード、DVD -R ビデオモード	主音声	—	主音声
	副音声	—	副音声
テープ → HDD テープ → DVD -RW VRモード、DVD -R VRモード	—	ステレオ	ステレオ
		二カ国語	二カ国語※
テープ → DVD -RW ビデオモード、DVD -R ビデオモード	主音声	ステレオ	ステレオ
		二カ国語	主音声
	副音声	ステレオ	ステレオ
		二カ国語	副音声
HDD（TS）→ テープ	主音声	—	主音声
	副音声	—	副音声
HDD（XP、SP、LP、EP、SLP）→ テープ DVD -RW VRモード、DVD -R VRモード → テープ	—	—	左：主音声 右：副音声

※　LPCM記録する場合は、【二カ国語音声】設定にしたがい、主音声・副音声のいずれかを記録します。



◉再生中のタイトルをまるごとダビングする（ワンタッチダビング）

HDD DVD-RW DVD-R
（HDD→DVD、DVD→HDD）

1 ディスクを入れる

◆ DVD-RW、DVD-Rへダビングするときは、録画が可能で残量があるディスクを本機に入れます。

2 ダビングしたいタイトルを再生する


3 再生中に、［ダビング］を押す

ワンタッチダビングが開始されます。


◆ 再生中のオリジナル/プレイリストのタイトルが、現在の再生位置に関係なく、番組の最初から終わりまで、まるごとダビングされます。
◆ ワンタッチダビングが終わると、通常画面に戻ります。

「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタイトルをダビングする場合は、［ダビング］を押すと確認画面が表示されます。

▲ ▼で【はい】を選び、［決定］を押すと、ワンタッチダビングが始まります。

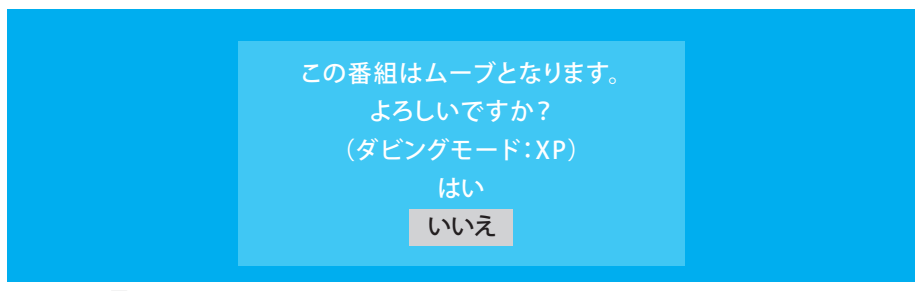

（例）「1回だけ録画可能」タイトルのとき

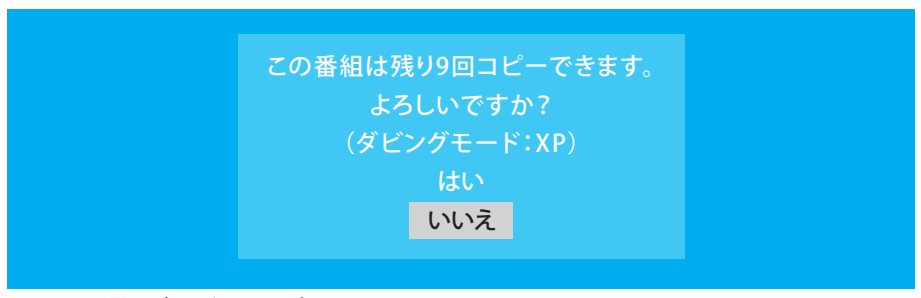

（例）「ダビング10」タイトルのとき


ワンタッチダビング実行中に中止するときは

1 フルリモコンの［停止 ■］を2秒間以上押し続ける

◆ 高速ダビング時は、手順2の確認画面が表示されます。
◆ 本体側でダビングを中止する場合は、録画先の［停止 ■］(HDD/DVD側)を一回押してください。

2 ▲ ▼で【はい】を選び、［決定］を押す

ワンタッチダビングが中止されます。

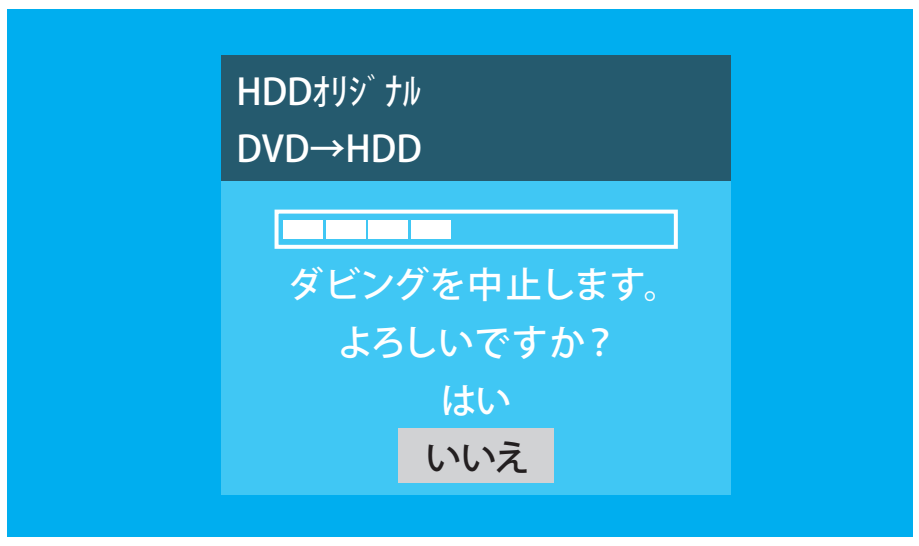

Point

◆ **ダビング実行中に中止したときは**
再生側
・・・内容がそのまま残ります。
録画側
・ **高速ダビング時や「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組の映像をダビング時**
・・・HDD、DVD-RWの場合は、ダビングされません。DVD-Rの場合は、ダビングを中止したところまで録画され、ダビングされた分だけディスクの残量時間が減ります。（ダビングされた内容は再生できません。）
・ **「制限なしに録画可能」番組を等速ダビング時**
・・・ダビングを中止したところまで録画されます。

Point

◆ 【セットアップ】画面の【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】にしているとき、TSモードで録画されたタイトルのダビング中は、ダビング実行中の画面表示や動作表示は表示されません。
◆ データ記録中は、ダビングを中止できません。



◉1つまたは複数のタイトルを、ダビングリストに登録してダビングする

HDD DVD-RW DVD-R
（HDD→DVD、DVD→HDD）

次の順序でダビングします。

1. **ダビングリストを表示する**
2. **ダビングリストのタイトルを追加/編集する**
3. **ダビングを開始する**

◆ ファイナライズ済みのDVD-RW（ビデオモード）、DVD-R（ビデオモード）からダビングする場合は、「ワンタッチダビング」にてダビングを行ってください。（参照 141ページ）

ダビングリストを表示する

1 ディスクを入れる

◆ DVD-RW、DVD-Rへダビングするときは、録画が可能で残量があるディスクを本機に入れます。

2 機能を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

3



で【ダビング】を選び、決定を押す

【ダビング】画面が表示されます。

◆ 【ダビング】画面の項目と設定内容については、「ダビング画面の項目」（参照 154～155ページ）をご覧ください。

4




で【HDD→DVD】または【DVD→HDD】を選び、決定を押す

選んだダビング方法の【ダビングリスト】画面が表示されます。




◉【ダビングリスト】画面の見かた

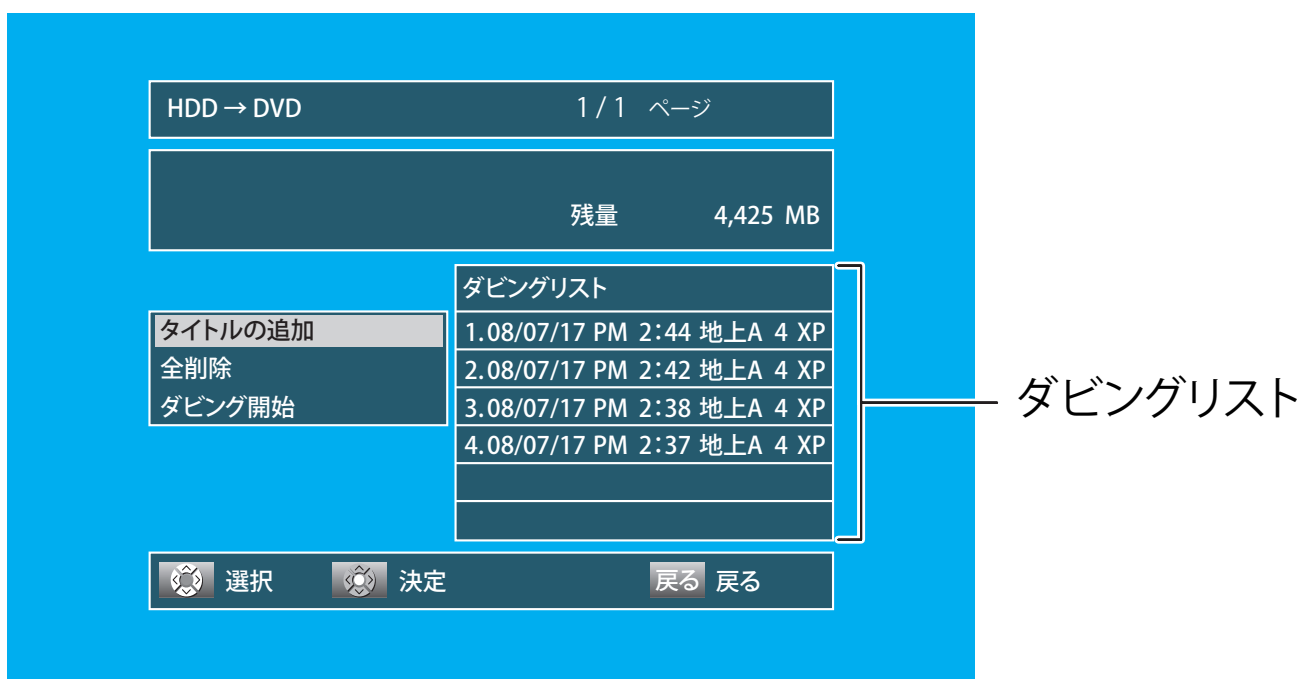

◆ 以前のダビングで登録したタイトルがあるときは、ダビングリストに登録済みのタイトルが表示されます。（これは、同じタイトルを何度もダビングしたり、途中までダビングしてつづきを別にダビングできるようにするためです。）
ただし、DVDのダビングリストはディスクトレイを開けたり電源を切ると削除されます。

◆ 不要なタイトルを削除する場合は、「ダビングリストのタイトルを追加/削除/編集する」（参照 143～144ページ）をご覧ください。

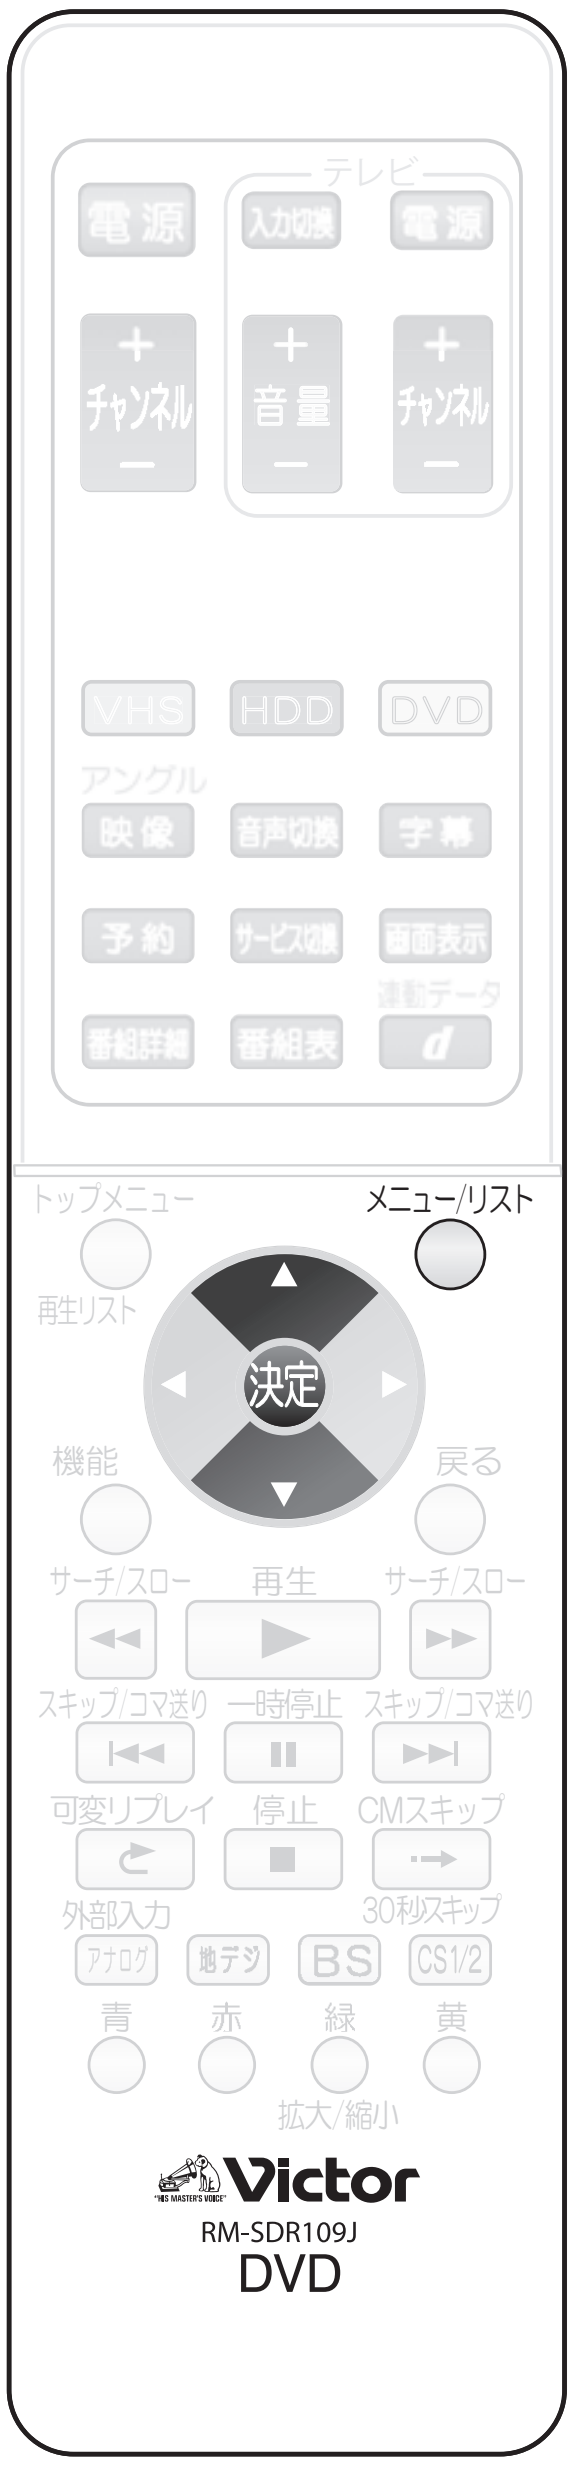

◉1つまたは複数のタイトルを、ダビングリストに登録してダビングする（つづき）

ダビングリストのタイトルを追加/削除/編集する

タイトルを追加するときは

1 **「ダビングリストを表示する」**（参照 142ページ）**の手順1～4を行い、【ダビングリスト】画面を表示する**

2 **▲ ▼ で【タイトルの追加】を選び、決定を押す**



3 **お好みのタイトル（オリジナル/プレイリスト）を選び、決定を押す**

選択したタイトル（オリジナル/プレイリスト）が【ダビングリスト】画面に表示されます。

- 複数のタイトルをダビングするときは、手順2～3を繰り返し行ってください。
- 録画残量をオーバーする場合でも、タイトルの選択は行えます。
- オリジナル一覧/プレイリスト一覧を切り換えるときは、メニュー/リストを押します。
- 一覧を切り換えると、ダビングリストに追加したタイトルは削除されます。

全タイトルを削除するときは

1 **「ダビングリストを表示する」**（参照 142ページ）**の手順1～4を行い、【ダビングリスト】画面を表示する**


2 **▲ ▼ で【全削除】を選び、決定を押す**

確認画面が表示されます。




3 **▲ ▼ で【はい】を選び、決定を押す**

確認画面が表示されます。

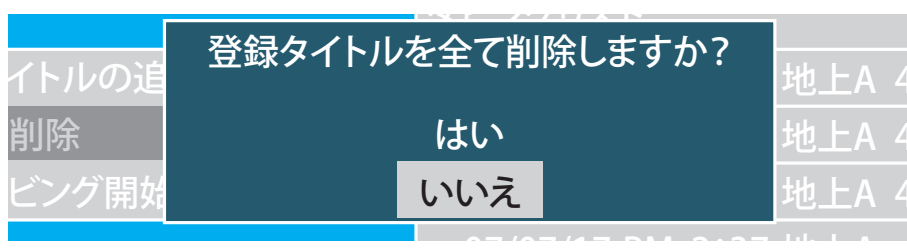

4 **もう一度 ▲ ▼ で【はい】を選び、決定を押す**

ダビングリストのタイトルがすべて削除されます。

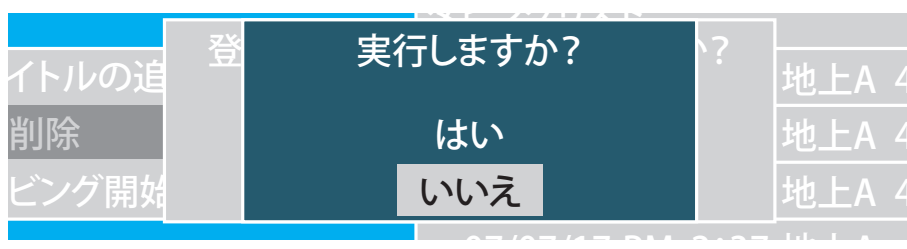

Point

- ダビングリストの全タイトルの削除/一部タイトルの削除をした場合でも、オリジナル/プレイリストのタイトルはそのまま残ります。

はじめに
準備 接続
準備 初期設定
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他




一部のタイトルを削除するときは

1 「ダビングリストを表示する」（参照 142ページ**）の手順1〜4を行い、【ダビングリスト】画面を表示する**


2 で【ダビングリスト】内の削除したいタイトルを選び、決定を押す

選択画面が表示されます。

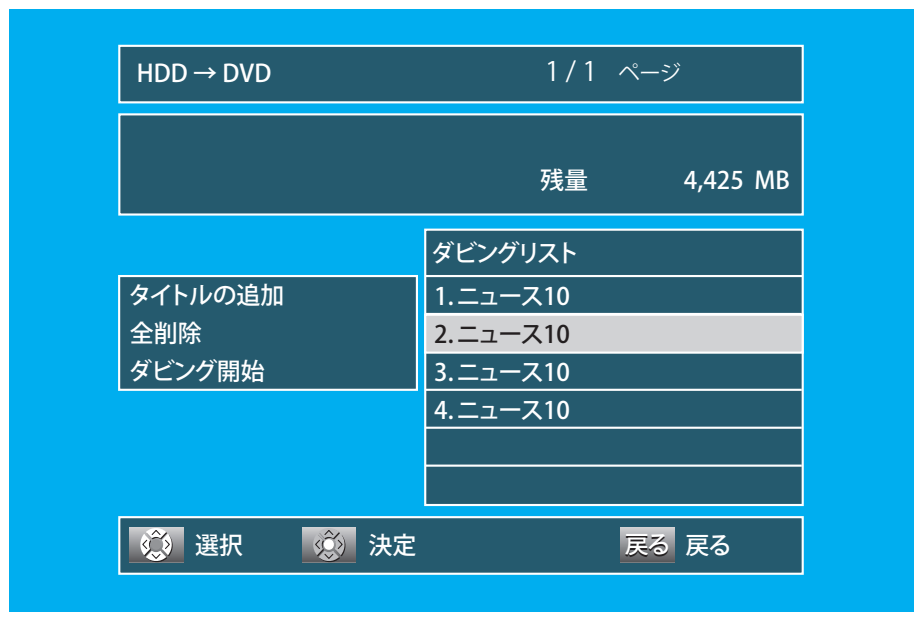


3 で【登録タイトルの削除】を選び、決定を押す

選択画面が表示されます。

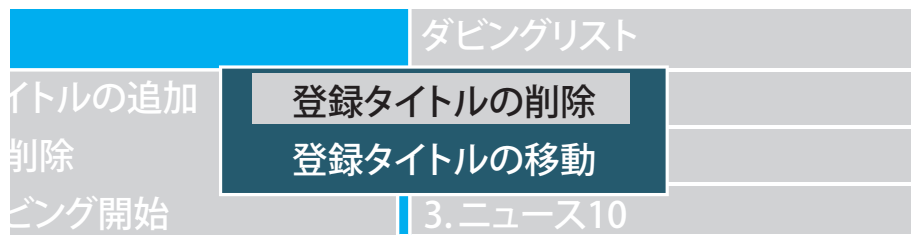

4 で【はい】を選び、決定を押す

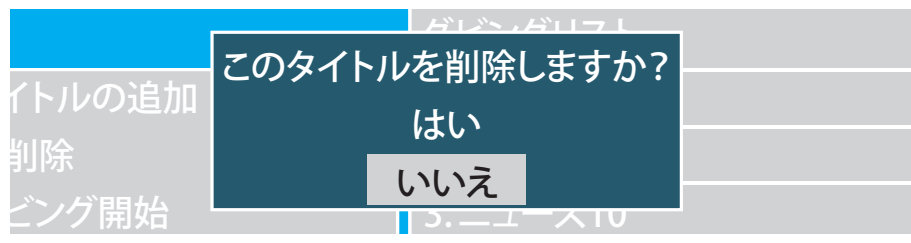


タイトルリストから、選択したタイトルが削除されます。

ダビングの順番を変更するときは

1 「ダビングリストを表示する」（参照 142ページ**）の手順1〜4を行い、【ダビングリスト】画面を表示する**


2 で【ダビングリスト】内の移動したいタイトルを選び、決定を押す

選択画面が表示されます。

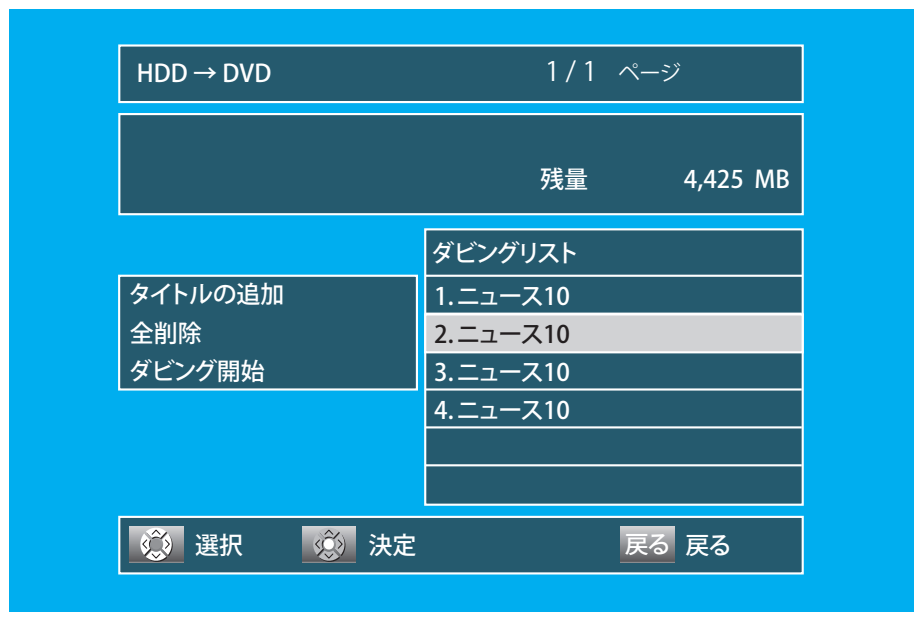


3 で【登録タイトルの移動】を選び、決定を押す

移動先ラインが表示されます。

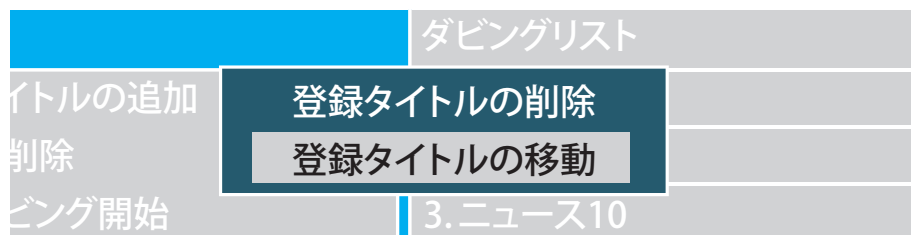

4 で移動先ラインを動かし、移動したい場所で決定を押す

タイトルが移動します。

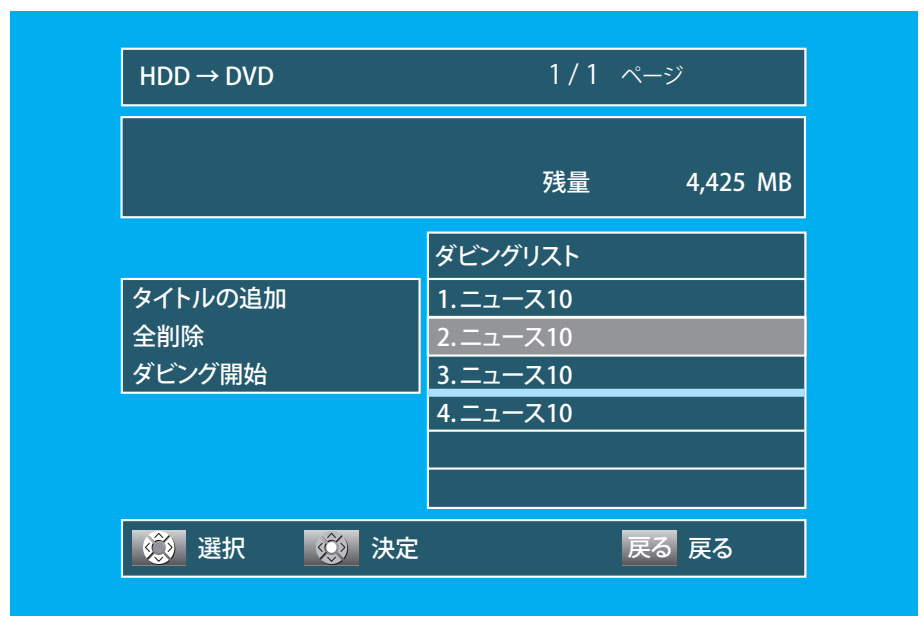




ダビングを開始する

1 タイトルの追加/削除/編集が終わったら、【ダビングリスト】画面を表示する




◆ 複数のタイトルから複数のシーンを集めたプレイリストをダビングするときは、画面が表示されるまでしばらく時間がかかることがあります。

2 で【ダビング開始】を選び、決定を押す

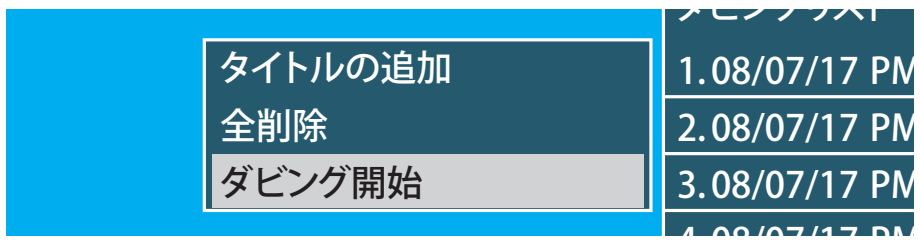


3 で録画モードを選び、決定を押す

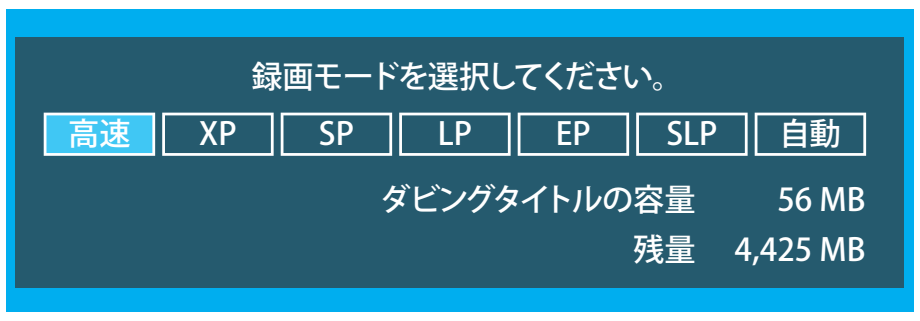

◆ ダビング先（HDD、DVD、VHS）や記録フォーマット（VRモード、ビデオモード）、ダビング元の録画モードなどによって、選べる録画モードは異なります。詳しくは「ダビング画面の項目」（参照 154〜155ページ）をご覧ください。

4 で【はい】を選び、決定を押す



ダビングが開始されます。

◆ ダビングが終わると、通常画面に戻ります。


ダビング実行中に中止するときは

1 フルリモコンの停止■を2秒間以上押し続ける

◆ 高速ダビング時や「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をダビング時は、手順2の確認画面が表示され、中止操作が必要な場合があります。

◆ 本体側でダビングを中止する場合は、録画先の■停止/▲取出し（VHS側）または停止■（HDD/DVD側）を1回押してください。

2 で【はい】を選び、決定を押す

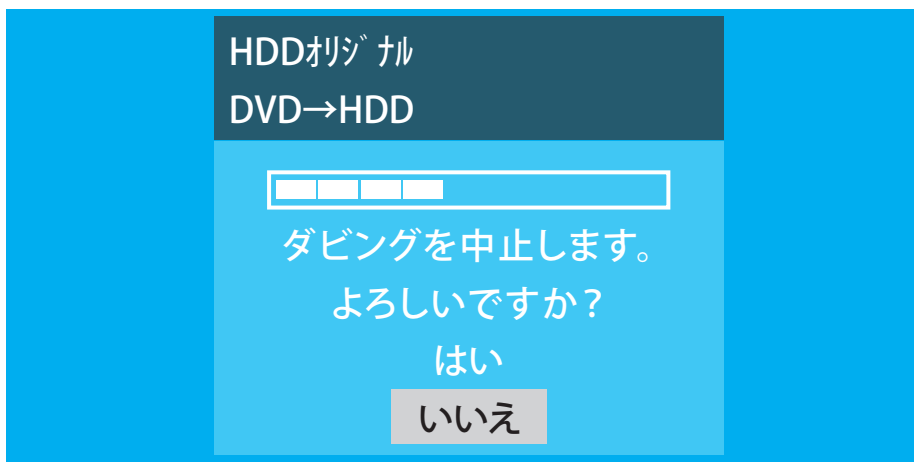

ダビングが中止されます。

Point

◆ TSモードで録画されたタイトルと、XP、SP、LP、EPモードで録画されたタイトルを、混在させての登録はできません。

◆ **ダビング実行中に中止したときは**

再生側

・・・内容がそのまま残ります。

録画側

・ **高速ダビング時や「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組の映像をダビング時**

・・・HDD、DVD-RWの場合は、ダビングされません。DVD-Rの場合は、ダビングを中止したところまで録画され、ダビングされた分だけディスクの残量時間が減ります。（ダビングされた内容は再生できません。）

・ **「制限なしに録画可能」番組を等速ダビング時**

・・・ダビングを中止したところまで録画されます。

Point

◆ TSモードで録画されたタイトルのダビング中は、ダビング実行中の画面表示や動作表示は表示されません。

◆ HDD→DVDの場合、「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタイトルをダビングするときは、CPRM対応ディスクを使用しないとダビングできません。

◆ ビデオモードのディスクには、「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタイトルをダビングできません。

◆ データ記録中は、ダビングを中止できません。



◉本機のHDD/DVDからビデオテープへダビングする

HDD　DVD-RW　DVD-R　テープ

1 DVDからダビングするときは、ディスクを入れる

◆ ファイナライズ済みのDVD-RW（ビデオモード）、DVD-R（ビデオモード）からダビングする場合は、VHSへの直接ダビングは出来ません。一度HDDへワンタッチダビングを行った後、HDDからVHSへダビングを行ってください。

2 ツメの折れていないビデオテープを入れる

3 機能 を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

4 で【ダビング】を選び、決定 を押す

【ダビング】画面が表示されます。

5 【HDD→VHS】または【DVD→VHS】を選び、決定 を押す

◆ 選んだダビング方法の【ダビングリスト】画面が表示されます。



6 「ダビングリストのタイトルを追加/削除/編集する」（参照 143ページ）の手順1～3を行い、【ダビングリスト】にタイトルを追加する

7 「ダビングを開始する」（参照 145ページ）の手順1～4を行う

ダビングが開始されます。

◆ ビデオテープへダビングする場合、選べる録画モードは【標準】または【3倍】になります。

ビデオテープへダビング実行中に中止するときは

フルリモコンの 停止 ■ を2秒間以上押し続ける

◆ 本体側でダビングを中止する場合は、VHS側の ■停止/⏏取出し を1回押してください。

Point

- ビデオテープへダビング実行中に中止したときは
  - 再生側 ･･･ 内容がそのまま残ります。
  - 録画側 ･･･ ビデオテープの場合は、ダビングを中止したところまで記録されます。
- 【セットアップ】画面の【映像出力端子設定】を【HDMI端子またはD端子】にしているときは、ダビング実行中の画面表示は表示されません。



◉ビデオテープから本機のHDD/DVDへダビングする

HDD　DVD -RW　DVD -R　テープ

1 ビデオテープを再生し、ダビングを開始したいところで停止させる

2 DVDへダビングするときは、ディスクを本機に入れる

- 使用可能なディスクについては、「録画・再生ができるメディア」（参照 70ページ）をご覧ください。

3 機能 を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

4 （方向ボタン）で【ダビング】を選び、決定 を押す

【ダビング】画面が表示されます。

5 【VHS→HDD】または【VHS→DVD】を選び、決定 を押す

【録画モード選択】画面が表示されます。

6 ダビング先の録画モードを選び、決定 を押す

- ダビング先（HDD、DVD）や記録フォーマット（VRモード、ビデオモード）などによって、選べる録画モードは異なります。
- ビデオテープからダビングするときは、高速ダビングやジャストレコーディングは使えません。

7 【はい】を選び、決定 を押す

ダビングが開始されます。

ビデオテープからダビング実行中に中止するときは

フルリモコンの 停止 ■ を2秒間以上押し続ける

Point

- ビデオテープからダビング実行中に中止したときは
  - 再生側・・・・内容がそのまま残ります。
  - 録画側・・・・HDD、DVD-RW、DVD-Rの場合は、ダビングを中止したところまで記録されます。
- ほかのビデオの3倍モードで録画したビデオテープからダビングするときは、ダビングが途中で止まることがあります。



◉デジタルビデオカメラからダビングする（DVダビング）

デジタルビデオカメラの操作を、本機のフルリモコンで操作することができます。
また、ダビングの開始/一時停止などを連動させてダビングすることができます。
※ 次のような場合は、「外部機器からダビングする」（参照 151ページ）をご覧ください。

- VHSテープにダビングするときや、DVケーブルを使わずにS映像または映像コード・音声コードで接続したとき。
- デジタルビデオカメラによって、DVケーブル経由では映像・音声が正しく入力できな場合や、本機で操作できないとき。

本機のL3（DV-IN）入力は、デジタルビデオカメラ専用です。
デジタルチューナーやD-VHSビデオ、ハイビジョン対応のデジタルビデオカメラ、パソコンなどは接続できません。

- L3（DV-IN）入力経由で本機に接続できるデジタルビデオカメラは1台だけです。
- 接続したデジタルビデオカメラから本機を操作することはできません。

1 外部入力 アナログ を押して、外部入力に切り換える

- 押すたびに、地上アナログ放送と外部入力が切り換わります。

2 デジタルビデオカメラの準備をする

（デジタルビデオカメラの操作例）
電源を入れ、テープを入れて停止にしてから再生モードに切り換える。

- デジタルビデオカメラの操作のしかたは、その機器の取扱説明書をお読みください。


3 ＋チャンネル－ を押して、外部入力を【L3（DV-IN）】に切り換える

4 HDD または DVD を押して、録画先を選ぶ

5 録画モード を押して録画モードを選ぶ(HDD、DVD)

6 画面表示 を押す

【DVダビング】画面が表示されます。

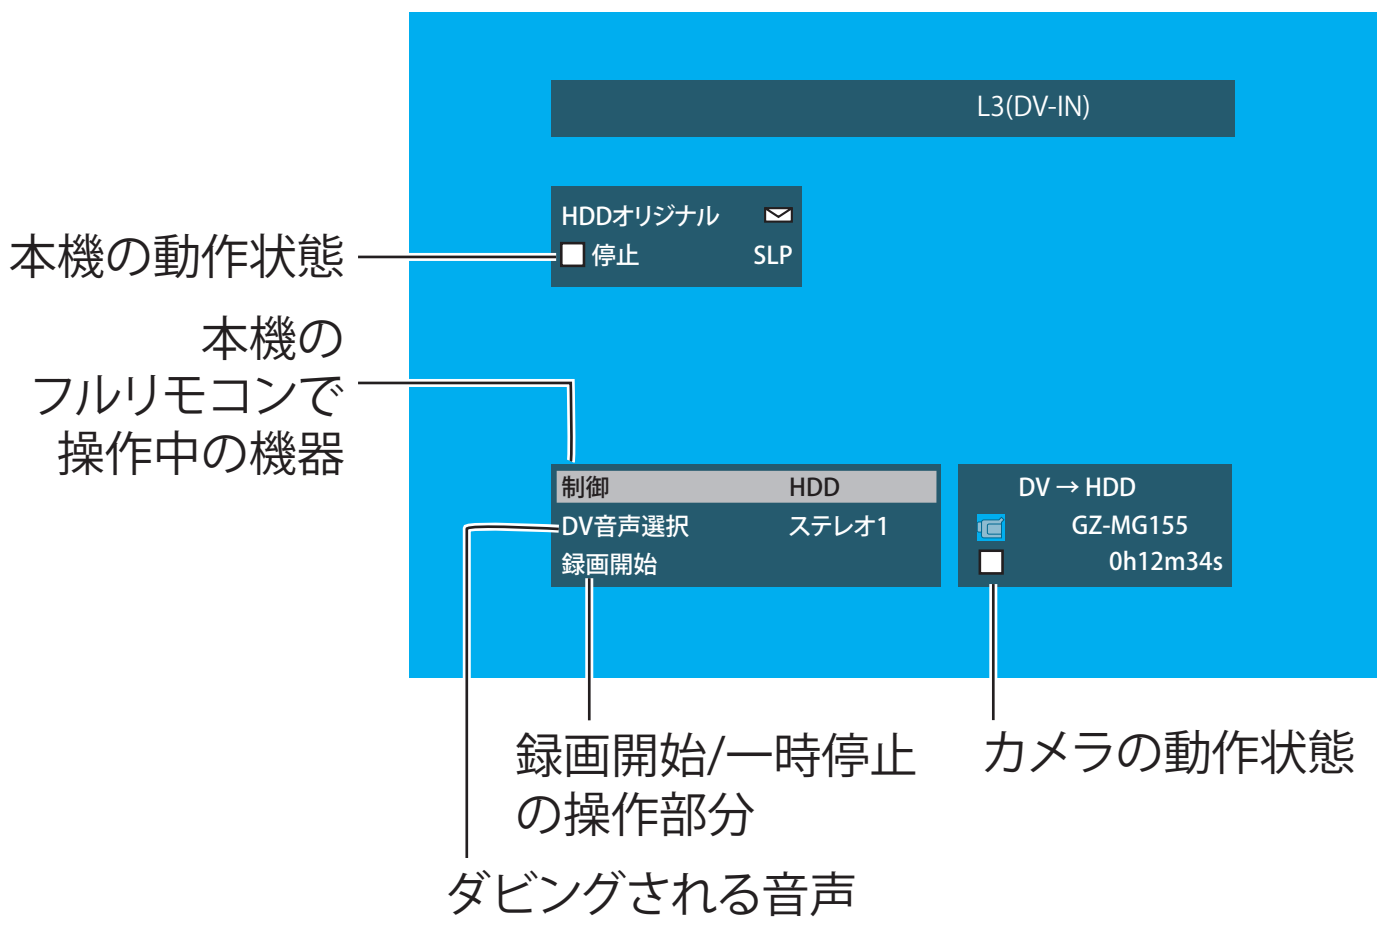

DVダビングを開始するときは

で【録画開始】を選び、決定を押す



デジタルビデオカメラの再生と本機の録画が開始されます。
（開始されるまで多少時間がかかる場合があります。）

DVダビングを一時停止するときは

で【録画一時停止】を選び、決定を押す



デジタルビデオカメラが再生一時停止に、本機が録画一時停止になります。

DVダビングを終了する時は

【制御】が【HDD】または【DVD】のときに 停止■ を押す


通常画面に戻ります。

本機のフルリモコンで操作できる機器を切り換えるときは

1 で【制御】を選び、決定を押す



2 で操作したい機器を選び、決定を押す

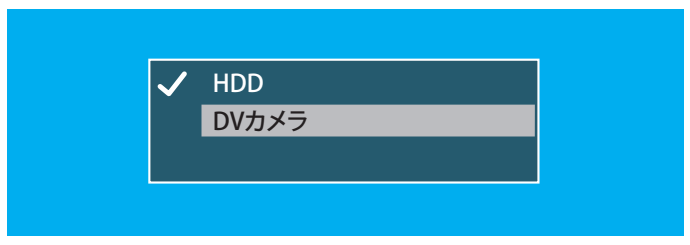


HDDまたはDVD ・・・・・・・ 本機を操作
DVカメラ ・・・・・・・・・・・・・ デジタルビデオカメラを操作

ダビングの開始位置を選ぶときは

1 で【制御】を選び、決定を押す



2 で【DVカメラ】を選び、決定を押す

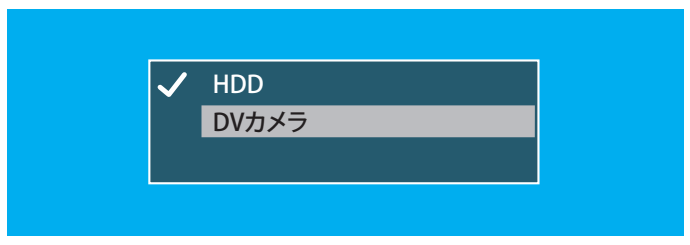

3 本機のフルリモコンでデジタルビデオカメラを操作し、ダビングの開始位置を探す

再生▶ ・・・・・・・・・・・ 再生
停止■ ・・・・・・・・・・・・・・ 停止
一時停止❚❚ ・・・・・・・・・・・・・・ 再生一時停止
サーチ/スロー◀◀ サーチ/スロー▶▶ ・・・・・・ （再生中に押したとき）
早送り再生/早戻し再生
（停止中に押したとき）
早送り/早戻し
（再生一時停止中に押したとき）
スロー/逆スロー再生
スキップ/コマ送り|◀◀ スキップ/コマ送り▶▶| ・・・・ （再生一時停止中に押したとき）
コマ送り/コマ戻し


はじめに
準備 接続
準備 初期設定
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他



ダビングする音声を選ぶときは


デジタルビデオカメラの再生中に選びます。

1 ▲ ▼ で【DV音声選択】を選び、決定を押す

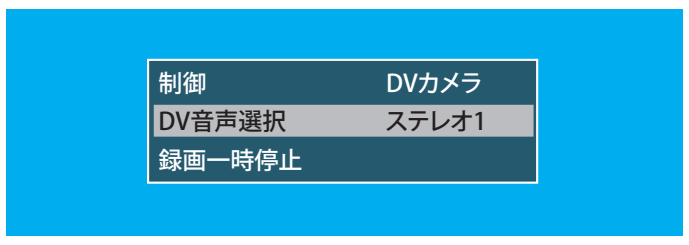

- DV音声が16BIT音声で記録されている場合は[ステレオ1]以外は選択できません。

2 ▲ ▼ で希望の音声を選び、決定を押す

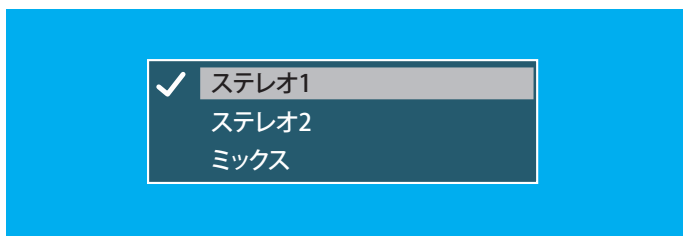

[ステレオ1] ・・・・・デジタルビデオカメラで録画した音声
[ステレオ2] ・・・・・ナレーションなど、あとから編集で追加した音声
[ミックス] ・・・・・・・ステレオ1、2の両方の音声

Point

- デジタルビデオカメラによっては、本機の電源を入れるタイミングにより、デジタルビデオカメラの映像が映らない場合があります。その場合は、デジタルビデオカメラの電源を再度入れ直してください。
  デジタルビデオカメラ以外のDVカセット再生機と接続した場合、DVカセット再生機によっては再生した映像を画面に出力できますが、ダビング開始や一時停止などを連動させてダビングすることはできません。
- ダビング開始位置は、指定位置より多少ずれることがあります。

DVダビング実行中に途中で中止したときは

- 再生側・・・・内容がそのまま残ります。
- 録画側・・・・DVダビングを中止したところまで録画されます。

DVダビング中、次のような場合は本機が自動的に録画一時停止状態になり、本機の動作状態に"●"が点滅します。

- DVテープの無記録部分や映像の切れ目の部分になったとき。（録画できる部分になると、再び録画が始まります。）
- DVテープが最後まで再生されたときなど、テープの終わりになったとき。ダビングの開始位置を選ぶための各種再生や、ダビングする音声の選択は、デジタルカメラ側のボタンやメニューなどで操作することもできます。



◉外部機器からダビングする

外部機器の操作のしかたは、その機器の取扱説明書をお読みください。
外部機器との接続のしかたは、「ビデオなど（外部入力）と接続するとき」（参照 22ページ）をご覧ください。

※ 入力1、2（L1、L2）につないだ機器からダビングする場合は、事前に【セットアップ】画面の次の設定を確認・変更しておいてください。

- **【映像・音声設定】－【映像入力設定】の【L1（後面）】または【L2（前面）】の設定を、つないでいる端子（映像入力、S映像入力）に合わせてください。**（参照 169ページ）
  設定が間違っていると、映像が映りません。
  （お買い上げ時の設定：【L1（後面）】－【映像入力】）
- **HDDやDVD-RW、DVD-Rに録画する場合は、【録画設定】－【外部入力音声】の設定を確認しておいてください。**（参照 20、170ページ）
  設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。
  （お買い上げ時の設定：ステレオ）
- **二重音声を録画する場合は、【録画設定】－【二カ国語音声】の設定を確認してください。**
  （参照 20、170ページ）
  設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。（お買い上げ時の設定：主音声）

設定の確認・変更のしかたは、「いろいろな機能の設定を変える（【セットアップ】画面）」（参照 166～175ページ）をご覧ください。

1 外部入力 アナログ を押して、外部入力に切り換える

- 押すたびに、地上アナログ放送と外部入力が切り換わります。

2 ＋チャンネル－ を押して、外部入力を切り換える

【L1】‥‥ 本機後面の入力1端子につないでいるとき。
【L2】‥‥ 本機前面の入力2端子につないでいるとき。

- 選んだ入力の映像・音声が視聴できます。

3 VHS、HDD または DVD を押して、録画先を選ぶ

4 録画モード を押して録画モードを選ぶ(HDD、DVD、VHS)

5 外部機器の再生を始める

6 録画 ● を押す

録画が始まります。

7

HDD/DVD/VHSに録画中、録画を一時的に停止するときは

一時停止 ❚❚ を押す

- もう一度押すと、再び録画が始まります。

録画を停止するときは

停止 ■ を押す

ダビング共通

- 市販のDVDソフト、ビデオソフト、レンタルビデオテープなど、違法複製防止のためにコピーガードがかかっているディスクやビデオテープは、ダビングできません。

ダビング中に停電があったときは

全般

- ダビングを中止します。
- 再生側の内容はそのまま残ります。

HDDまたはDVD-RWに録画していた場合

- 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタイトル以外で等速ダビングしていた場合は、ダビングが中止されたところまで録画されます。
- 高速ダビングしていた場合は、録画されません。
- 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組の場合は、録画されません。
- 停電発生のタイミングによっては、DVD-RWのフォーマット（初期化）が必要となることがあります。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなることがあります。

DVD-Rに録画していた場合

- 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタイトル以外の場合は、停電したところまで録画されます。
- ダビングが中止されたところまで録画されますが、ダビングされた内容は再生できません。またダビングされた分のみディスクの残量時間が減ります。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなることがあります。

ビデオテープに録画していた場合


- ダビングが中止されたところまで記録されます。

HDD→VHS、DVD→VHSへのダビング

- **HDD/DVDの16:9の映像をVHSにダビングすると、VHSには4:3(縦長)の映像で記録されます。ダビングしたVHSを元の画面サイズで視聴したい場合は、テレビ側で画面サイズを調整してください。**

本機とテレビをHDMIケーブルで接続し、【セットアップ】画面の【映像・音声設定】−【映像出力端子設定】を【HDMI端子またはD端子】に設定している場合のみ （参照 168ページ）

本機のHDD/DVDに録画したタイトルをビデオテープにダビングすると、ビデオテープの再生時に画面の左右に余分な帯が出ることがあります。

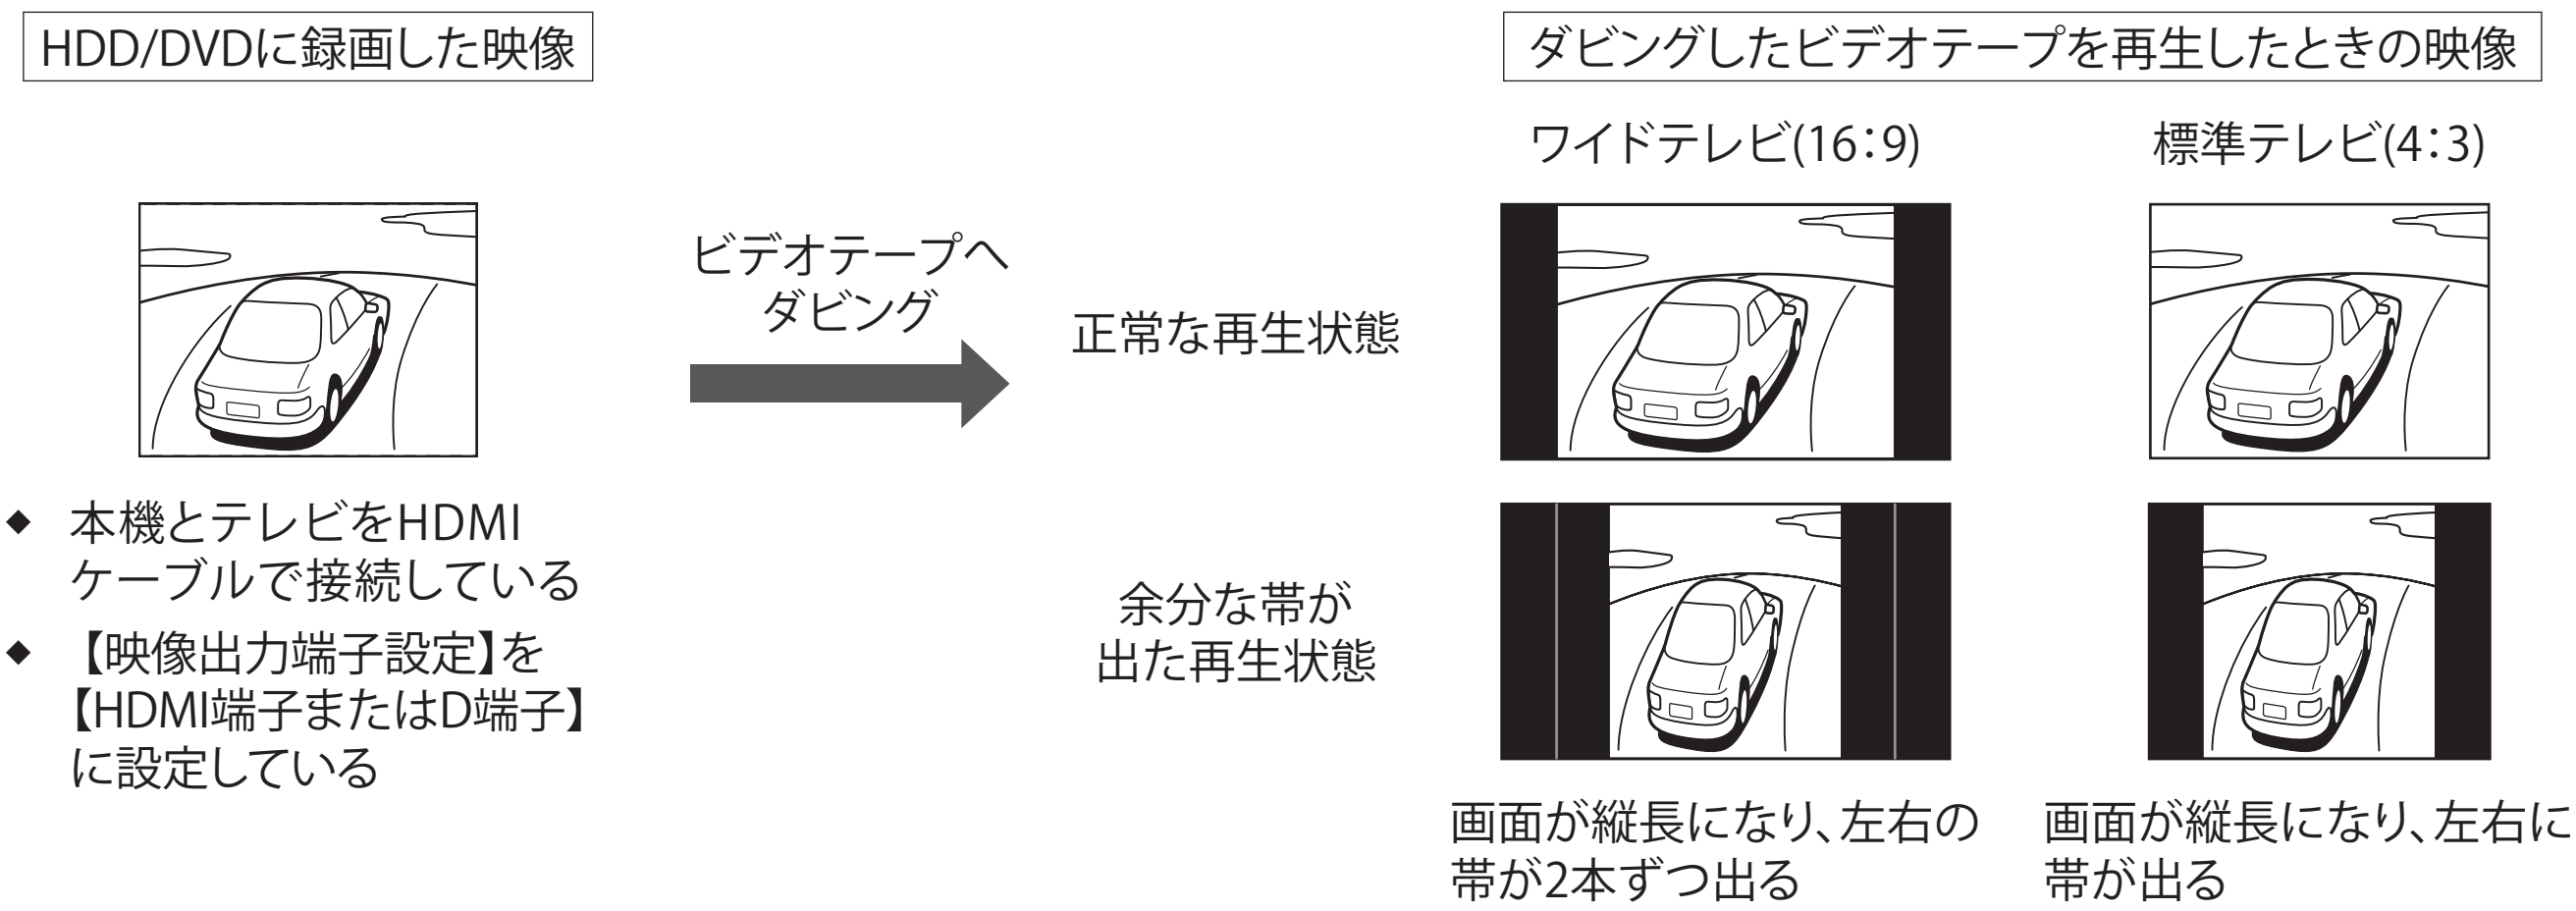

ビデオテープの再生時に左右の余分な帯が出ないようにするため、ビデオテープへダビングするときのみ次のように接続や設定を変更してください。

1. **本機とテレビをS映像コードまたは映像コードで接続する** （参照 16ページ）
   - すでに接続されているHDMIケーブルをはずす必要はありません。
2. **【映像出力端子設定】**（参照 168ページ）**の設定を、【映像出力端子またはS映像出力端子】に変更する**
3. **ビデオテープへダビングする**
4. **ダビングが終わったら、上の手順で変更した設定を、変更前の設定に戻す**
   - 【映像出力端子設定】の設定は、必ず【HDMI端子またはD端子】に戻してください。（参照 168ページ）

DVダビング

- DVダビング時のチャプターマークの追加は、通常の録画の場合と同様となります。
- DVダビングした番組名には、DVダビングしたときの日時が入ります。（デジタルビデオカメラの状態によっては、入らないことがあります。）
- DVテープ上でテープの日付/時刻情報が連続していないときは、正しくダビングできなかったり、タイトルが分割（別番組になる）されることがあります。
- DVダビング中は、デジタル放送に切換できません。
- DVダビングと録画予約が重複した場合、録画予約が優先されます。

HDD→DVD、DVD→HDDへのダビング

ダビングのジャストレコーディング

- ディスクに傷があったり残量が著しく少ないときは、ジャストレコーディングをしても最後までダビングできない場合があります。
- HDD→DVD、DVD→HDDダビングで番組の最初から録画モードSLPでダビングしても残量が足りないときは、ダビング画面で【ダビング開始】を選択しようとするとエラーメッセージが出て、ダビングが開始できません。
- ダビングリストに登録するタイトルの総時間を8時間までにして、ダビングしてください。
- ダビングするタイトル（オリジナル/プレイリスト）の内容やディスクの状況によっては、ジャストレコーディング後に残量が残ることがあります。

ダビング中に予約録画の開始時刻2分前になったときは

- 録画予約の開始時刻2分前になると、次の画面が表示され、ダビングが中止されます。録画予約の開始時刻になると、自動的に録画予約が始まります。

> 予約録画開始2分前です。
> 録画の準備を行います。

◉ダビング画面の項目

（色付きの枠）はお買い上げ時の設定です。
HDD→DVD、DVD→HDDのダビングについては、「1つまたは複数のタイトルを、ダビングリストに登録してダビングする」
（参照 142ページ）をご覧ください。

項目	メニュー	設定	確認
HDD→DVD[※1]（HDD→DVDダビング）	タイトルの追加	ダビングタイトル選択画面	
	全削除	はい	はい／いいえ
		いいえ	
	ダビング開始	高速[※2]	はい／いいえ
		XP	はい／いいえ
		SP	はい／いいえ
		LP	はい／いいえ
		EP	はい／いいえ
		SLP	はい／いいえ
		自動	はい／いいえ
DVD→HDD[※1]（DVD→HDDダビング）	タイトルの追加	ダビングタイトル選択画面	
	全削除	はい	はい／いいえ
		いいえ	
	ダビング開始	高速[※2]	はい／いいえ
		XP	はい／いいえ
		SP	はい／いいえ
		LP	はい／いいえ
		EP	はい／いいえ
		SLP	はい／いいえ
		自動	はい／いいえ

※1　ダビング不可の項目は選択できなくなります。
※2　高速ダビング不可の場合は選択できなくなります。

HDD→VHS、DVD→VHSのダビングについては、「本機のHDD/DVDからビデオテープへダビングする」（参照 146ページ）をご覧ください。

HDD→VHS※1（HDD→VHSダビング）	タイトルの追加	ダビングタイトル選択画面	
	全削除	はい	はい / いいえ
		いいえ	
	ダビング開始	標準	はい / いいえ
		3倍	はい / いいえ

VHS→HDD、VHS→DVDのダビングについては、「ビデオテープから本機のHDD/DVDへダビングする」（参照 147ページ）をご覧ください。

VHS→HDD※1（VHS→HDDダビング）	XP	はい / いいえ
	SP	はい / いいえ
	LP	はい / いいえ
	EP	はい / いいえ
	SLP	はい / いいえ

HDD→VHS、DVD→VHSのダビングについては、「本機のHDD/DVDからビデオテープへダビングする」（参照 146ページ）をご覧ください。

DVD→VHS※1（DVD→VHSダビング）	タイトルの追加	ダビングタイトル選択画面	
	全削除	はい	はい / いいえ
		いいえ	
	ダビング開始	標準	はい / いいえ
		3倍	はい / いいえ

VHS→HDD、VHS→DVDのダビングについては、「ビデオテープから本機のHDD/DVDへダビングする」（参照 147ページ）をご覧ください。

VHS→DVD※1（VHS→DVDダビング）	XP	はい / いいえ
	SP	はい / いいえ
	LP	はい / いいえ
	EP	はい / いいえ
	SLP	はい / いいえ

※1　ダビング不可の項目は選択できなくなります。

デジタル放送関連の便利な機能



◉放送局からのメールや本機からの内部メールを読む（お知らせメール）

放送局からのメールとは、デジタル放送の放送局から送られてくる、番組などの情報です。本機からの内部メールとは、停電や録画予約の重複などで録画・フォーマット（初期化）・ファイナライズなどができなかったときに、本機から送られるメッセージです。

メールが送られてきた場合は、画面表示を表示すると ✉ が表示されますので、メールの内容を確認してください。
（ただし、ダウンロード、放送局変更、電話回線確認、通信中断などのお知らせがあった場合は、✉ は表示されません。）

1 機能を押す

【機能一覧】画面が表示されます。


2 ◀▶▲▼で【お知らせメール】を選び、決定を押す

【お知らせメール】画面が表示されます。

3 ▲▼で読みたいメールを選び、決定を押す


✉・・・・未読メール
✉・・・・既読メール

- 別ページを表示するときは、【前へ】または【次へ】を選び、決定を押します。

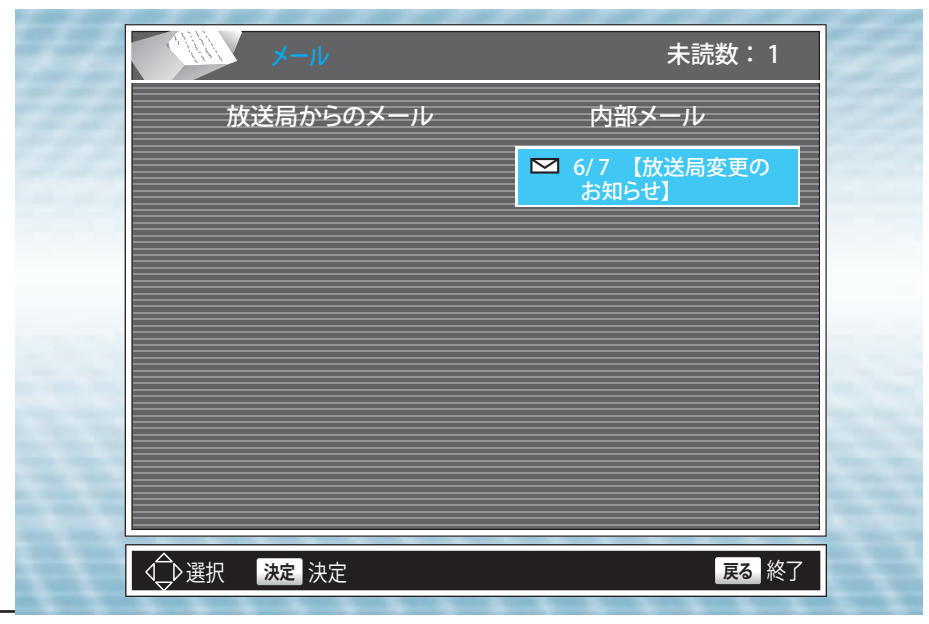

4 内容を確認する

- 別ページを表示するときは、◀▶で【前へ】または【次へ】を選び、決定を押します。

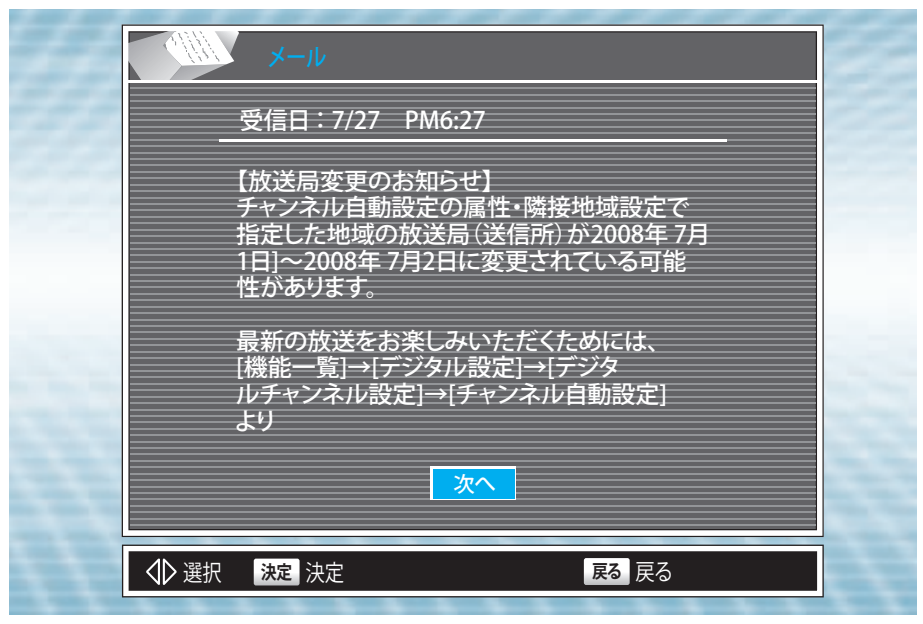

5 機能を押す

通常画面に戻ります。

Point

- 放送局から送られてくるメールは31通まで記録されます。31通を超えた場合は、古いメールから自動的に消去されます。
- 本機からの内部メールは、10通まで表示できます。10通以上になると、古い既読メールから削除されます。既読メールがないときは、古い未読メールから削除されます。
- 内部メールは、電話回線を使用して異常があったときや、予約が失敗したときなどに送られてくる重要な情報です。内部メールの内容は、必ずご確認ください。



◉【デジタル設定】画面からデジタル放送に関する情報を確認する

110度CSデジタル放送から送られてくるお知らせ（ボード）や、B-CASカード情報、チャンネル一覧を確認できます。

1 地デジ、BSまたは、CS1/2で情報を確認したいデジタル放送を選ぶ

- 110度CS放送からのお知らせ（ボード）を読む場合は、110度CSデジタル放送を選びます。
- B-CASカード情報を確認する場合は、放送を選ぶ必要はありません。

2 機能を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

3 ◀▶▲▼で【デジタル設定】を選び、決定を押す

【デジタル設定】画面が表示されます。

4 ▲▼で【お知らせ/情報】を選び、決定を押す


【お知らせ/情報】内の項目が選択できるようになります。

5 以下の操作を行って確認する

110度CSデジタル放送局からのお知らせ（ボード）を読むときは

1 ▲▼で【ボード（CS）】を選び、決定を押す

【ボード（CS）】画面が表示されます。

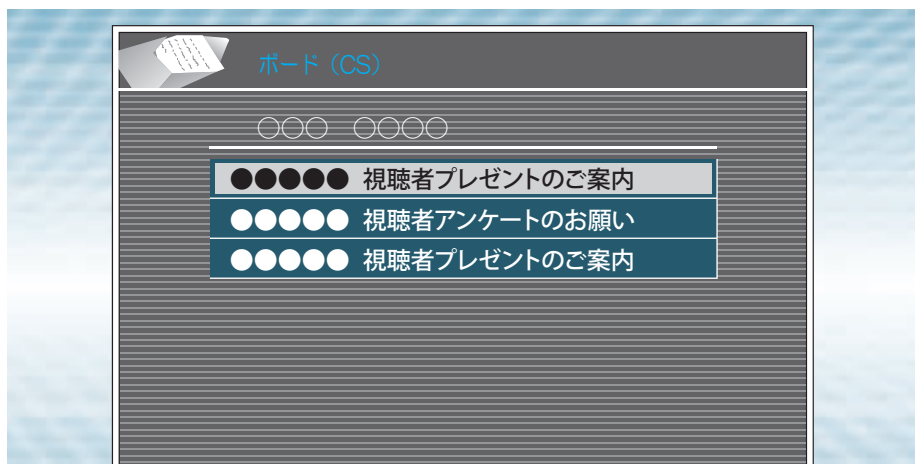

- 別ページを表示するときは、◀▶▲▼で【前へ】または【次へ】を選び、決定を押します。


2 ▲▼で読みたいボードを選び、決定を押す

内容が確認できます。

はじめに
接続 準備
初期設定 準備
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他

B-CASカード情報を確認するときは

▲ ▼ で【B-CASカード情報】を選び、決定を押す

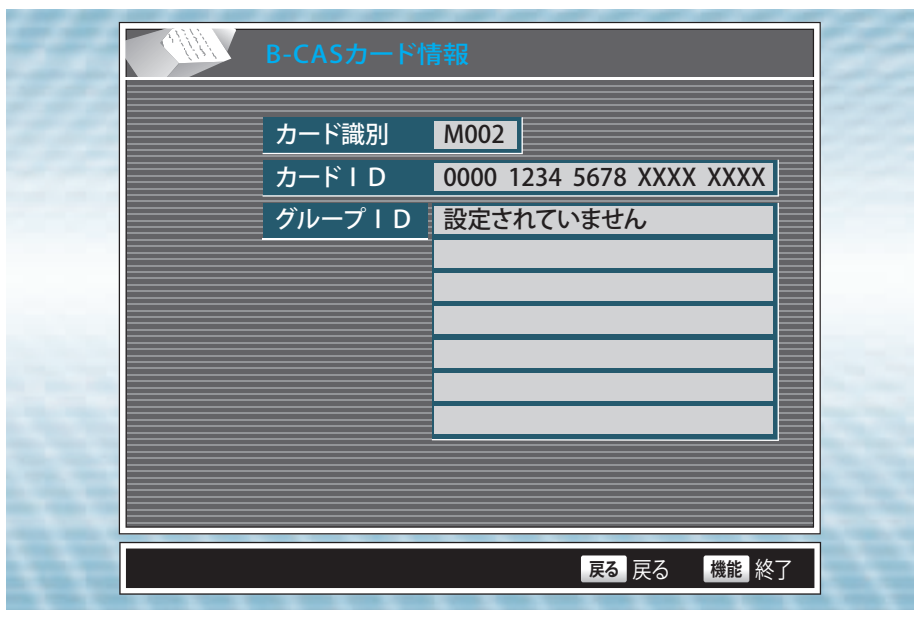

【B-CASカード情報】画面が表示されます。

- 【カード識別】、【カードID】、【グループID】などの情報を確認できます。

チャンネル一覧を確認するときは

1 【チャンネル一覧】を選び、決定を押す



選んでいる放送の【チャンネル一覧】画面が表示されます。

- 選んでいる放送によって、【チャンネル一覧】の前部分の名称がそれぞれ【地上】、【BS】、【CS1】、【CS2】に変わります。

2 一覧を確認する

視聴するときは、▲ ▼ で視聴したいチャンネルを選び、決定を押します。

- 別ページを表示するときは、◀▶▲▼で【前へ】または【次へ】を選び、決定を押します。

---

6 機能を押す

通常画面に戻ります。

デジタル放送関連の設定を変える（【デジタル設定】画面）

◉【デジタル設定】画面の項目と設定内容

項目（太字はお買い上げ時の設定です）	設定内容
お知らせ/情報 **ボード（CS）**（参照 157ページ） **B-CASカード情報**（参照 158ページ） **○○チャンネル一覧**（参照 158ページ）	デジタル放送に関する情報を確認できます。
デジタルチャンネル設定 **アンテナ設定**（参照 35～36ページ） **チャンネル自動設定**（参照 37～39ページ） **○○チャンネルボタン設定**（参照 40ページ） **○○チャンネルスキップ**（参照 41ページ）	デジタル放送のチャンネルを自動設定/手動設定します。
ユーザ設定 **予約設定**（参照 160ページ） 録画予約を取り消す **録画予約を維持する**	野球中継の番組延長などで、録画予約していた番組の放送開始時刻が繰り下がった場合の、録画予約の維持/取り消しを設定します。（録画予約を維持した場合、自動追跡によって、録画時間を自動的に変更します。）
降雨対応放送設定（参照 161ページ） **自動切換する** 自動切換しない	受信状態が悪いときに、自動的に降雨対応放送に切り換わります。
視聴制限設定（参照 162ページ）	デジタル放送の視聴制限レベルを設定します。設定すると、暗証番号を入力しない限り、視聴や視聴制限の設定変更ができなくなります。
居住地域設定 **郵便番号設定**（参照 164ページ）	お住まいの地域のデジタル放送の文字スーパーやデータ放送による臨時放送を受信するため、居住地域と郵便番号を設定します。
番組情報取得（参照 165ページ）	地上デジタル放送で番組表や録画予約などに使用する番組情報は、視聴中の放送局の情報しか取得できません。（選局すると自動的に取得されます。） ほかの放送局の番組情報もまとめて取得したいときは、この項目から取得します。
機器設定 **電話回線設定**（参照 42～43ページ） **ダウンロード設定**（参照 44ページ）	電話回線を接続したときの設定、本機のソフトウェアを自動更新する設定をします。

Point

- 本機で設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、初期設定リセットを行うことをおすすめします。（参照 175ページ）
- データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



◉【ユーザ設定】の設定内容の変更のしかた

自動追跡録画の設定を変更するときは

1 機能 を押す

【機能一覧】画面が表示されます。



2 で【デジタル設定】を選び、決定を押す


【デジタル設定】画面が表示されます。

3 で【ユーザ設定】を選び、決定を押す


【ユーザ設定】内の項目が選択できる様になります。

4 で【予約設定】を選び、決定を押す

【予約設定】画面が表示されます。

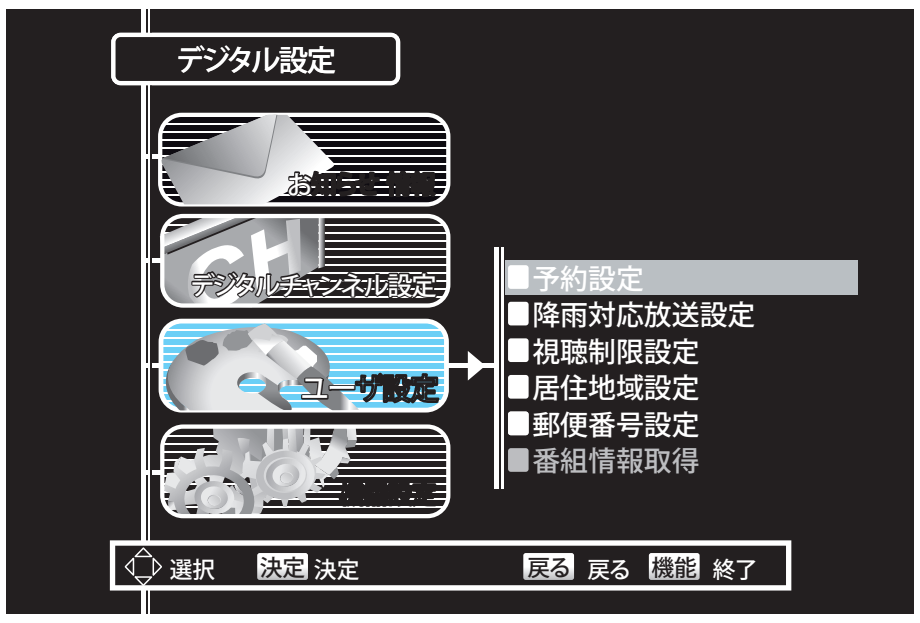

5 でお好みの予約設定を選び、決定を押す

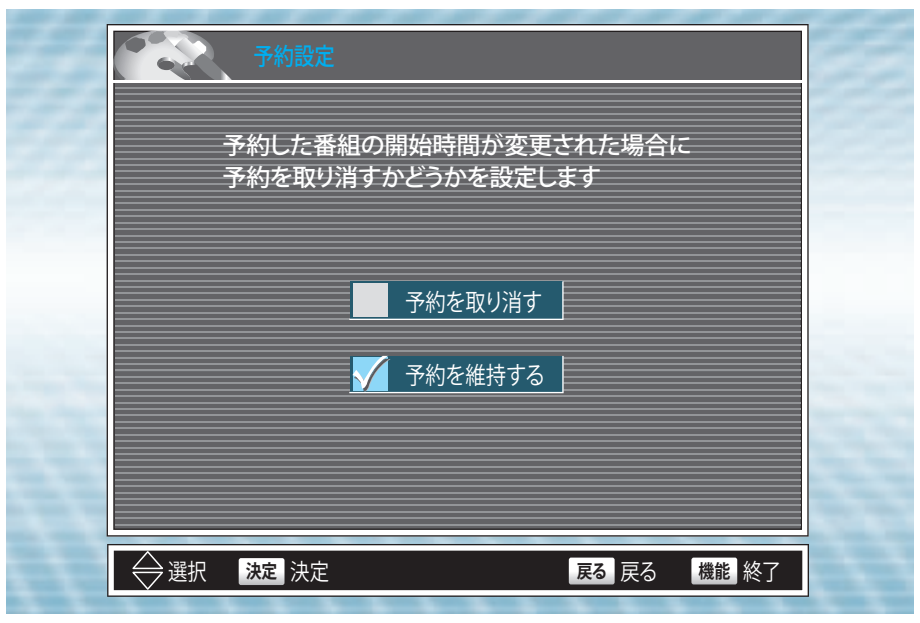

6 機能 を押す

通常画面に戻ります。

Point

- 放送局が送信する放送時刻情報を受信したときに、3時間以内の繰り下げであれば対応します。
- 番組によっては、放送時刻情報がない場合があります。その場合は録画予約開始時刻を修正できません。
- 録画開始時刻が自動的に修正されることで、ほかの録画予約と重複することがあります。
- 録画予約していた番組そのものが放送を延長した場合は、予約設定でどちらに設定していても、放送終了まで録画予約が維持されます。



◉【ユーザ設定】の設定内容の変更のしかた（つづき）


降雨対応放送の設定を変更するときは

1 **「自動追跡録画の設定を変更するときは」**（参照 160ページ）**の手順1〜3を行い、【ユーザ設定】画面を表示させる**

2 **▲ ▼ で【降雨対応放送設定】を選び、決定 を押す**

【降雨対応放送設定】画面が表示されます。

3 **▲ ▼ でお好みの降雨対応放送設定を選び、決定 を押す**

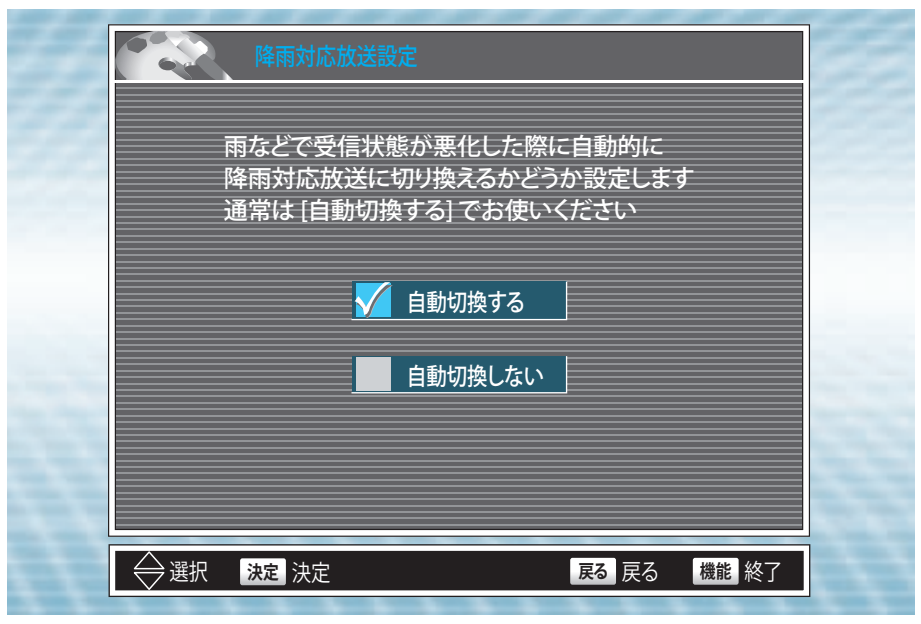

4 機能 **を押す**

通常画面に戻ります。

Point

- 降雨対応放送は、通常の放送に比べて画質や音質が劣ります。
- 番組によっては、降雨対応放送のない場合があります。
- 【自動切換する】に設定していると、天候回復後、自動的に通常の放送に切り換わります。



◎【ユーザ設定】の設定内容の変更のしかた（つづき）


視聴制限を設定するときは

1 「自動追跡録画の設定を変更するときは」（参照 160ページ）の手順1～3を行い、【ユーザ設定】画面を表示させる

2 ▲ ▼ で【視聴制限設定】を選び、決定を押す


【視聴制限設定】画面が表示されます。

3 1～10/0で暗証番号（4桁）を入力し、決定を押す

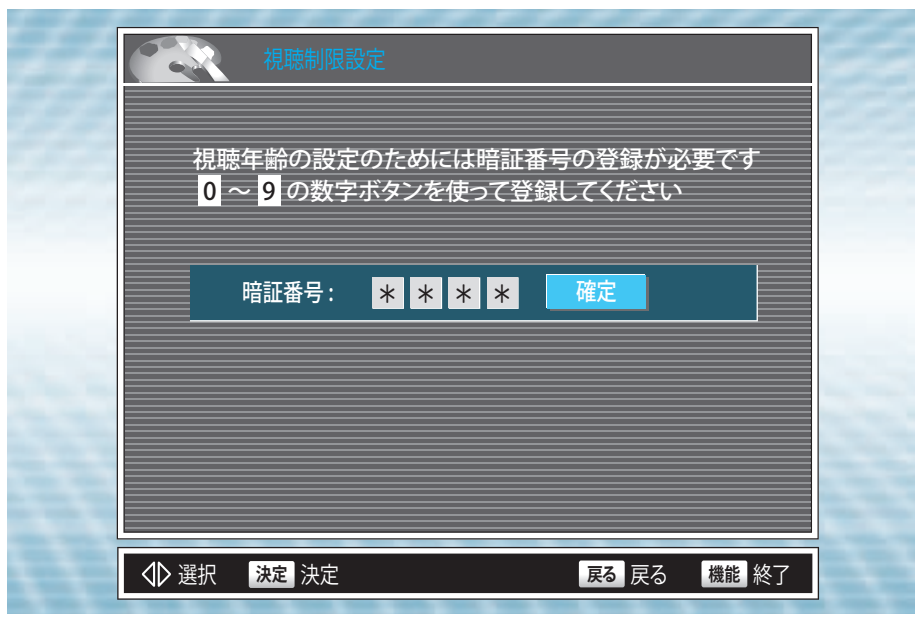


- 入力した数字は「＊」で表示されます。
- 入力を間違えたときは、◀を押すと1文字消すことができます。

4 1～10/0でもう一度同じ暗証番号（4桁）を入力し、決定を押す

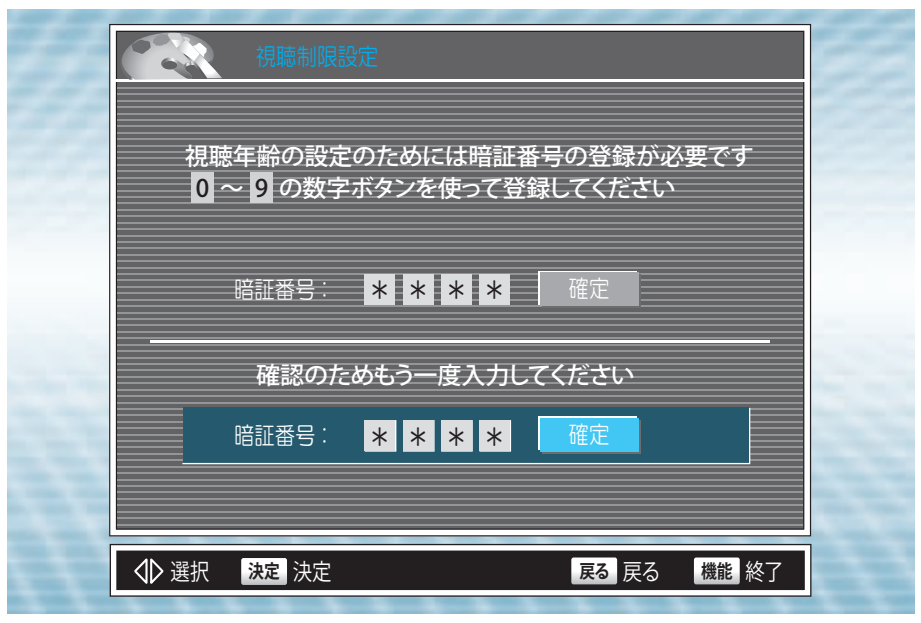

- 「入力した番号と異なります 再度入力してください」メッセージが表示されたときは、画面に指示にしたがって、もう一度始めから暗証番号を入力してください。

5 ▲ ▼ で【視聴許可年齢】を選び、決定を押し、▲ ▼ で視聴制限を設定し、決定を押す

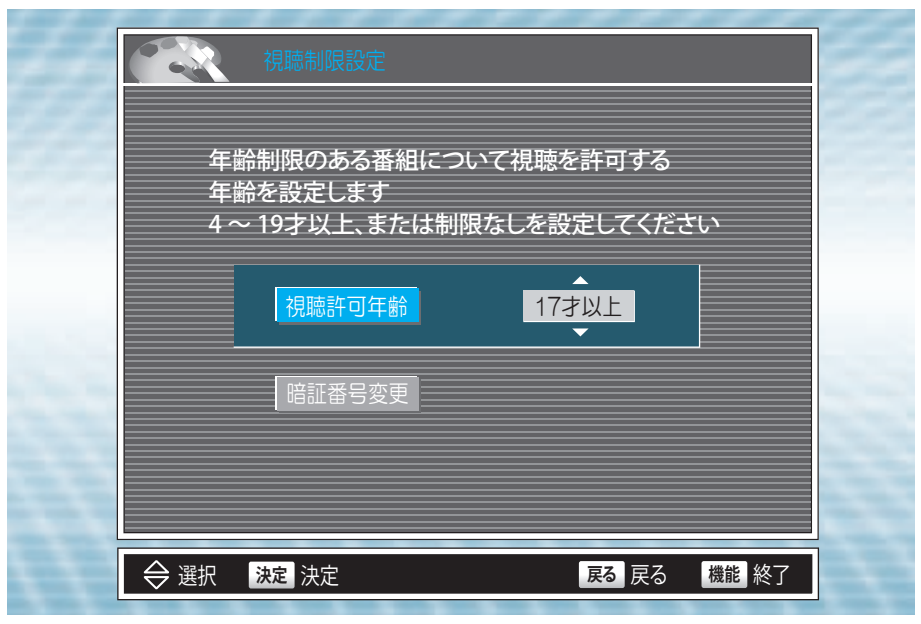

【4才以上～19才以上（1才単位）】
…………… 番組の視聴制限年齢が本機で設定した年齢より上の場合は、暗証番号を入力しないと視聴できなくなります。

【制限なし】… 番組の視聴制限年齢に関係なく視聴できます。（お買い上げ時の設定）

6 機能を押す

通常画面に戻ります。

Point

- 暗証番号は、忘れないようにメモしておくことをおすすめします。万が一お忘れになられた場合は、設定をお買い上げ時の状態に戻し、暗証番号を再設定する必要があります。（参照 175ページ）



暗証番号を変更するときは

1 「視聴制限を設定するときは」（参照 162ページ）の手順1～3を行い、【視聴制限設定】画面を表示させる

2 ▲ ▼ で【暗証番号変更】を選び、決定 を押す

3 記号 1 あ ～ 10/0 で新しい暗証番号（4桁）を入力し、決定 を押す

4 記号 1 あ ～ 10/0 でもう一度同じ暗証番号（4桁）を入力し、決定 を押す

5 機能 を押す

通常画面に戻ります。

はじめに
準備 接続
準備 初期設定
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他



居住地域と郵便番号の設定を変更するときは


1 **「自動追跡録画の設定を変更するときは」**（参照 160ページ）**の手順1～3を行い、【ユーザ設定】画面を表示させる**

2 **▲ ▼ で【居住地域設定】を選び、決定 を押す**

【居住地域設定】画面が表示されます。

3 **▲ ▼ でお住まいの地域を選び、決定 を押す**

◆ スキップ/コマ送り ⏮ スキップ/コマ送り ⏭ で地方毎にスキップできます。

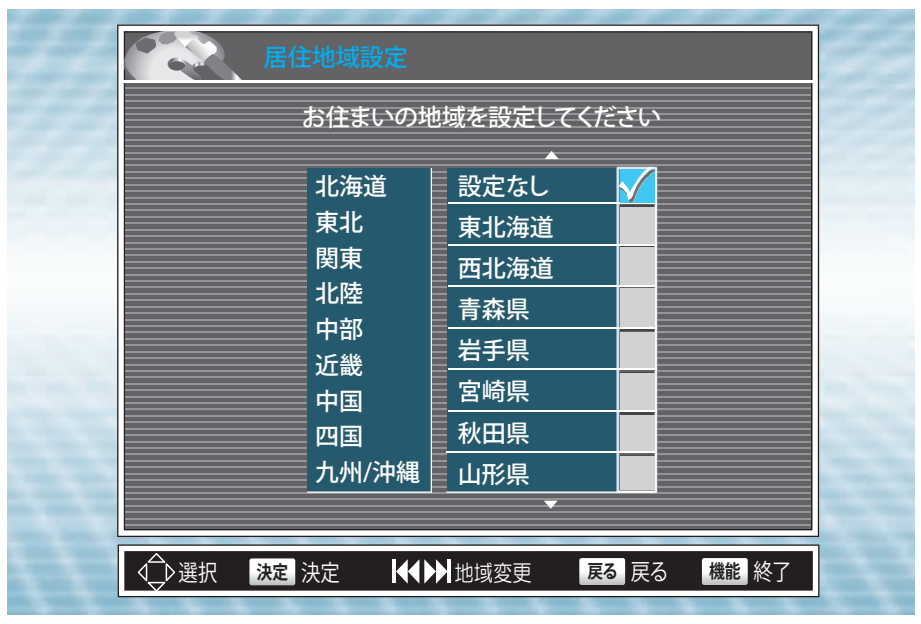


4 **戻る を押す**

【ユーザ設定】画面に戻ります。

5 **▲ ▼ で【ユーザ設定】画面の【郵便番号設定】を選び、決定 を押す**

【郵便番号設定】画面が表示されます。

6 **【登録／変更】で 決定 を押し、1 ～ 10/0 でお住まいの地域の郵便番号を入力し、決定 を押す**

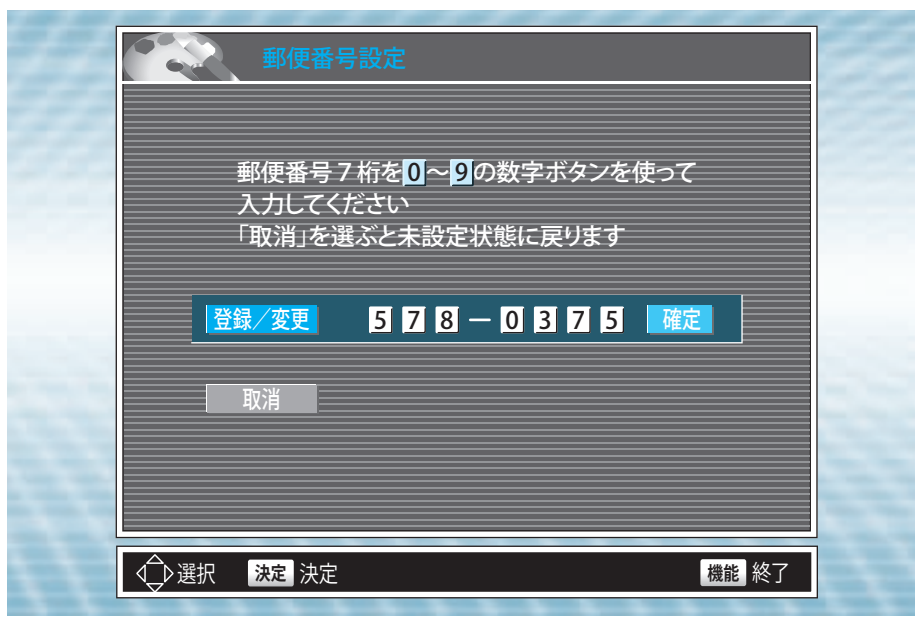

◆ 入力を間違えたときは・・・

- 郵便番号を入力中に ◀ を押すと1文字消すことができます。
- 郵便番号を入力確定後に ▼ で【取消】を選んで、決定 を押すと、入力内容を取り消せます。

7 **機能 を押す**

通常画面に戻ります。




視聴中の放送局以外の番組情報を取得するときは

1 **［地デジ］で地上デジタル放送を選び、「自動追跡録画の設定を変更するとき は」**（参照 160ページ）**の手順1～3を行い、【ユーザ設定】画面を表示させる**

2 **▲ ▼で【番組情報取得】を選び、［決定］を押す**

【番組情報取得】画面が表示されます。

3 **▲ ▼でお好みの取得期間を選び、［決定］を押す**

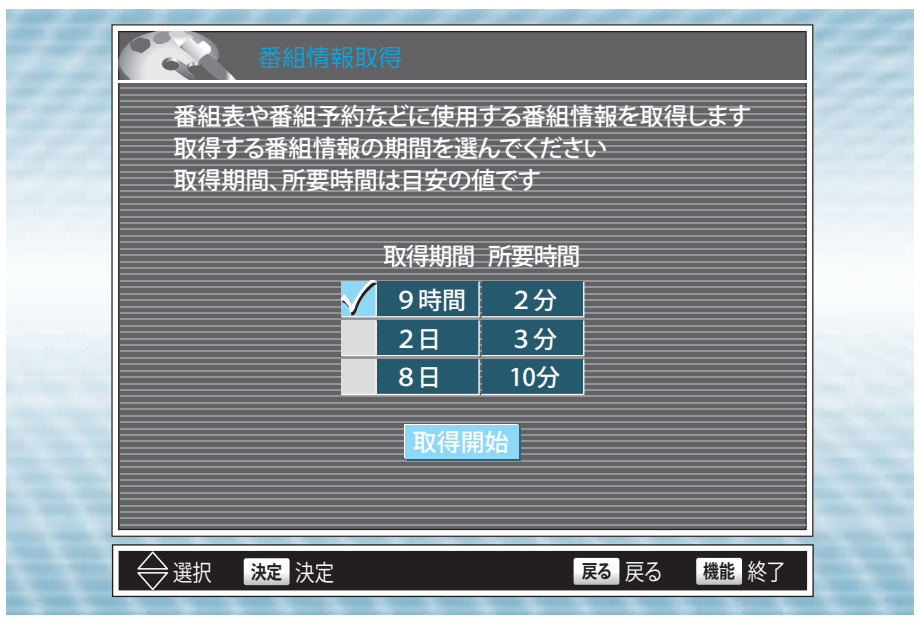



4 **▲ ▼で【取得開始】を選び、［決定］を押す**



5 **◀ ▶で【はい】を選び、［決定］を押す**

取得が始まります。

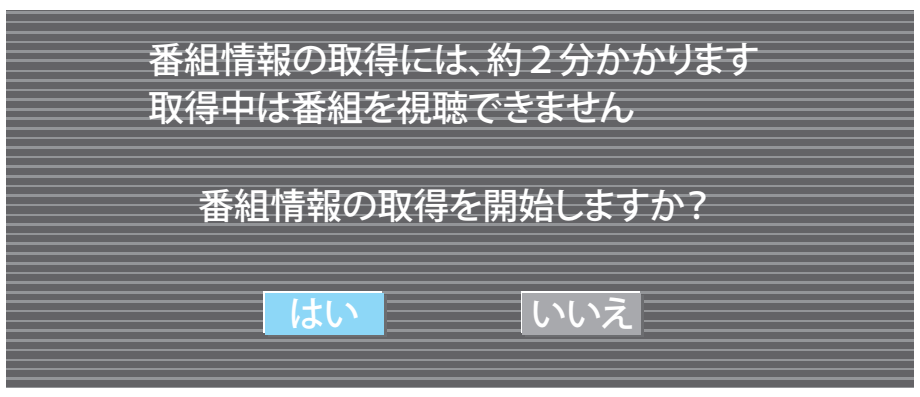

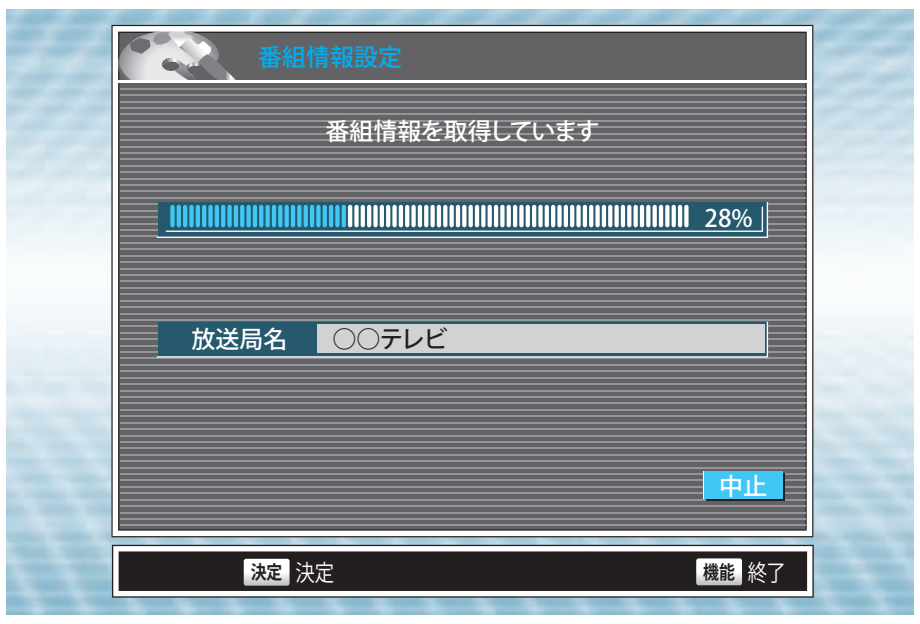

- 番組情報の取得にかかる時間は、受信できるチャンネル数によって異なります。
- 取得を途中で中止するときは、画面右下の【中止】が選ばれていることを確認し、［決定］を押します。

6 **番組取得終了後、【完了】が選ばれていることを確認し、［決定］を押す**

7 **［機能］を押す**

通常画面に戻ります。



◉設定のしかた（【セットアップ】画面）

【時刻設定】（参照 50ページ）、【ｱﾅﾛｸﾞ ﾁｬﾝﾈﾙ設定】（参照 45～49ページ）はそれぞれの説明ページをご覧ください。

1 機能 を押す


【機能一覧】画面が表示されます。

2 で【セットアップ】を選び、決定 を押す

【セットアップ】画面が表示されます。

3 画面下のガイド表示を参考に でお好みの項目を選び、決定 を押す


◆ さらに次の項目が表示される場合は、ガイド表示を参考に、 でお好みの項目を選んで 決定 を押します。

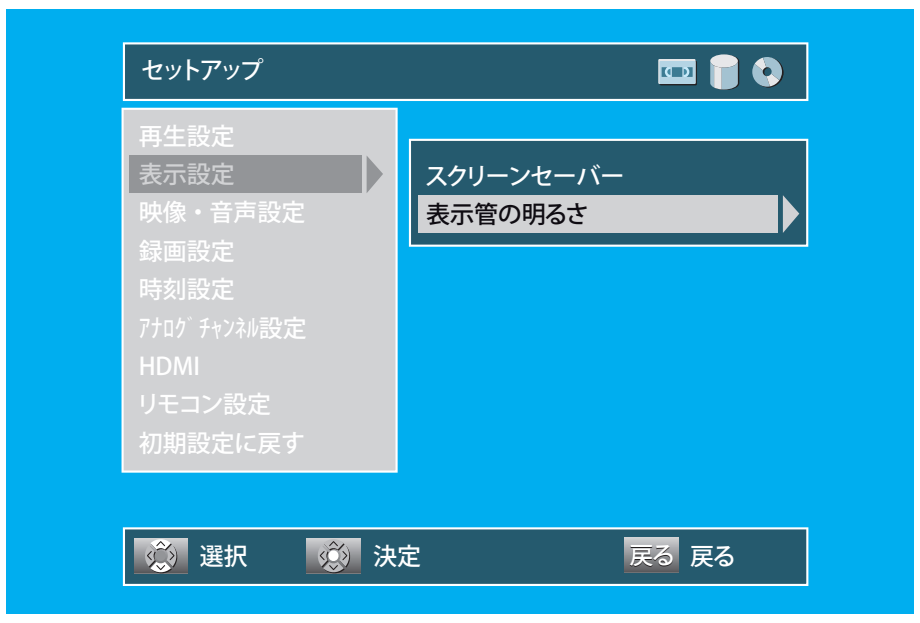

（例）【表示設定】の【表示管の明るさ】を選んだとき

4 画面下のガイド表示を参考に でお好みの設定を選び、決定 を押す

設定が変更され、手順3の画面に戻ります。

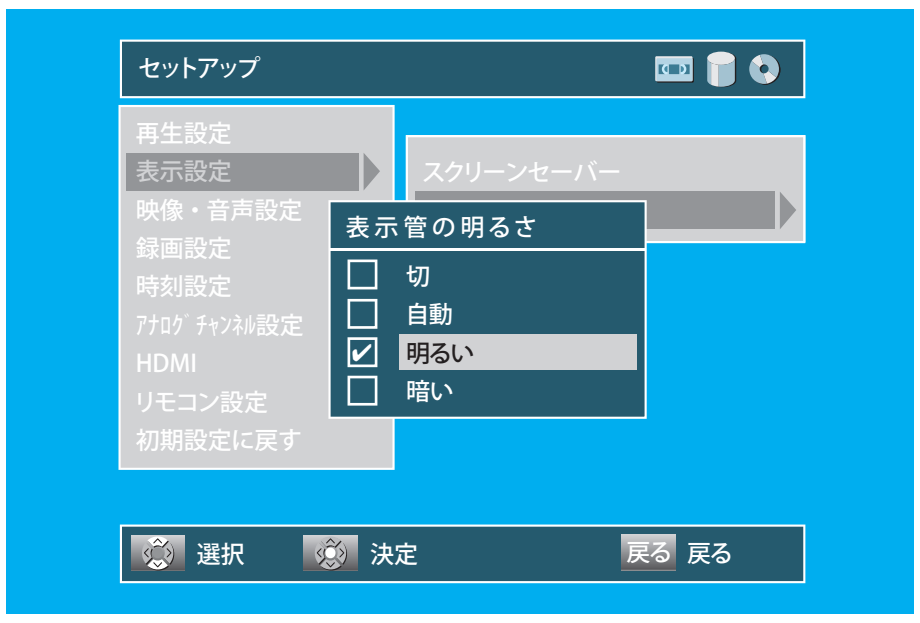

（例）【明るい】を選んだとき

5 設定の変更が終わったら、機能 を押す

通常画面に戻ります。

Point

◆ 録画予約の開始時間約2分前から【セットアップ】画面は選べなくなります。

◉【セットアップ】画面の項目と設定内容

ハイライト部はお買い上げ時の設定です。

再生設定

設定名	設定項目	設定内容
ディスクメニュー言語	**日本語** 英語 その他の言語	DVDメニューなど画面表示される言語の種類を設定します。
音声言語	**オリジナル** 日本語 英語 その他の言語	再生時の音声言語の種類を設定します。
字幕言語	切 **日本語** 英語 その他の言語	再生時の字幕言語の種類を設定します。
視聴制限の設定（参照 170ページ）	**切** 1～8	DVDビデオの視聴制限レベルを設定します。 設定すると、暗証番号を入力しない限り、再生や視聴制限の設定変更ができなくなります。 ※ パスワードを忘れてしまったときや、設定済みの視聴制限設定を消去したいときは【視聴制限設定】画面のパスワード入力画面で、[4][7][3][7]を入力してください。パスワードが消去され、視聴制限の設定が「切」になります。
アングルアイコン	**入** 切	再生中にカメラアングルを切換可能な場面で、アングルアイコンを表示するかを設定します。
静止画モード	**自動** フィールド フレーム	再生一時停止中、またはサーチ中の映像を設定します。 フィールド･･･ 【自動】では画像がブレるとき。 フレーム････ 【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。
スキップ時間 **CMスキップ** スキップされる時間を設定します。 **可変リプレイ** リプレイされる時間を設定します。	5秒 15秒 **30秒** 1分 5分	CMスキップで飛ばされる時間と、可変リプレイで戻される時間を設定します。

Point

ディスクメニュー言語/音声言語/字幕言語設定について

- 再生中の音声/字幕言語の切り換えかたについては、「再生中に音声/字幕/カメラアングルを切り換える」（参照 104ページ）をご覧ください。
- 言語設定はDVDビデオソフト側の設定が優先され、本機の設定とは異なる言語になることがあります。
- DVDビデオソフトよっては、DVDメニューを使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。この場合の操作のしかたは、ディスクの説明書をご覧ください。
- DVDビデオソフトによっては、言語の設定を切り換えられないものがあります。

◉ 【セットアップ】画面の項目と設定内容（つづき）

ハイライト部はお買い上げ時の設定です。


表示設定

設定名	設定項目	設定内容
スクリーンセーバー 一定時間同じ画面が続いたときに、テレビ画面の焼き付きを防止するスクリーンセーバー画面が表示されるまでの時間を設定します。	切 5分 **10分** 15分 30分	◆ 次のような場合に、【スクリーンセーバー】画面が表示されます。 ・ 停止中に無放送・無操作状態が続いたとき。 ・ 一覧や設定画面、画面表示などを表示し続けたとき。 ◆ スクリーンセーバーを解除するときは、【スクリーンセーバー】画面を表示中に本体またはフルリモコン・簡単リモコンの何らかのボタンを押します。
表示管の明るさ 本体表示部（指示管）の照度を設定します。	切 自動 **明るい** 暗い	◆ 切・・・・・・・・・・・常に消えています。 ◆ 自動・・・・・・・・・電源「入」のときは明るく、電源「切」のときは暗くなります。 ◆ 明るい・・・・・・・常に明るくなります。 ◆ 暗い・・・・・・・・・常に暗くなります。

映像・音声設定

設定名	設定項目	設定内容
映像出力端子設定 テレビをつないでいる本機の映像出力端子の種類を設定します。	映像出力端子またはS映像出力端子 HDMI端子またはD端子	※ お買い上げ時は、いずれにも設定されておりません。 ◆ 映像出力端子またはS映像出力端子 ・・・・・映像出力端子またはS映像出力端子で、テレビとつないでいるとき。 ◆ HDMI端子またはD端子 ・・・・・HDMI出力端子またはD1/D2/D3/D4映像出力端子で、テレビとつないでいるとき。
D端子解像度設定 本機とつないでいるテレビのD映像端子に合わせるための、本機のD映像出力端子の種類を設定します。	**D1** D2 D3 D4	※ 本機とテレビをD映像端子でつないでいるときのみ必要です。 ◆ 設定が合っていないと映像が正常に映らなくなります。 この場合は、リモコンの［一時停止 ⏸］を4秒以上押したままにしてください。 お買い上げ時の設定に戻ります。 ◆ **本機でプログレッシブ映像を楽しむことができる条件について** 次の接続・設定をすべて行っているときにのみ、地上アナログ放送の再生映像またはDVDビデオソフトなどの映像を、プログレッシブ映像で楽しむことができます。 ・ D2（480p）以上対応でマクロビジョンコピーガードに対応したプログレッシブ対応テレビとD端子コードで接続している。 ・ 本機側の【D端子解像度設定】を【D2】、【D3】または【D4】にしている。 ◆ **本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について** プログレッシブ対応テレビによっては、本機との組み合わせでは正しく再生できないことがあります。 ・ この場合は、本機の【D端子解像度設定】を【D1】にしてお使いください。 ◆ **正しい画面サイズ（画角、画面の縦横比）でプログレッシブ映像を見るには** ・ 画面サイズを調整できるテレビのときは、テレビ側で画角を調整してください。 ・ 画面サイズを調整できないテレビのときは、本機の【D端子解像度設定】を【D1】にしてください。 お使いのテレビがプログレッシブ映像の画面サイズを調整可能なテレビかどうかは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

映像・音声設定

設定名	設定項目	設定内容
テレビ画面サイズ 標準テレビ(4:3)やワイドテレビ(16:9)で、ワイド映像(16:9)を見るときの設定をします。 4:3 レターボックス　4:3 パンスキャン　16:9 ワイド 	4:3 レターボックス 4:3 パンスキャン 16:9 ワイド	※ 4:3 16:9 LB 16:9 PS のように、DVDビデオソフト側で画面サイズが指定されているときは、本機で画面の種類を選んでも、違う種類で表示されることがあります。 ※ D端子解像度設定が【D3】または【D4】に設定されている場合、この設定は選択できません。(【D3】、【D4】出力時は常に[16:9ワイド]の設定になります。) ◆ 4:3レターボックス …………標準テレビでワイド映像を見るときに、左右方向を画面いっぱいに映して上下方向に帯を付けるとき。 ◆ 4:3パンスキャン …………標準テレビでワイド映像を見るときに、上下方向を画面いっぱいに映して左右方向をカットするとき。 ◆ 16:9ワイド･･･ワイドテレビで見るとき。
映像入力設定 **L1(後面)** 本体の後面にある入力1の設定をします。 **L2(前面)** 本体の前面にある入力2の設定をします。	映像入力 S映像入力	※ それぞれの入力端子で、映像端子とS映像端子のどちらから信号を入力するか設定します。 ※ 本機と外部機器を映像入力端子またはS映像入力端子でつなぐときに必要です。 ◆ 映像入力･････映像入力端子につないでいる機器から信号を入力するとき。 ◆ S映像入力････S映像入力端子につないでいる機器から信号を入力するとき。
音声設定 **DRC(ダイナミックレンジコントロール)** 夜間など音量を下げて再生したいときに、小さい音でも聞きやすくなるよう設定します。	入 切	◆ ドルビーデジタル音声にのみ有効です。
ダウンサンプリング デジタル音声のサンプリング周波数を設定します。	48kHz 96kHz	※ ディスクによっては、【ダウンサンプリング】を【96kHz】に設定していても、強制的に48kHzに変換されたり音声がデジタル出力されないことがあります。 ◆ 48kHz ･･･････96kHz対応でない機器と接続しているとき。 ◆ 96kHz ･･･････96kHz対応機器と接続しているとき。
Dolby Digital ドルビーデジタル対応機器との接続状況を設定します。	PCM ストリーム	◆ PCM･････････ドルビーデジタル対応でない機器と接続しているとき。 ◆ ストリーム････ドルビーデジタル対応機器と接続しているとき。
AAC AAC対応機器との接続状況を設定します。	PCM ストリーム	◆ PCM･････････AAC対応でない機器と接続しているとき。 ◆ ストリーム････AAC対応機器と接続しているとき。
DTS DTS対応機器との接続状況を設定します。	入 切	◆ 入･･･････････DTS対応機器と接続しているとき。 ◆ 切･･･････････DTS対応でない機器と接続しているとき。

はじめに
準備 接続
準備 初期設定
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他

◉ 【セットアップ】画面の項目と設定内容(つづき)

ハイライト部はお買い上げ時の設定です。

録画設定

設定名	設定項目	設定内容
オートチャプター HDD/DVDに録画中、チャプターマークが自動的に記録される間隔を設定します。(1番組あたり99個まで)	切 自動 5分 10分 15分 30分 60分	◆ 自動チャプター(設定を【自動】にしたとき) **デジタル放送を録画するときは、10分間隔になります。** アナログ放送をHDDで録画するときは、音声のモノラル/ステレオの切り換わりを検出して(本編とCMの間など)チャプターマークが追加されます。アナログ放送をDVDで録画するときは、10分間隔になります。 ◆ チャプターマーク数の記録上限を超えるときは、それ以上のマークを追加することはできません。(参照 71ページ) ◆ HDDとDVD-RW(VR/ビデオモード)、DVD-R(VRモード)は、チャプターマークを手動で追加/消去することもできます。(参照 124ページ)
録画音声(XP) XPモードで録画する音声を設定します。	PCM Dolby Digital	◆ PCM・・・・・・・・・高音質(リニアPCM)で録画するとき。 ◆ Dolby Digital ・・・・・・・・・・・・・通常の音質(ドルビーデジタル)で録画するとき。
二カ国語音声 DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)に二カ国語(二重音声)を録画するとき、デジタル放送をHDDにXP、SP、LP、EPモードで録画するときの音声を設定します。	主音声 副音声	詳しくは、「二カ国語(二重音声)放送を録画するときの音声について」(参照 73ページ)をご覧ください。
外部入力音声 入力1、入力2から録画するとき、VHSからダビングするときの音声を設定します。	ステレオ 二カ国語	◆ ステレオ ・・・・・通常は、この設定でお使いください。 ◆ 二カ国語 ・・・・・外部入力で二カ国語(二重音声)放送を録画するとき。 詳しくは、「二カ国語(二重音声)放送を録画するときの音声について」(参照 73ページ)をご覧ください。
録画アスペクト(ビデオモード) DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)に録画時の画面の縦横比を設定します。	自動 4:3 16:9	◆ 自動・・・・・・・・・番組の録画開始時のアスペクトにしたがって録画されます。通常は、この設定でお使いください。 ◆ 4:3・・・・・・・・・・アスペクト比が4:3に固定されて録画されます。 ◆ 16:9 ・・・・・・・・アスペクト比が16:9に固定されて録画されます。

時刻設定

設定名	設定項目	設定内容
時計合わせ(参照 50ページ)		本機の時計を手動で設定したり、自動修正するための設定をします。 ※ デジタル放送を受信できるときは時刻を自動設定/修正しますので、これらの設定は不要です。
自動時刻修正(参照 51ページ)	入 切	

アナログチャンネル設定

設定名	設定項目	設定内容
自動チャンネル設定(参照 46ページ) **手動チャンネル設定**(参照 48～49ページ) **地域設定**(参照 45ページ)		地上アナログ放送のチャンネルを自動/手動設定します。

HDMI

※ 本機とテレビをHDMI端子でつないでいるときのみ必要です。

設定名	設定項目	設定内容
HDMI解像度設定 本機のHDMI出力端子から出力される映像の解像度を設定します。	**自動** 480p固定	◆ 自動・・・・・・・・・本機側で解像度が自動的に設定されます。 ◆ 480p固定 ・・・・480pの映像信号を出力します。
HDMI音声 本機のHDMI端子から出力される音声を設定します。	**LPCM** 自動 切	◆ LPCM・・・・・・・・・音声を2chオーディオ機器で再生可能なリニアPCM音声にして出力します。 ◆ 自動・・・・・・・・・本機側で音声が自動的に設定されます。 ◆ 切・・・・・・・・・・・HDMI対応でないアンプなどと接続しているとき。
HDMI機器制御 HDMIケーブルを使ったリンク機能を設定します。	**入** 切	◆ 入・・・・・・・・・・・HDMI CEC対応機器との連動機能を有効にするとき。本機とHDMI CEC規格に準拠した連動機能対応テレビをHDMIケーブルでつなぐと、本機が対応しているHDMI CEC連動機能を利用できます。詳しくは下記およびお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。 ◆ 切・・・・・・・・・・・HDMI CEC対応機器との連動機能を無効にするとき。

HDMI CECとは?

HDMI CEC(Consumer Electronics Control)は、HDMIケーブルで接続することにより、対応機器間の相互連動動作を可能にした業界標準規格です。

以下のような連動動作ができます。(操作の手間が省けて便利です。)

- ◆ 本機の電源を入れて以下の操作を行うと、テレビが自動的に本機が接続されているHDMI入力に切り換わります。
  - HDDやDVDを再生する。(VHSの再生は対象外です。)
  - 番組表の表示をさせる。
  - 再生リストの表示をさせる。
- ◆ HDDやDVDを再生視聴中にテレビの入力を本機以外の入力に変更すると、再生していたHDDやDVDは自動的に停止状態になります。
- ◆ 本機の電源が"切"の状態でも、テレビの入力を本機が接続されているHDMI入力にすると、本機の電源が自動的に入ります。
- ◆ テレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。ただし、VHS/HDD/DVDのいずれかが録画中の場合は電源が切れません。

HDMI機器制御に対応する当社製テレビ(2008年5月現在)

- LT-37LH805
- LT-42LH805
- LT-47LH805
- LT-37LH905
- LT-42LH905
- LT-47LH905

- ◆ 他社のHDMI CEC対応機器で、本機と部分的に連動動作する場合もありますが、上記機種以外はその動作を保証するものではありません。
- ◆ 接続機器によってはお客様の意図しない動作をする場合があります。このようなときは「HDMI機器制御」を「切」にしてください。(「故障かな?と思ったときは」(参照 192ページ)を参照ください。)

リモコン設定

設定名	設定項目	設定内容
リモコン設定(参照 28〜29ページ) 本機側のリモコンコードを設定します。	リモコン1 リモコン2 **リモコン3**	本機側のリモコンコードの設定をします。リモコンで本機を操作する場合、リモコンと本機のリモコンコードの設定を合わせる必要があります。 ◆ リモコン1・・・・フルリモコン/簡単リモコンのリモコンコード設定を1にした場合のみ、本体はリモコンの操作を受け付けます。 ◆ リモコン2・・・・フルリモコン/簡単リモコンのリモコンコード設定を2にした場合のみ、本体はリモコンの操作を受け付けます。 ◆ リモコン3・・・・フルリモコン/簡単リモコンのリモコンコード設定を3にした場合のみ、本体はリモコンの操作を受け付けます。

初期設定に戻す

※ 本機を譲渡するときや廃棄するとき以外は実行しないでください。

設定名	設定項目	設定内容
初期設定に戻す(参照 175ページ)		本機をお買い上げ時の状態に戻します。



ディスクメニュー、音声、字幕の言語を言語コード一覧から選ぶときは

1 「設定のしかた(【セットアップ】画面)」(参照 166ページ)の手順1～3を行い、[再生設定]の[ディスクメニュー言語]、[音声言語]、[字幕言語]の言語設定を変更するときに、【その他の言語】を選ぶ

【コード入力】画面が表示されます。

2 言語コード一覧表を参考に、1～10/0で言語コード(4桁)を入力し、決定を押す

- 入力を間違えたときは、クリアを押します。

3 機能を押す

通常画面に戻ります。

言語コード一覧表

- ※の付いた言語は、画面上で言語名がそのまま表示されます。それ以外の言語は、4桁の言語コードが表示されます。

言語名(順不同)	言語コード
アファル語	4747
アブハジア語	4748
アフリカーンス語	4752
アムハラ語	4759
アラビア語	4764
アッサム語	4765
アイマラ語	4771
アゼルバイジャン語	4772
バジキール語	4847
ベラルーシ語	4851
ブルガリア語	4853
ビハーリー語	4854
ビスラマ語	4855
ベンガル語、バングラ語	4860
チベット語	4861
ブルトン語	4864
カタロニア語	4947
コルシカ語	4961
チェコ語	4965
ウェールズ語	4971
デンマーク語	5047
ドイツ語※	5051
ブータン語	5072
ギリシャ語	5158
英語※	5160
エスペラント語	5161
スペイン語※	5165
エストニア語	5166
バスク語	5167
ペルシャ語	5247
フィンランド語	5255
フィジー語	5256
フェロー語	5261
フランス語※	5264
フリジア語	5271
アイルランド語	5347
スコットランドゲール語	5350
ガルシア語	5358
グアラニ語	5360
グジャラート語	5367
ハウサ語	5447
ヒンディ語	5455
クロアチア語	5464
ハンガリー語	5467
アルメニア語	5471
国際語	5547

言語名(順不同)	言語コード
国際語	5551
イヌピック語	5557
インドネシア語	5560
アイスランド語	5565
イタリア語※	5566
ヘブライ語	5569
日本語※	5647
イディッシュ語	5655
ジャワ語	5669
グルジア語	5747
カザフ語	5757
グリーンランド語	5758
カンボジア語	5759
カンナダ語	5760
韓国語※	5761
カシミール語	5765
クルド語	5767
キルギス語	5771
ラテン語	5847
リンガラ語	5860
ラオス語	5861
リトアニア語	5866
ラトビア語、レット語	5868
マダガスカル語	5953
マオリ語	5955
マケドニア語	5957
マラヤーラム語	5958
モンゴル語	5960
モルダビア語	5961
マラータ語	5964
マレー語	5965
マルタ語	5966
ミャンマー語	5971
ナウル語	6047
ネパール語	6051
オランダ語※	6058
ノルウェー語	6061
プロバンス語	6149
アファン語、オロモ語	6159
オリヤー語	6164
パンジャブ語	6247
ポーランド語	6258
パシュトー語	6265
ポルトガル語	6266
ケチュア語	6367

言語名(順不同)	言語コード
ラエティ=ロマン語	6459
キルンディ語	6460
ルーマニア語	6461
ロシア語	6467
キニャルワンダ語	6469
サンスクリット語	6547
シンド語	6550
サンゴ語	6553
セルビアクロアチア語	6554
シンハラ語	6555
スロバキア語	6557
スロベニア語	6558
サモア語	6559
ショナ語	6560
ソマリ語	6561
アルバニア語	6563
セルビア語	6564
シスワティ語	6565
セストゥ語	6566
スンダ語	6567
スウェーデン語	6568
スワヒリ語	6569
タミール語	6647
テルグ語	6651
タジク語	6653
タイ語	6654
ティグリニャ語	6655
トゥルクメン語	6657
タガログ語	6658
セツワナ語	6660
トンガ語	6661
トルコ語	6664
ツォンガ語	6665
タタール語	6666
トウィ語	6669
ウクライナ語	6757
ウルドゥ語	6764
ウズベク語	6772
ベトナム語	6855
ボラピュク語	6861
ウォロフ語	6961
コーサ語	7054
ヨルバ語	7161
中国語※	7254
ズール語	7267




DVDビデオの視聴制限を設定/変更するときは

設定するとき

1 「設定のしかた（【セットアップ画面】）」（参照 166ページ）の手順1～3を行い、【再生設定】－【視聴制限の設定】を選び、決定を押す

視聴制限の【レベル設定】画面が表示されます。

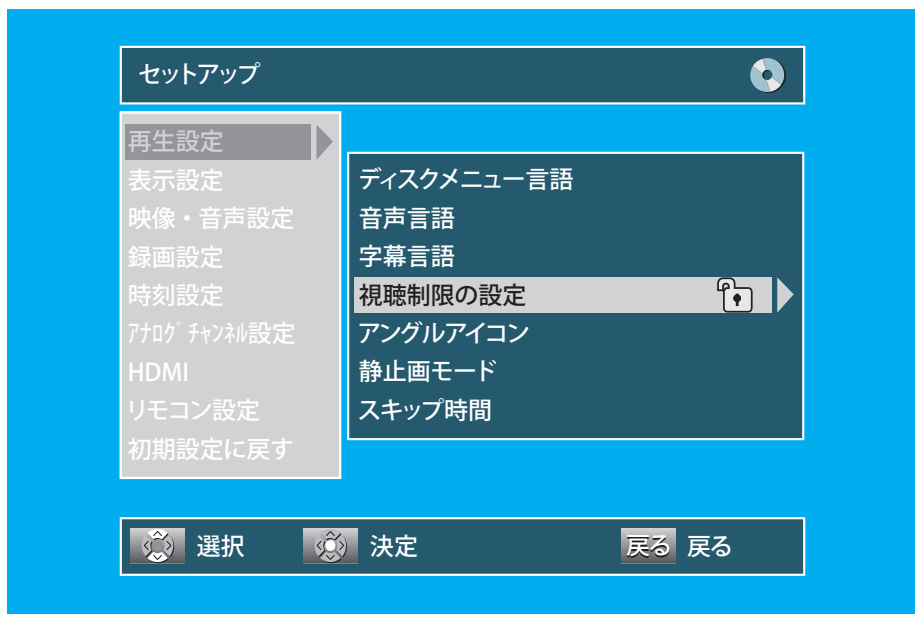


2 ▲ ▼ で【レベル】を選び、決定を押す

制限なし（お買い上げ時の設定）

弱　（ほとんどのDVDが再生可能）


強　（子供用のDVDだけが再生可能）

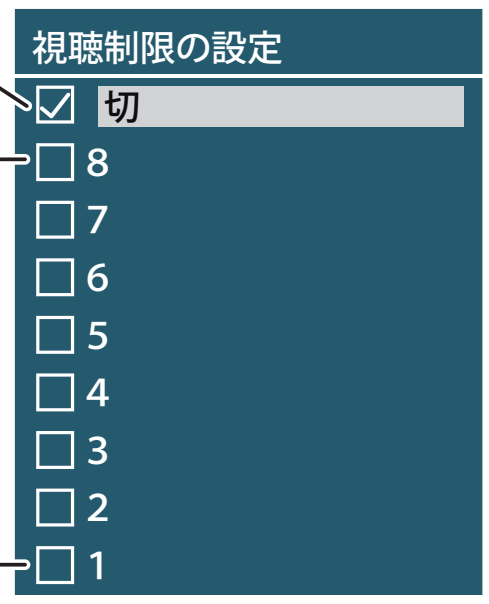

【暗証番号変更】画面が表示されます。

3 ▲ ▼ で【はい】を選び、決定を押す

【暗証番号】入力画面が表示されます。

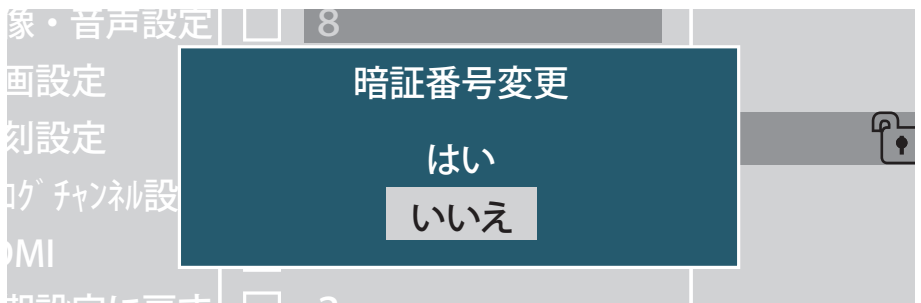

4 記号 1 あ ～ 10/0 で暗証番号（4桁）を入力し、決定を押す

◆ 視聴制限が設定され、【セットアップ】画面に戻ります。



◆ 入力を間違えたときは、カウンターリセット クリア を押すと入力した番号を消せます。

5 機能 を押す

通常画面に戻ります。

Point

◆ 暗証番号は、忘れないようにメモしておくことをおすすめします。

はじめに
準備 接続
準備 初期設定
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他



設定を変更するとき

1 **「設定のしかた（【セットアップ】画面）」**（参照 166ページ）**の手順1～3を行い、【再生設定】－【視聴制限の設定】を選び、決定 を押す**

視聴制限のレベルを設定する画面が表示されます。

2 **「DVDビデオの視聴制限を設定するときは」**（参照 173ページ）**の手順2を行い、レベルを変更する**

【暗証番号】入力画面が表示されます。

◆ レベルを変更しないときは、そのまま 決定 を押してください。

3 **1～10/0 で設定済みの暗証番号（4桁）を入力する**




◆ 暗証番号を設定済みの場合、数字は「＊」で表示されます。

◆ 入力を間違えたときは、クリア を押すと入力した番号を消せます。

◆ 正しい暗証番号を入力すると、4桁目を入力後に【暗証番号変更】画面が表示されます。
間違った暗証番号を入力したときは、【暗証番号変更】画面は表示されません。正しい暗証番号を入力し直してください。

4 **▲ ▼ で【はい】を選び、決定 を押す**

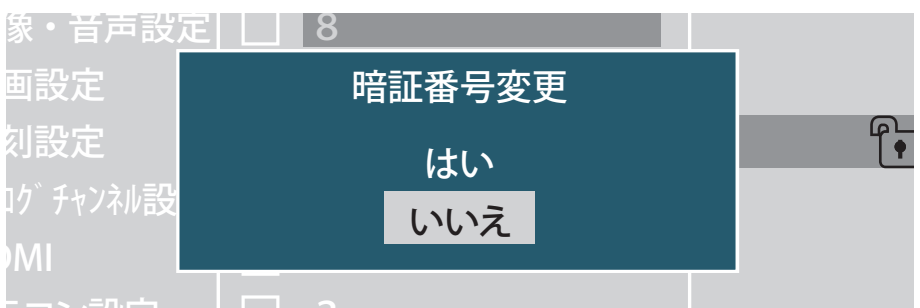

【暗証番号】入力画面が表示されます。

◆ 暗証番号を変更しないときは、【いいえ】を選び、決定 を押してください。【セットアップ】画面に戻ります。

5 **暗証番号を変更するときのみ、「DVDビデオの視聴制限を設定/変更するときは」**（参照 173ページ）**の手順4を行い、新しい暗証番号（4桁）を入力し、決定 を押す**

6 **機能 を押す**

通常画面に戻ります。




◉本機をお買い上げ時の状態に戻すときは

本機のHDDの設定内容がすべて消去され、お買い上げ時の設定に戻ります。
本機を譲渡するときや廃棄するとき以外は、実行しないでください。


1 「設定のしかた（【セットアップ】画面）」（参照 166ページ）の手順1〜3を行い、【初期設定に戻す】を選び、決定を押す

確認画面が表示されます。

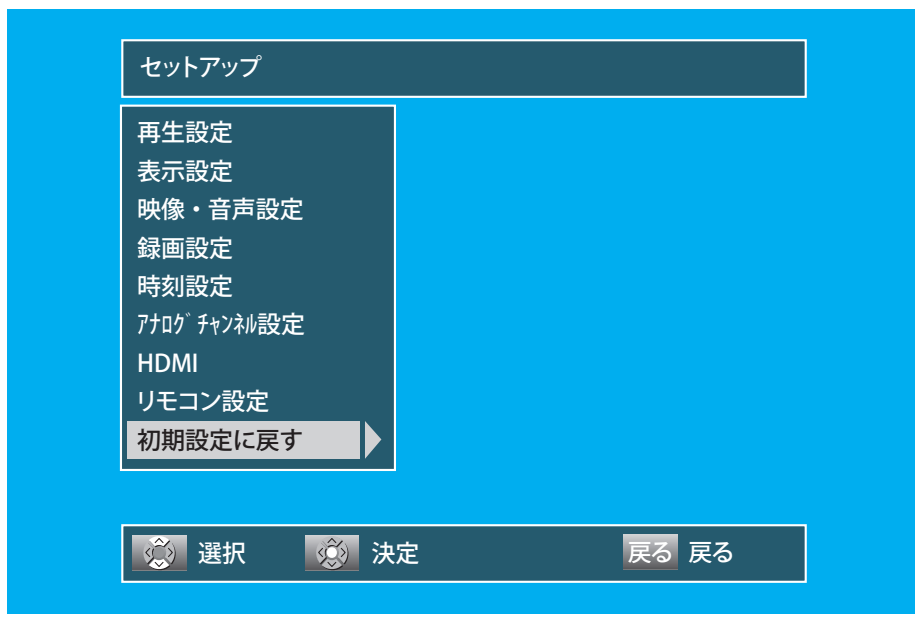


2 ▲ ▼ で【はい】を選び、決定を押す

- ◆ HDDの番組は消去されません。
- ◆ [リモコン設定]が[リモコン3]に設定されます。（リモコン側の設定を変更してください。）

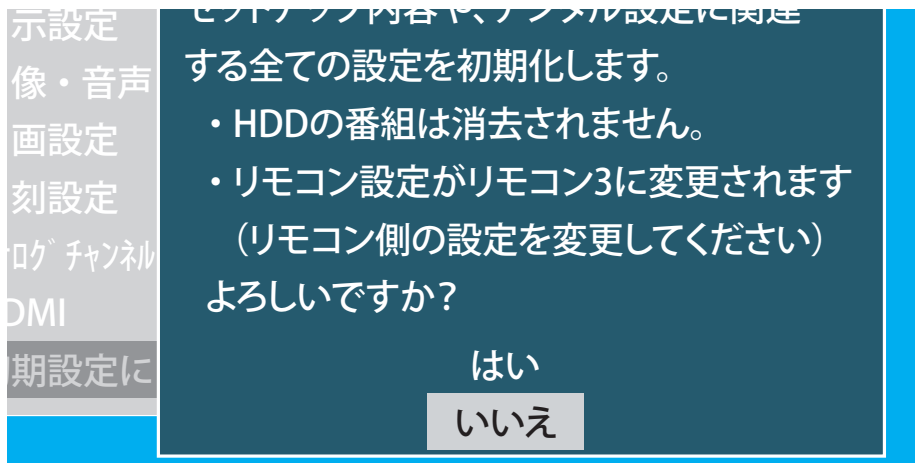

3 もう一度 ▲ ▼ で【はい】を選び、決定を押す

- ◆ 終わるまでしばらく時間がかかります。完了後は、電源が切れます。

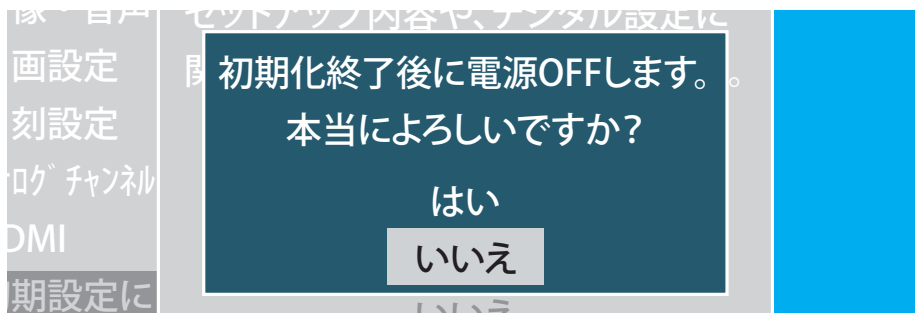

Point

- ◆ 【初期設定に戻す】実行中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。また、本体前面（ドア内）の[リセット]を押さないでください。本機の故障の原因となります。
- ◆ 次の場合は、【初期設定に戻す】はできません。
  - HDD、DVD、ビデオテープの録画中または再生中。
  - 録画予約の録画開始の約2分前。
  - ダビング中。

よくあるご質問

準備

質問	回答	参照ページ
ヘッドホンやスピーカーを直接つなげますか？	本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	−
プログレッシブ映像を楽しむには、どんなテレビが必要ですか？	HDMI端子付きのテレビとHDMIケーブルでつなぐか、D2〜D5入力端子付きのテレビとD端子コードでつないでください。	17、18

ディスク

質問	回答	参照ページ
本機で使えるディスクは？ 本機で録画や再生が可能なディスクは？	「本機で使用できる機能について」をご覧ください。	67
繰り返し録画できるディスクは？	HDDとDVD-RWに繰り返し録画できます。	67
高速記録対応ディスクって何？	通常よりも短時間でダビングできるディスクのことです。 ただし、高速で録画ができるのは高速ダビングのときのみです。	−
DVDの記録フォーマット（VRモード、ビデオモード）って何？	DVD-RW、DVD-Rに録画するときに選べる方式のことで、VRモードとビデオモードの2種類があります。	70
VRモードとビデオモードの違いは？ どのように使い分ければよいでしょうか？	◆ VRモードはDVDレコーダーの基本記録フォーマットです。 ビデオモードは市販のDVDソフトと同じ方式です。	70
	◆ 録画した番組を編集したい場合は、編集に適したVRモードをおすすめします。 DVDプレーヤーで再生することを前提とした場合は、ビデオモードをおすすめします。	70、117
1枚のディスクにVRモードとビデオモードを混在させて録画できますか？	できません。ディスクごとにVRモードまたはビデオモードのどちらかを選択する必要があります。	−
DVD-Rの2層ディスクの録画・再生はできますか？	再生のみできます。（録画はできません。）	−
DVD+RW、DVD+Rの録画・再生はできますか？	ビデオモードで録画後にファイナライズされたディスクの再生にのみ対応しています。（録画はできません。）	−
DVD-RAMの録画・再生はできますか？	ほかのDVDレコーダーのVRモードで録画された、カートリッジからディスクが取りはずせるタイプのみ再生できます。（録画はできません。）	−
CD-ROMやVCD（ビデオCD）は再生できますか？	できません。	−
パソコンで作ったDVDや音楽用CDは再生できますか？	再生できない場合があります。 詳しくは、ソフトウェアの製造元にご確認ください。	−
MP3形式やJPEG形式で記録されたディスクは再生できますか？	MP3形式は再生できませんが、JPEG形式は再生できます。 また、MP3形式とJPEG形式が混在したCD-RW、CD-Rは、JPEG形式のみ再生できます。	−

録画

質問	回答	参照ページ
二カ国語放送の主音声と副音声の両方を録画したいのですが。	HDDとDVD-RW（VRモード）、DVD-R（VRモード）に録画できます。 ただし、条件によっては主音声か副音声の一方しか録画できません。	73
デジタル放送は録画できますか？	◆ HDDに直接録画できます。	74
	◆ DVD-RW（VRモード）、DVD-R（VRモード）へは、ダビングでのみ録画できます。（CPRM対応ディスクをご使用ください。） ただし、画質は標準画質になります。	67、72、75
デジタル放送のハイビジョン画質（HD放送）をそのまま録画できますか？	HDDに録画できます。（TSモードで録画した場合のみ）DVDにダビング時は、標準画質になります。	−
デジタル放送のマルチチャンネル音声を記録できますか？	マルチチャンネル音声を楽しむには、光デジタルケーブルでデジタル音声対応（AAC、ドルビーデジタル、DTSなど）のアンプと接続してください。	22

録画

質問	回答	参照ページ
デジタル放送のラジオ放送やデータ放送は録画できますか？	本機では録画できません。	75
2番組同時録画はできますか？	デジタル放送と地上アナログ放送、デジタル放送と外部入力からの録画、の2番組同時録画ができます。 デジタル放送の2番組同時録画や地上アナログ放送の2番組同時録画、DVD-RW、DVD-Rへの2番組同時録画はできません。	75
録画中にリモコンでボタン操作ができません。	【セットアップ】画面の【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】にした場合にデジタル放送をTSモード以外で録画しているときは追っかけ再生はできません。	−

番組表

質問	回答	参照ページ
番組表を使った録画予約には、どのような特徴がありますか？	◆ 番組表から簡単に録画予約をしたり、番組の詳細情報を知ることができます。	60、63
	◆ 再生リストに番組名が自動的に入ります。	−
番組表は、何日分まで表示できますか？	最大8日分まで表示できます。	60
番組表の利用料金はかかりますか？	利用料金はかかりません。	−
番組表は日本全国で利用できますか？	番組データの内容は地域ごとに異なるため、利用するためにはそれぞれの地域で番組データを取得する必要があります。	52、60
番組表をケーブルテレビ（CATV）で利用できますか？	できる場合とできない場合があります。詳しくはご利用のケーブルテレビ（CATV）会社にご相談ください。	−

再生

質問	回答	参照ページ
海外で買ったDVDソフトは再生できますか？	リージョンコードに「2」または「ALL」を含んでいれば再生できます。ただし、NTSC方式以外（PAL、SECAMなど）で記録されている場合は再生できません。	68
本機で録画やダビングしたDVD-RW、DVD-Rを、ほかの機器で再生するにはどうすればよいでしょうか？	ファイナライズをすると、ほかのDVDプレーヤーなどで再生できます。（記録状態によっては再生できないことがあります。）	133
追っかけ再生ができません。	【セットアップ】画面の【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】にした場合にデジタル放送をTSモード以外で録画しているときは追っかけ再生はできません。	−

ビデオテープの録画・再生

質問	回答	参照ページ
S-VHSテープやD-VHSテープで録画や再生ができますか？	◆ 録画はできますが、VHS方式でしか録画できません。	−
	◆ S-VHS方式で録画されたビデオテープは、再生はできますが、S-VHS本来の画質で再生できません。	−
	◆ D-VHS方式で録画されたビデオテープは、再生できません。	−
5倍モードで録画されたテープを再生できますか？	できません。	−

編集・ダビング

質問	回答	参照ページ
ファイナライズ解除をすると何ができるようになるのでしょうか？	すでに録画した内容を消さずに、追加で録画や消去・編集ができるようになります。（本機でファイナライズしたディスクのみ）	134
市販やレンタルのビデオソフトやDVDソフト、レーザーディスクからダビングできますか？	著作権保護のためにコピーガードが入っているものは、録画・ダビングできません。	69
本機でダビング中に録画や再生はできますか？	できません。	–
本機のDV端子を使って、デジタルビデオカメラをコントロールできますか？	できます。ただし、カメラによってはコントロールできないことがあります。	–
本機のDV端子にデジタルチューナーやD-VHSビデオ、パソコンなどをつなげますか？	つなげません。本機のDV端子はデジタルビデオカメラ専用です。	–
アフレコ音声の入ったDVテープで、元音声とアフレコ音声の両方をダビングできますか？	できます。DVダビング時にダビングしたい音声を選んでください。	150

DVダビング

質問	回答	参照ページ
デジタルビデオカメラの映像が映らない、音声が出ない。	◆ DVケーブルを違う端子（入力/出力も含む）につないでいませんか。	148
	◆ DV入力経由で本機に接続できるデジタルビデオカメラは1台だけです。 また、本機とデジタルビデオカメラは、直接つないでください。	–
	◆ デジタルビデオカメラが、撮影モードになっていませんか。 → 再生モードに切り換えてください。	–
	◆ デジタルビデオカメラの電源が入っている場合は、デジタルビデオカメラの電源を入れ直してみてください。	–
	◆ デジタルビデオカメラの接続をもう一度やり直してください。 **1 本機とデジタルビデオカメラの電源を切る** **2 DVケーブルを抜き、数秒以上時間をあけてからもう一度ケーブルをつなぐ** **3 本機とデジタルビデオカメラの電源を入れる**	–
	◆ デジタルビデオカメラによっては、映像・音声が正しく入力できないことがあります。	–
デジタルビデオカメラの操作ができない。	デジタルビデオカメラによっては、本機で操作できないことがあります。 なお、接続したデジタルビデオカメラから本機を操作することはできません。	–

その他

質問	回答	参照ページ
チューナーは入っていますか？	◆ デジタル（地上/BS・110度CS）チューナーと 地上アナログ（VHF/UHF）チューナーを各1台搭載しています。	–
	◆ BSアナログチューナーは搭載していません。 本機では、BSアナログ放送用チューナー（または内蔵テレビ）をつながないと、BSアナログ放送を録画することはできません。	–
日本全国どこでも使えますか？ 海外でも使えますか？	本機は日本国内専用で、東日本、西日本に関係なく使えます。 海外では使用できません。	–
HDD/DVD-RW、DVD-Rとビデオテープとの違いは？	◆ HDDに録画すれば長時間番組も録画できます。	–
	◆ ビデオテープのように上書き録画されるのではなく、未記録部分に録画されます。不要になったら、削除することも可能です。	–
	◆ HDD/DVD-RW、DVD-Rは見たいところまで飛ばすのに時間がかかりません。（ビデオテープのように早送り/巻戻しをする必要はありません。）	–
	◆ HDDはパソコンのように、電源を入れてから使用可能になるまでしばらく時間がかかります。	–

こんなメッセージが表示されたときは

操作全般

表示されるメッセージ（例）	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
⊘	現在、その操作を行うことは禁止されています。	－
録画中はこの操作できません。	現在録画中のため、その操作をすることができません。	－
予約録画開始2分前です。 録画の準備を行います。	予約録画の開始時刻2分前です。 通常録画中/ワンタッチタイマー録画中/ダビング中の場合は、録画が終了し、録画予約の開始時刻になると録画予約の録画が始まります。	－
まもなく予約録画が始まりますので、 この操作はできません。	まもなく録画予約の録画が始まるため、本機の電源を切ることはできません。設定が終わるまで、しばらくお待ちください。	－

視聴（デジタル放送）

表示されるメッセージ（例）	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
アンテナ電源を確認してください 詳しくは取扱説明書をご覧ください	BS・110度CSアンテナ線がショートすると、アンテナ電源の設定が自動的に【供給しない】に切り換わることがあります。アンテナやアンテナ線などの修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。	－
放送を受信できません 悪天候やアンテナ設置に問題がある場合もあります	◆ 受信レベルが低くて受信できません。アンテナの向きや接続を確認してください。	35、36
	◆ 放送されていないチャンネルを選局しているため、受信できません。	－
放送を受信できません 放送局（送信所）が変更されている可能性があります	放送局の送信所が変更されている可能性があります。 地上デジタル放送のチャンネル自動設定（再スキャン）を行うことをおすすめします。	38
B-CASカードを正しく挿入し、 ロックしてください	◆ B-CASカードが挿入されていないか、正しく挿入されていません。B-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。 ◆ B-CASカード挿入口の左のスイッチが「ロック」になっていないと、B-CASカードは機能しません。 B-CASカードを挿入後、必ず「ロック」にしてください。	20
このB-CASカードは使用できません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください	使用できないB-CASカードが挿入されています。 本機に付属のカードをお使いください。 B-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。	20
B-CASカードに正しくアクセスできません B-CASカードを挿し直しても直らない場合はご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください	B-CASカードが故障しているか、間違ったカードを挿入しています。 B-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。	20
B-CASカードの記録が満杯のため 購入できません 電話回線を接続し、カードを挿し直すと 購入できるようになります	B-CASカード購入の上限金額を超えて番組を購入しようとしています。 購入をつづける場合は、本機に電話回線を接続してください。 B-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。	－

視聴（アナログ放送）

表示されるメッセージ（例）	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
アナログ放送受信時は番組表を表示できません	アナログ放送受信時、HDD/DVDモードで［番組表］を押したときに表示されます。VHSモードの場合は ⊘ が表示されます。 → 番組表を表示する場合は、デジタル放送に切り換えてから［番組表］を押してください。	－

ディスク挿入

表示されるメッセージ（例）	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
非対応ディスク 非対応のディスクか傷や汚れのため、 読み込めません。 ディスクを取り出して確認してください。	本機で対応できないディスクが挿入されたか、傷や汚れのあるディスクが挿入されています。 → ディスクを取り出し、本機に対応しているディスクを挿入してください。	69
フォーマット VRモード ビデオモード キャンセル	新品（未フォーマット）のDVD-RWが挿入されています。 → お好みの記録フォーマットでディスクのフォーマット（初期化）を行うか、ディスクを取り出してください。	77
録画できるディスクを挿入してください。	DVD-RW、DVD-Rへの録画予約で予約録画開始時刻まで2分以内のときに、録画可能なDVD-RW、DVD-Rが入っていません。	−
リージョンエラー ディスクを取り出してください。 この地域での再生は禁止されています。	本機で再生できないリージョン番号のDVDが挿入されています。 → ディスクを取り出し、本機に対応しているディスクを挿入してください。	68

録画

表示されるメッセージ（例）	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
録画エラー このディスクには録画できません。	本機で録画できないディスクが入っています。 → ディスクを取り出し、本機に対応しているディスクを挿入してください。	67
録画エラー この映像は録画が許可されていません。	「録画禁止」番組を録画しようとしています。	69
録画エラー 1回だけ録画可能な映像のため、 ビデオモードでは録画できません。	「1回だけ録画可能」番組を、ビデオモードのDVD-RW、DVD-Rに録画しようとしています。 → CPRM対応のDVD-RW（VRフォーマット）、DVD-R（VRフォーマット）をお使いください。	75
録画エラー この映像はディスクが非対応のため 録画できません。	「1回だけ録画可能」番組を、CPRM非対応のVRモードのDVD-RW、DVD-Rに録画しようとしています。 → CPRM対応のDVD-RW（VRフォーマット）、DVD-R（VRフォーマット）をお使いください。	75
録画エラー このディスクは保護されています。	ディスクが保護されています。	137
録画エラー HDDに残量がありません。	HDDやDVD-RW、DVD-Rの残量時間が不足しています。	−
録画エラー ディスクに残量がありません。		
録画エラー このディスクは99番組録画されています。これ以上録画できません。	録画先の番組（タイトル）数が、登録できる上限（99タイトル）を超えています。 → 不要なタイトルを削除してください。	118
録画エラー このディスクは999チャプター設定されています。	録画先のチャプター数が、登録できる上限（999チャプター）を超えています。 → 不要なチャプターを消去してください。	124
録画エラー HDDには600番組録画されています。これ以上録画できません。	HDDの番組（タイトル）数が、登録できる上限（600タイトル）を超えています。 → 不要なタイトルを削除してください。	118

録画予約

表示されるメッセージ（例）	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
予約が重なっています。	録画予約日時が重なっています。	82

はじめに
準備 接続
準備 初期設定
テレビ放送を楽しむ
録画する
再生する
ビデオを楽しむ
編集する
ダビングする
便利な機能
設定を変更する
困ったときは
その他

消去・編集・ダビング

表示されるメッセージ（例）	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
設定できません。	チャプターマーク、不要部分の削除、分割、結合などの位置が、設定できません。（不要部分の削除の開始位置と終了位置が短すぎる場合など）	－
HDDの残量が不足しています。 ダビングできません。 DVDの残量が不足しています。 ダビングできません。	HDDやDVD-RW、DVD-Rの残量時間が不足していて、ダビングできません。	－
タイトル数制限エラー ダビングするタイトルを減らしてください。 チャプター数制限エラー ダビングするタイトルを減らしてください。	番組（タイトル）数やチャプター数が登録できる上限を超えています。 → 不要な番組（タイトル）やチャプターマークを削除してください。	72、118、124
この番組はCPRM対応ディスクのみムーブできます。 対応ディスクを挿入してください。	「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組は、CPRM対応のDVD-RW（VRフォーマット）、DVD-R（VRフォーマット）にのみムーブ（移動）できます。 → CPRM対応のDVD-RW（VRフォーマット）、DVD-R（VRフォーマット）をお使いください。	75
この番組はDVD-Video方式のディスクにダビングできません。	「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組を、ビデオフォーマットのディスクにダビングしようとしています。 → CPRM対応のDVD-RW（VRフォーマット）、DVD-R（VRフォーマット）をお使いください。	75
ダビングできません。 この番組の複製は禁止されています。	「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のプレイリストをダビングしようとしています。	75
ムーブできません。 この番組は保護されています。	保護されている「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をダビングしようとしています。	138
この番組は、1度しか登録できません。	「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組は、ダビングリストに一度しか登録できません。	－
予約録画が登録されています。 ダビングを開始しますか？	このままダビングを開始すると、予約録画の開始時刻までにダビングが終了しない可能性があります。 →【はい】を選んで、決定を押すとダビングが始まりますが、予約録画の開始時刻2分前になるとダビングが途中で終了します。	－
ダビングできません。	HDD/DVD→VHS、VHS→HDD/DVDへのダビングで、ツメが折れているビデオテープが入っています。 または、ビデオテープが入っていません。	－

その他

表示されるメッセージ（例）	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
システムエラー 電源を切ってください。	HDDドライブに異常が発生しています。 → 電源を切ってください。	－
ローダーエラー 異常が発生したため、自動的にディスクを停止しました。 一度トレイを開けて、再度閉めてください。	DVDドライブに異常が発生しています。 → ディスクトレイを開けたあと、もう一度閉めてください。	－
ソフトウェアの更新に失敗しました。 お客さま相談センターにご連絡ください。	ソフトウェアのダウンロード中に本機の電源コードを抜いたり、停電が発生した場合は、本機が使用できなくなります。 → 本機の使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お客様ご相談センター、お買い上げの販売店にご連絡ください。	－

本体表示部

表示されるメッセージ（例）	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
ｄａｔａ	◆ デジタル放送用の番組表の番組情報を取得中です。	—
	◆ 番組情報や番組データを取得中以外にも、情報整理をするために表示されることがあります。	—
	◆ 番組情報や番組データを取得中は、冷却用ファンが回るなど動作音が大きくなりますが、故障ではありません。	—
Ｆ－ＵＰ	本機のソフトウェアの更新中です。 → 本機の電源コードは絶対に抜かないでください。 本機が使用できなくなります。	—
ＳＥ１	本体内部の温度が3分以上70℃を継続しているとき、異常高温として強制的に電源が「切」になります。 その後、電源を「入」にしたときに表示されます。	—
ＳＥ２	HDDへのアクセスに関して、通信不可やエラー発生により復帰できない場合表示されます。 → 本機の使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	—

故障かな?と思ったときは

あれ?おかしいな?と思ったときは、修理を依頼される前に以下の手順でお調べください。

アンテナ、テレビ、AVアンプなど、接続している機器の取扱説明書もよくお読みください。

おかしいな?と思ったときの調べかた

1 まずは、(参照 184～192ページ)からの「こんなときは(症状) ― ここをお調べください(原因と対応のしかた)」をご覧になり、現在の症状と対応のしかたをお調べください。

それでも直らないときは・・・

2 安全装置が働いている可能性があります。次の操作を行ってください。

1. **本機の電源を切ることができる場合は、本体前面の［電源］を押して本機の電源を切る**
2. **本機の電源プラグをコンセントから抜いて、数秒間待つ**
3. **本機の電源プラグをコンセントに差し込む**
   - ◆ 本機が通電状態になり、自動的にシステム設定を行います。
   - ◆ システム設定中は本機の操作はできませんので、設定が終わるまでしばらくお待ちください。
4. **電源を入れて、動作を確認する**

まだ不具合があるときは・・・

3 次の操作を行ってください。

1. **本体前面(ドア内)の[リセット]をボールペンなどの先で押す**
   - ◆ 本機が通電状態になり、自動的に電源が入ってシステム設定を行ったあと、自動的に電源が切れます。
   - ◆ システム設定中は本機の操作はできませんので、設定が終わるまでしばらくお待ちください。
2. **電源を入れて、動作を確認する**

Point

- ◆ 本機では、電源が切れるときにディスクの管理情報(一度電源を入れてから切れるまでの間に行った録画や編集の内容を管理するための情報)を更新するようになっています。[リセット]を押したときは管理情報が更新されないため、一度電源を入れてから切れるまでの間に行った録画や編集の内容は消えてしまいます。
- ◆ リセットを行ったあとは、時計、予約の設定など、必要な設定を行ってください。
- ◆ 停電中や電源コードを電源コンセントから抜いているときは、[リセット]を押さないでください。
押すと、停電復帰か電源コードを電源コンセントに差し込むまで、時計が止まってしまいます。

それでも、まだ不具合があるときは・・・

4 本機の使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

本体表示部

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
電源が入らない。	◆ 電源コードのプラグが電源コンセントから抜けていませんか。	–
	◆ リモコンの乾電池が消耗していませんか。	–
	◆ 安全装置が働いている可能性があります。 →「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順2以降を行ってください。	183
何も操作をしていないのに、勝手に電源が入る。	予約録画の開始時刻約2秒前になると、自動的に電源が入ります。	–
電源を入れるたびに、【初回設定】画面が表示される。	【初回設定】をしていないと、電源を入れるたびに表示されます。	–
勝手に電源が切れる。	◆ 予約録画の録画が終了すると、自動的に電源が切れます。	–
	◆ 安全装置が働いている可能性があります。 →「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順2以降を行ってください。	183
電源を切っても、電源がしばらく切れなかったり、切れるまで時間がかかる。	システムの終了や情報の更新を行うため、実際に電源が切れるまで、しばらく時間がかかることがあります。	–

本機の操作全般、ディスクの出し入れ

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
本機が動かない。 本機の操作ができない。	◆ その操作が禁止されているときは、⦸またはメッセージが表示されます。	–
	◆ リモコンが本体のリモコン受光部に向けられていますか。	23
	◆ リモコンの乾電池が消耗していませんか。	–
	◆ ご購入後に初めて電源を入れたときは【初回設定】画面が表示されます。【初回設定】中は、録画・再生などの操作はできません。	–
	◆ 安全装置が働いている可能性があります。 →「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順2以降を行ってください。	183
HDDの操作ができない。	操作先がHDD(本体のHDD操作ランプが点灯)になっていますか。	25
DVD/CDの操作ができない。	◆ 操作先がDVD/CD(本体のDVD操作ランプが点灯)になっていますか。	25
	◆ DVD/CDによっては、本機では再生速度の切換などができない場合があります。	–
ディスクトレイの開閉ができない。	◆ 各種メッセージの表示中は、トレイの開閉はできません。	–
	◆ 本機で使用できないディスクを本機に入れた場合は、トレイの開閉ができなくなることがあります。 →「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順2以降を行ってください。	183
ディスクトレイがしばらく出てこない、出てくるまで時間がかかる。	情報を更新するため、トレイが開くまでしばらく時間がかかります。	–
DVD/CDを入れてから、しばらく操作ができない。	ディスクの認識と情報の読み込みを行うため、ディスクが実際に使用可能になるまでしばらく時間がかかります。	–

本機の操作全般、ディスクの出し入れ

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
本機の設定画面が出ない。	◆ 設定画面や項目の操作ができない場合は、選べなかったり表示されません。	—
	◆ テレビの入力切換を本機を接続した入力にしていますか。	—
本機が正常に動作しない。	結露(つゆつき)が起こっていませんか。 → 電源を入れたまま、2時間以上お待ちください。	9
本体表示部が異常な表示をする。	安全装置が働いている可能性があります。 →「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順2以降を行ってください。	183

視聴、チャンネル切換

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
テレビに本機の映像が映らない。	◆ アンテナー本機ーテレビを接続していますか。	14、15
	◆ ケーブルやコードを違う端子(入力/出力も含む)につないでいませんか。	14、15、16、17、18、19
	◆ ケーブルやコードがはずれたり、抜けかかったりしていませんか。	—
	◆ 本機とテレビをD端子コードで接続したときは、【D端子解像度設定】の設定が合っていないと、正常に映りません。	168
	◆ 本機とテレビをD端子コードまたはHDMIケーブルで接続したときは、【映像出力端子設定】、【D端子解像度設定】または【HDMI解像度設定】の設定が合っていないと、正常に映りません。	168、171
	◆ 【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】にしたときは、デジタル放送をXP、SP、LP、EPモードで録画中は、以下のような制限が発生します。 ・ 再生リストなどの画面表示、動作状態や情報を表示できません。 ・ 【セットアップ】画面の【映像・音声設定】ー【テレビ画面サイズ】で【レターボックス】、【パンスキャン】を選択していても、ワイド映像(16:9)は【レターボックス】で記録されます。	76
	◆ 本機のD映像出力端子とHDMI出力端子は、どちらか一方の端子からのみ信号が出力されます。HDMI出力端子をつなぐと、自動的にHDMI出力端子からの出力となります。	33
	◆ テレビの入力切換を本機を接続した入力にしていますか。	—
地上デジタル放送が映らない。	◆ 地上デジタル放送用のUHFアンテナ、分配器などの機器は、デジタル放送対応のものをお使いください。	15
	◆ 地上デジタル/アナログ放送用のUHFアンテナの向き(放送電波の中継基地)が異なる場合は、1つのUHFアンテナを共用することはできません。	—
	◆ B-CASカードを正しく挿入していますか。	20

視聴、チャンネル切換

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
BS・110度CSデジタル放送が映らない、映りが悪い、音声にノイズが出る。	◆ BS・110度CSアンテナ、ケーブル、分波器などは、デジタル放送対応のものをお使いください。	15
	◆ 【アンテナ設定】の設定が正しく合っていますか。	35、36
	◆ 【アンテナ電源】の設定を【供給する】にしているときは、本機の電源コードをコンセントから抜かないで(通電状態にしておいて)ください。	35
	◆ BS・110度CSアンテナの方向や角度が強風などで少しでもずれると、放送を受信できません。	–
	◆ 次のような場合は、電波障害により一時的に映像・音声が乱れることがあります。 ・ 雨雲があるとき。 ・ 強い降雨のとき。 ・ 障害物があるとき。 ・ 雪がBS・110度CSアンテナに付着しているとき。	–
	◆ B-CASカードを正しく挿入していますか。	20
放送の切換ができない、チャンネルが切り換えられない。	◆ デジタル放送を録画中は、TSモードで録画中の場合のみ、放送を地上アナログ放送(のチャンネル)や外部入力(L1、L2、L3)に切換ができます。ほかのデジタル放送への切換や、デジタル放送のほかのチャンネルへの切換はできません。	59
	◆ 地上アナログ放送や外部入力で録画中は、放送をデジタル放送(のチャンネル)に切り換えることができます。地上アナログ放送のほかのチャンネルやほかの外部入力に切り換えることはできません。	59
	◆ 再生中は、放送やチャンネルの切換ができません。	59
チャンネルを切り換えても、そのチャンネルの映像が映らない。	◆ 【初回設定】(チャンネルの設定)をしましたか。	30
	◆ チャンネルを飛び越す(スキップされる)設定になっていませんか。	41、49
	◆ 電波状態が悪かったり弱いところでは、きれいに映らないことがあります。 → チャンネルを微調整するか、微調整をしても良くならない場合は市販のブースターをご利用ください。	14、15
外部入力(L1など)がスキップできない。	外部入力はスキップできません。	–

番組表 (「番組表(EPG)から選んで見る(デジタル放送)」(参照 73ページ)もご覧ください)

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
番組表が表示されない。	◆ 番組表は、デジタル放送のチャンネル設定を済ませていないと表示されません。	–
	◆ 番組表は、視聴中の放送局の番組情報のみが取得されるため、お買い上げ後すぐにご使用になる場合は視聴中の放送局以外の番組情報は表示されません。 → 地上デジタル放送のすべての放送局の番組情報を取得したいときは、【デジタル設定】の【ユーザ設定】－【番組情報取得】から取得できます。 (そのほか、午前1時に本機の電源が「切」になっているときは、取得可能なすべての放送局の番組情報が取得されます。)	61、165
録画予約した番組と録画された番組が合っていない。	番組表が正しく表示されていても、放送局側の都合により番組の内容が変更されることがあります。	61

録画・録画予約

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
録画できない。	◆ 違法複製防止のためのコピー制限やコピーガードがかかっていませんか。	–
	◆ 「録画禁止」番組を録画しようとしていませんか。	69
	◆ HDDやDVD-RW、DVD-Rの残量時間が不足していませんか。 → 不要なタイトルを削除するか、別のDVD-RW、DVD-Rに録画してください。	118
	◆ 番組数やチャプターマーク数がいっぱいになっていませんか。 → 不要な番組やチャプターマークを削除するか、別のディスクに録画してください。	71、118、124
	◆ アンテナを本機に接続していますか。	14、15
番組の最後まで録画できていない。 番組の最初の部分が録画できていない。	◆ 通常録画/ワンタッチタイマー録画と録画予約の録画が重なったときは、録画予約の録画が優先されます。 このため、通常録画/ワンタッチタイマー録画の重なった部分は録画されません。	81
	◆ 録画予約どうしが重なっていませんか。	81、82
	◆ 前の録画予約の終了日時とあとの録画予約の開始日時が同じ場合は、後の録画予約の最初の部分が数秒録画されません。	82
	◆ HDDやDVD-RW、DVD-Rの残量時間が不足していませんか。 → 不要なタイトルを削除するか、別のDVD-RW、DVD-Rに録画してください。	118
DVDに録画できない。	◆ 録画可能なDVD-RW、DVD-Rを入れていますか。	67
	◆ ディスクを保護またはファイナライズしていませんか。	133、134、137
	◆ 他機でフォーマットされたDVD-RW、DVD-Rは、本機で録画できないことがあります。	–
	◆ 他機で録画されたDVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)は、ファイナライズされていなくても本機では録画できません。	–
	◆ DVD-RW、DVD-Rに傷や汚れがあると、録画できないことがあります。	69
DVDにデジタル放送が録画できない。	◆ デジタル放送は、DVDには直接録画できません。(HDDからのダビングはできます。)	67、139
	◆ デジタル放送の「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組は、CPRM対応のDVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)にダビングのみできます。	67、139
ほかの機器の映像が映らない、録画できない。	◆ 本機の入力切換を、L1などの外部入力に切り換えていますか。	92
	◆ 入力1、2(L1、L2)の場合は、【映像入力設定】の設定が合っていないと映りません。	92、169
	◆ つないだ機器の電源が入っていますか。	–
	◆ ケーブルやコードを違う端子(入力/出力も含む)につないでいませんか。	22

録画・録画予約

こんなときは（症状）	ここをお調べください（原因と対応のしかた）	参照ページ
録画予約できない。 録画予約した番組が録画されない。	◆ 時計（特に年や月）が合っていますか。	50
	◆ 録画予約スキップをしていると、録画されません。	89
	◆ 停電があったときは、正しく録画されません。	82、109
	◆ 録画予約どうしが重なっていませんか。	81、83
	◆ 前の録画予約の終了日時とあとの録画予約の開始日時が同じ場合は、後の予約の最初の部分が数十秒ほど録画されません。	82
	◆ HDDやDVD-RW、DVD-Rの残量が不足していませんか。 → 不要なタイトルを削除するか、別のDVD-RW、DVD-Rに録画してください。	118
	◆ 番組数やチャプターマーク数がいっぱいになっていませんか。 → 不要な番組やチャプターマークを削除するか、別のディスクに録画してください	71、118、124
	◆ BSアンテナの給電がテレビから行われていませんか？	35

再生

こんなときは（症状）	ここをお調べください（原因と対応のしかた）	参照ページ
再生できない。 再生画面が出ない。	【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】にしたときは、デジタル放送をXP、SP、LP、EPモードで録画中は、録画した番組を再生できません。（追っかけ再生を含む）	33、168
DVD/CDの再生ができない。	◆ 本機で再生できないディスクや未録画のディスクを入れていませんか。	69
	◆ DVD/CDの表裏を正しく入れていますか。	—
	◆ 他機やパソコンで録画したディスクは、本機で再生できないことがあります。	—
	◆ 他機で録画されてファイナライズされていないDVD-RW（ビデオモード）、DVD-R（ビデオモード）は、本機では再生できません。	—
	◆ 記録状態、ディスクの特性、傷、汚れなどにより、正常に再生できないことがあります。	—
	◆ 視聴制限設定をしていませんか。	173
番組の最初から再生が始まらない。	リジューム再生になっていませんか。	97
画面サイズがおかしい。	◆ テレビ画面の種類をテレビの形状に合わせて選択していますか。	169
	◆ 4:3 16:9 LB 16:9 PS のように、DVD側で画面サイズが指定されているときは、違う種類で表示されることがあります。	68

再生

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
再生中の映像が乱れる。 再生中の色がおかしくなる。	◆ 早送り/早戻しなどをすると、映像が多少乱れることがあります。	–
	◆ 本機とテレビを直接つないでいますか。 本機をビデオなどを経由してテレビにつなぐと、コピーガードにより正しく再生できないことがあります。	22
	◆ S映像コードで接続している場合は、S映像コードが断線やピン折れしていないか、点検してください。	–
	◆ 携帯電話など、電波を発する機器を近くで使用していませんか。	–
再生中の画面の左右に帯が出る。	デジタル放送をXP、SP、LP、EPモードで録画中に地上アナログ放送/外部入力から録画した番組を再生すると、画面の左右に帯が表示されます。	–
DVDの再生が途中で自動的に止まる。	DVDによっては、オートポーズ信号によって、再生が自動的に止まる場合があります。	–
音声が出ない。 字幕が出ない。	◆ AVアンプなど、つないでいる機器について次のことを確認してください。 • つないだ機器の電源が入っていますか。 • つないだ機器の入力切換や設定が合っていますか。 • ケーブルやコードを正しく(入力/出力も含む)つないでいますか。	22、168、169
	◆ 光デジタル音声出力の【音声設定】が、接続しているアンプやデコーダーなどに合わせて、正しく設定されていますか。	169
	◆ 本機でダビングした番組や字幕情報がないディスクについては、字幕の入/切はできません。	–
	◆ DVDに収録されていない言語が選ばれていませんか。	–
外部入力で録画した番組を再生すると、2つの音声が混ざって聞こえる。	【セットアップ】画面の【録画設定】—【外部入力音声】を【ステレオ】にして録画していませんか。 → 録画前に、設定を【二カ国語】にしてから録画してください。	73、170
二重音声が切り換えられない。	◆ 【セットアップ】画面の【録画設定】—【二カ国語音声】や【外部入力音声】で設定されている音声で記録されます。 → 録画前に、これらの設定を確認してから録画してください。	73、170
	◆ DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)に録画した二重音声は、再生時に切換はできません。 → 録画前に、【セットアップ】画面の【録画設定】—【二カ国語音声】で【主音声】か【副音声】を選んでから録画してください。	73、170
デジタル音声が切り換えられない。	【セットアップ】画面の【映像・音声設定】—【音声設定】で【Dolby Digital】を【ストリーム】に設定して、光デジタル音声出力端子から音声を出力しているときは、音声を切り換えることはできません。 → 設定を【PCM】にするか、アンプ側で音声を切り換えてください。	169
DVDの音声言語や字幕言語が切り換えられない。	◆ DVDに複数の言語が収録されていますか。	–
	◆ DVDによっては、DVDメニューを使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。操作のしかたはディスクによって異なりますので、ディスクの説明書をご覧ください。	–
カメラアングルが切り換わらない。	カメラアングルが切換可能な場面以外では、切換できません。	–

ビデオテープの録画・再生

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
ビデオテープの操作ができない。	VHS操作モード(本体の[VHS]が点灯)になっていますか。	24
ビデオテープを入れた直後にテープが出てきた。	◆ 一度ビデオテープを取り出してから、再度まっすぐに入れ直してください。	—
	◆ 本体内部に異物が入っていませんか。	—
ビデオテープに録画できない。	ツメの折れていないビデオテープが入っていますか。	112
ビデオテープに録画予約できない。	ビデオテープには録画予約できません。	—
ビデオテープ再生時に画像の一部にノイズが出る。	◆ トラッキングの調整が合っていません。 →トラッキングを調整してください。	109
	◆ 傷んだビデオテープを使用していませんか。	109
ビデオテープ再生時に音声は出るが画像が出ない。	ビデオヘッドが汚れている可能性があります。 → ヘッドクリーニングを行ってください。	109
再生中の画面の左右に余分な帯が出る。	本機のHDD/DVDに録画した番組をビデオテープにダビングしたあと、テープを再生すると画面の左右に余分な帯が出ることがあります。	153
再生中の画面のまわりに帯が出る。	外部入力からワイド映像をビデオテープに録画した場合、再生すると画面のまわりに帯が出ます。	—

消去・編集・ダビング

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
番組の編集・削除ができない。 ディスクの編集ができない。 チャプターマークの編集ができない。	◆ 番組が保護されている場合は、その番組の消去や編集はできません。	123
	◆ ディスクが保護されている場合は、そのディスクの編集はできません。	137
	◆ DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)の場合は、ファイナライズ済みのディスクの編集はできません。	—
	◆ DVD-R(ビデオモード)の場合は、チャプターマークの編集はできません。	—
	◆ ディスク名の編集はできません。	—
番組を削除しても、DVDの容量が増えない。	◆ DVD-Rは、番組を消去してもディスクの残量は増えません。	117
	◆ DVD-RW(ビデオモード)は、最後の番組を削除した場合を除き、ディスクの残量は増えません。	117
削除・分割した番組を元に戻せない。	削除・分割された内容は、元に戻すことはできません。 録画内容をよく確認してから、削除・分割してください。	—
DVD初期化、HDD初期化した内容を元に戻せない。	初期化して消去された内容は、元に戻すことはできません。録画内容をよく確認してから、初期化してください。	—
ファイナライズをしても、ほかのDVDプレーヤーで再生できない。	DVDプレーヤーによっては、ファイナライズを行っても再生できないことがあります。	—
ファイナライズが解除できない。	ファイナライズを解除できるのは、本機でファイナライズを行ったDVD-RWディスクのみです。	134
ディスクの保護をすると、ディスクが壊れる。	ディスクの保護は、本機で録画したディスクにのみ行ってください。 他機で録画されたディスクを保護すると、ディスクの録画内容が破損する原因となります。	137

消去・編集・ダビング

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
ダビングできない。	◆ 他機で録画されてファイナライズされていないDVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)は、ダビングできません。また、ファイナライズされている場合、ワンタッチダビングのみ可能となります。	138
	◆ DVD-RW、DVD-Rに傷や汚れがあると、ダビングできないことがあります。	69
	◆ 「1回だけ録画可能」番組はCPRM対応のDVD-RW、DVD-RのVRモードのみダビングできます。この場合、ダビング方法は「ムーブ」(移動)となり、ダビング後はダビング元(HDD)の番組は残りません。(消去されます。)	138
	◆ 「ダビング10」番組は、CPRM対応のDVD-RW、DVD-RのVRモードにのみダビングできます。この場合は9回目のダビングまでは「コピー(複製)」となり、10回目のダビングはダ「ムーブ(移動)」となります。9回目のダビングまではダビング後でもHDDの録画内容は残ります。 10回目のダビング後はダビング元(HDD)の番組は残りません。(消去されます。)	138
	◆ 市販のDVDソフト・ビデオソフト・レンタルテープなど、違法複製防止のためにコピーガードがかかっているディスク・ビデオテープは、ダビングできません。	69
ダビングした番組を再生すると、画面のまわりに帯が出る。	TSモードで録画された番組をダビングすると、再生画面のまわりに帯が出ることがあります。	–

リモコン

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
リモコンが働かない。 リモコンの一部のボタンを押しても働かない。	◆ リモコンが本体のリモコン受光部に向けられていますか。	23
	◆ 乾電池が消耗していませんか。	23
HDDの操作ができない。	HDD操作モード(本体のHDD操作ランプが点灯)になっていますか。	24
DVD/CDの操作ができない。	DVD操作モード(本体のDVD操作ランプが点灯)になっていますか。	24
ビデオテープの操作ができない。	VHS操作モード(本体のVHS操作ランプが点灯)になっていますか。	24
テレビの操作ができない。 本機の操作はできるのに、テレビの操作ができない。	◆ テレビメーカーの設定をしていますか。	27
	◆ 乾電池が消耗していませんか。乾電池が消耗していると、テレビの操作のみができないことがあります。	23
	◆ 乾電池を交換すると、テレビメーカーの設定がお買い上げ時の設定(ビクター)に戻ることがあります。 → テレビメーカーの設定を行ってください。	27

その他

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
自動時刻修正できない。 時計がずれる。	◆ 自動時刻修正は、次のような条件が満たされたときにのみ、時計を自動修正します。(デジタル放送を受信できる場合は、自動時刻修正を使わなくても時計が自動修正されます。) • 正午の前後数分間に、本機の電源が「切」でNHK教育テレビの「ポッポッポッポーン」(音楽なし)という時報が鳴ったとき。 • 本機の自動時刻修正のチャンネル設定を、実際にNHK教育テレビを受信しているチャンネルに合わせているとき。	51
	◆ 次のようなときは、自動時刻修正の時計を自動修正することはできません。 • 「ポッポッポッポーン」以外の時報や音楽入りの時報が鳴ったとき。または、時報が鳴らなかったとき。(NHK教育テレビの時報は、曜日や時間によって自動時刻修正では自動修正できない種類の時報が鳴ったり、時報自体が鳴らない場合があります。) • NHKの都合(高校野球シーズンで通常とは番組構成が変わる場合や番組改編など)で、時報が鳴らなかったり時報の種類が変わるとき。 • 自動時刻修正を、実際にNHK教育テレビを受信しているチャンネルに合わせていないとき。 • 実際の時刻と本機の時刻が3分以上(一度も自動時刻修正が動作していない場合は5分以上)ずれているとき。 • 正午の前後数分間に、本機の電源が入っているとき。	–
	◆ 電波状態によっては、自動時刻修正が働かないことがあります。	–
何も操作していないのに、本機の内部で音がする	自動時刻修正動作中は、冷却用ファンなどの動作音がします。	–
本機の動作音が大きくなる	高速記録対応ディスクを使用して高速ダビングしているときや、冷却用ファンの制御によってファンの回転数が上がったときなどは、動作音が大きくなります。	–
視聴制限設定の暗証番号(パスワード)を忘れた。	◆ DVDビデオの場合は、暗証番号と設定レベルを取り消してください。	170
	◆ デジタル放送の場合は、【初期設定に戻す】を行う必要があります。ただし、【初期設定に戻す】を行うと、そのほかの設定内容もリセットされ、お買い上げ時の状態に戻ります。	175
◆ テレビの入力を切り換えると、本機の電源が勝手に入る。 ◆ テレビの電源を切ると、本機の電源が勝手に切れる。 ◆ 本機を再生するとテレビの入力が勝手に切り換わってしまう。 ◆ テレビのリモコン(再生、サーチ、一時停止、停止、録画、上下左右ボタンなど)を操作すると、本機が勝手に動作してしまう。 ◆ HDD/DVDの再生中、テレビの入力を切り換えると、勝手にHDD/DVDの再生が停止してしまう。	HDMI 制御機能が働いているためです。 →本機能を利用したくない場合は、本機の「HDMI機器制御」の設定を”切”にしてください。	171
テレビ側でHDMI入力を他のHDMI入力に変更したらHDMI機器制御が上手く動作しなくなった。(複数のHDMI入力を搭載しているテレビの場合)	本機がテレビ側のＨＤＭＩ入力番号を記憶しているためです。テレビ側で、一度手動操作にて変更したＨＤＭＩ入力に切り換えてください。本機のテレビ側ＨＤＭＩ入力番号情報が更新されます。	–

別売品のご案内

映像 / 音声用接続コード

HDMI ケーブル

・HDMI 端子付きテレビに接続する場合



VX-HD115 (1.5m)　希望小売価格 5,565 円（税込）
VX-HD130 (3m)　希望小売価格 7,700 円（税込）

D 端子映像コード

・D 端子付きテレビに接続する場合



VX-DS110（1m）　希望小売価格　オープン価格
VX-DS120（2m）　希望小売価格　オープン価格

S 映像コード


・S 映像端子付きテレビに接続する場合



VC-S110G（1m）　希望小売価格　1,050 円（税込）
VC-S120G（2m）　希望小売価格　1,260 円（税込）
VC-S110E（1m）　希望小売価格　2,310 円（税込）
VC-S120E（2m）　希望小売価格　2,730 円（税込）

映像／音声コード

・ステレオ AV テレビに接続する場合

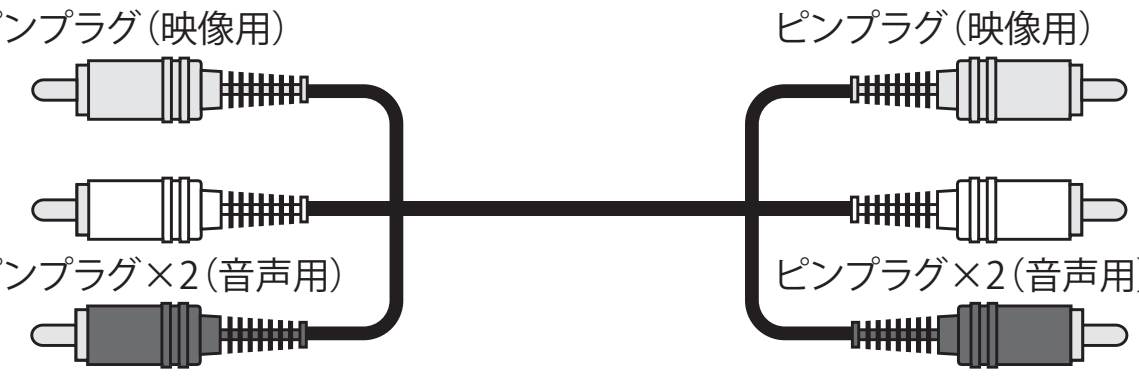

VX-17G（1m）　希望小売価格　1,365 円（税込）
VX-18G（2m）　希望小売価格　1,575 円（税込）
VX-410E（1m）　希望小売価格　2,625 円（税込）
VX-420E（2m）　希望小売価格　2,940 円（税込）

光デジタルケーブル

・光デジタル音声端子付きアンプに接続する場合



XN-110SA（1m）　希望小売価格　2,100 円（税込）
XN-120SA（2m）　希望小売価格　2,520 円（税込）

アンテナコード

アンテナコード

・テレビアンテナ入力端子に接続する場合



VX-22A（1m）　希望小売価格　945 円（税込）
VX-23A（2m）　希望小売価格　1,050 円（税込）

映像 / アンテナコード用変換アダプター

アンテナコード変換用アダプター



VZ-71A　希望小売価格　630 円（税込）

ビクターサービス窓口案内

ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名をご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について　S.C.はサービスセンターの略称です。
S.S.はサービスステーションの略称です。

都府県名	拠点名	TEL	〒	所在地
北海道				
北海道	札　幌S.C.	(011)898-1180	〒004-0005	札幌市厚別区厚別東五条1丁目2-29
	旭　川S.S.	(0166)25-2533	〒070-0035	旭川市5条通17丁目1439番地1
	北　見S.S.	(0157)25-8557	〒090-0037	北見市山下町4-7-19
	釧　路S.S.	(0154)24-0797	〒085-0005	釧路市松浦町3-3
	帯　広S.S.	(0155)24-4493	〒080-0015	帯広市西5条南28丁目1-1 有限会社オーイーエム内
	函　館S.S.	(0138)52-5324	〒040-0001	函館市五稜郭町4-16 函館五稜郭MFビル1F
東　北				
青　森	青　森S.C.	(017)723-2261	〒030-0844	青森市桂木4-6-17
	八　戸S.S.	(0178)44-4521	〒031-0803	八戸市諏訪2-2-36
岩　手	盛　岡S.C.	(019)637-0121	〒020-0836	盛岡市津志田西二丁目3-20
秋　田	秋　田S.C.	(018)824-3189	〒010-0953	秋田市山王中園町4-1
	大　館S.S.	(0186)43-0980	〒017-0874	大館市美園町5-6
宮　城	仙　台S.C.	(022)287-0151	〒984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
山　形	山　形S.S.	(023)642-0279	〒990-2412	山形市松山3-12-18
福　島	郡　山S.C.	(024)952-6331	〒963-0205	郡山市堤1-3
関東・甲信越				
新　潟	【出張修理専門】のご相談窓口			
	出張修理受付センター	0800-800-9928 (フリーアクセス) (047)305-7731	〒279-0001	浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	新　潟S.C.	(025)242-3431	〒950-0913	新潟市中央区鐙一丁目5-23
長　野	【出張修理専門】のご相談窓口			
	出張修理受付センター	0800-800-9928 (フリーアクセス) (047)305-7731	〒279-0001	浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	長　野S.C.	(026)221-6583	〒380-0913	長野市川合新田962-1
群　馬	【出張修理専門】のご相談窓口			
	出張修理受付センター	0800-800-9928 (フリーアクセス) (047)305-7731	〒279-0001	浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	前　橋S.C.	(027)255-5921	〒371-8543	前橋市大渡町1-10-1 日本ビクター㈱ 前橋工場第2棟1F
栃　木	【出張修理専門】のご相談窓口			
	出張修理受付センター	0800-800-9928 (フリーアクセス) (047)305-7731	〒279-0001	浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	宇都宮S.C.	(028)638-1639	〒321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22

都府県名	拠点名	TEL	〒	所在地
茨　城	【出張修理専門】のご相談窓口			
	出張修理受付センター	0800-800-9928 (フリーアクセス) (047)305-7731	〒279-0001	浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	水　戸S.C.	(029)246-1560	〒310-8528	水戸市元吉田町1030 日本ビクター㈱ 水戸工場技術棟1F
山　梨	【出張修理専門】のご相談窓口			
	出張修理受付センター	0800-800-9928 (フリーアクセス) (047)305-7731	〒279-0001	浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	甲　府S.S.	(055)237-4016	〒400-0864	甲府市湯田2-11-5
千　葉				
千　葉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	出張修理受付センター	0800-800-9928 (フリーアクセス) (047)305-7731	〒279-0001	浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	千　葉S.C.	(043)202-0263	〒260-0013	千葉市中央区中央三丁目9-16 三井生命千葉中央ビル1F
	柏　S.C.	(04)7175-4322	〒277-0863	柏市豊四季512-10-67
	浦　安S.C.	(047)353-6189	〒279-0001	浦安市当代島2-13-27
東　京				
東　京	【出張修理専門】のご相談窓口			
	出張修理受付センター	0800-800-9928 (フリーアクセス) (047)305-7731	〒279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	東東京S.C.	(03)6381-8400	〒131-0041	墨田区八広五丁目11-1 石塚ビル1F
	大　田S.C.	(03)5748-3701	〒146-0082	大田区池上二丁目8-10 プラムビル1F
	八王子S.C.	(042)646-6914	〒192-8620	八王子市石川町2969番の2 日本ビクター（株）八王子工場 第4棟
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	ENGサポート センター24 受付グループ	(03)5631-2235	〒131-0041	墨田区八広五丁目11-1
埼　玉				
埼　玉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	出張修理受付センター	0800-800-9928 (フリーアクセス) (047)305-7731	〒279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	大　宮S.C.	(048)654-5241	〒331-0815	さいたま市北区大成町4-503

2008年5月現在　・所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

都府県名	拠点名	TEL	〒	所在地
	神奈川			
神奈川	【出張修理専門】のご相談窓口			
	出張修理受付センター	0800-800-9928 (フリーアクセス) (047)305-7731	〒279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	横浜S.C.	(045)450-6211	〒221-0031	横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 テクノウェイブ100ビル1F
	相模原S.C.	(042)776-2052	〒229-0004	相模原市古淵3-7-4
	海老名S.C.	(046)234-4500	〒243-0401	海老名市東柏ヶ谷6-19-26
	静岡			
静岡	静岡S.C.	(054)204-0050	〒422-8034	静岡市駿河区高松一丁目16-14
	沼津S.S.	(055)922-1557	〒410-0041	沼津市筒井町6-5
	浜松S.S.	(053)421-3441	〒435-0041	浜松市東区北島町785
	東海・北陸			
愛知	名古屋S.C.	(0568)25-3235	〒481-0041	北名古屋市九之坪鴨田121-1
	三河S.C.	(0564)25-0321	〒444-0913	岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室
	豊橋S.S.	(0532)64-0815	〒440-0028	豊橋市多米東町1丁目1-1
岐阜	岐阜S.S.	(058)274-1947	〒500-8359	岐阜市六条北四丁目8-10 今尾ビル103号室
三重	三重S.S.	(059)352-0841	〒510-0076	四日市市堀木2-15-2
富山	富山S.S.	(076)425-2397	〒939-8211	富山市二口町4丁目1-3
石川	金沢S.C.	(076)269-4821	〒921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
福井	福井S.S.	(0776)50-6161	〒918-8237	福井市和田東1丁目1807番地 ビルズK103
	近畿			
滋賀	滋賀S.S.	(077)582-5812	〒524-0033	守山市浮気町268
京都	【出張修理専門】のご相談窓口			
	出張修理受付センター	0800-800-9928 (フリーアクセス) (047)305-7731	〒279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	京都S.C.	(075)644-0247	〒612-8401	京都市伏見区深草下川原町 31番地の1
大阪 奈良	【出張修理専門】のご相談窓口			
	出張修理受付センター	0800-800-9928 (フリーアクセス) (047)305-7731	〒279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)6304-5735	〒532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	メンテナンスセンター	(06)6304-6715	〒532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28

都府県名	拠点名	TEL	〒	所在地
和歌山	和歌山S.S.	(073)472-6799	〒640-8323	和歌山市太田430-8
	田辺S.S.	(0739)22-9976	〒646-0031	田辺市湊1581-12
兵庫	【出張修理専門】のご相談窓口			
	出張修理受付センター	0800-800-9928 (フリーアクセス) (047)305-7731	〒279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	神戸S.C.	(078)252-0562	〒651-0083	神戸市中央区浜辺通2丁目1-30 三宮国際ビル1F
	中国			
岡山	岡山S.C.	(086)243-1566	〒700-0926	岡山市西古松西町8-23
広島	広島S.C.	(082)243-9839	〒730-0825	広島市中区光南3-9-17
	福山S.S.	(084)931-6984	〒721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
山口	山口S.S.	(083)973-3708	〒754-0022	山口市小郡花園町5-28
	山陰			
島根	松江S.C.	(0852)31-8900	〒690-0825	松江市学園1丁目16-39
鳥取	鳥取S.S.	(0857)23-2151	〒680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1
	四国			
香川	高松S.C.	(087)866-1200	〒761-8057	高松市田村町205-1
徳島	徳島S.S.	(088)665-9601	〒771-0144	徳島市川内町榎瀬673
高知	高知S.S.	(088)882-0546	〒781-8122	高知市高須新町4-1-43
愛媛	松山S.C.	(089)923-0372	〒791-8015	松山市中央1-4-12
	九州・沖縄			
福岡 佐賀	福岡S.C.	(092)707-0500	〒812-0031	福岡市博多区沖浜町11番10号 サンイースト福岡1F
	北九州S.C.	(093)921-3981	〒802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-12
長崎	長崎S.S.	(095)862-5522	〒852-8021	長崎市城山町9-13
	佐世保S.S.	(0956)33-5568	〒857-1166	佐世保市木風町1467-2
大分	大分S.S.	(097)543-1422	〒870-0820	大分市西大道三丁目1番1号
熊本	熊本S.C.	(096)353-4536	〒861-4101	熊本市近見8-1-10
宮崎	宮崎S.S.	(0985)24-5401	〒880-0032	宮崎市霧島町3-59
鹿児島	鹿児島S.C.	(099)282-8818	〒890-0034	鹿児島市田上7丁目9-8
沖縄	沖縄S.C.	(098)898-3631	〒901-2224	宜野湾市真志喜1-13-16

保証とアフターサービス

保証書（別添）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、DVDレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」（194〜195ページ参照）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

176〜192ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品　名	HDD搭載ビデオ一体型DVDレコーダー
型　名	DR-HX250 / DR-HX500
お買い上げ日	年　　月　　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所／お名前	
電話番号	（　　）　　―

修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器設備費、一般管理費が含まれています。

＋

部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

＋

出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

●長年ご使用の本機の点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このような症状はありませんか	●再生しても映像や音声が出ない。 ●電源プラグ、コードが異常に熱い。 ●異常な臭いや音がする。 ●水や異物が入った。 ●その他の異常や故障がある。

➡

ご使用を中止	故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

本機は非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。
トラッキングのずれたビデオデッキで記録されたテープは、正常なビデオデッキで再生するとノイズが出たり、画や音が出なくなることがあります。
いつも正しいトラッキング状態を保つためには、ときどき他のビデオデッキで録画されたテープ（レンタルテープなど）を再生し、ノイズが出ないことを確認することをおすすめします。

お客様の個人情報の取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社（以下、当社）にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間、保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
  - ①上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
  - ②法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

用語説明

あ

アナログ周波数変更

地上デジタル放送を始めるにあたって、新たに地上デジタル放送用の受信チャンネルを設けるために、一部の場所で現在放送されている放送の受信チャンネルをほかのチャンネルに移動させせることをいいます。

インターレース（飛び越し走査）（480i）

テレビに映像を映すときに従来から行われている方式で、1つの画像（525本の走査線で構成）を1本飛ばしの半分ずつ2回に分けて表示します。これにより、1つの画像を1/30秒（30コマ/秒）で映します。なお、480iは映像信号の有効走査線数を表します。

オリジナル番組

HDDやDVDに実際に録画された番組のことです。

か

コピーガード

複製防止機能のことです。
著作権保護のため、著作権者などによって複製を制限する信号が記録されているソフトや番組を録画することはできません。

さ


視聴制限（パレンタルレベル）（参照 162、173ページ）


デジタル放送やDVDソフト側で設定された、視聴を制限するための機能です。レベルの強弱によって、暴力シーンなどを子供に見せないように再生できます。

た

「ダビング10」番組（参照 69ページ）

デジタル録画機からのダビングについて制限緩和の提案がなされ、「ダビング10」番組では、デジタル録画機からDVDなどへのダビング回数がコピー9回＋ムーブ1回となりました。対応している番組は、9回目のダビングまではダビング方法が「コピー」（複製）となり、ダビング後でもダビング元（HDD）の番組は残ります。10回目のダビングはダビング方法が「ムーブ」（移動）となり、ダビング後はダビング元（HDD）の番組は残りません。（消去されます。）

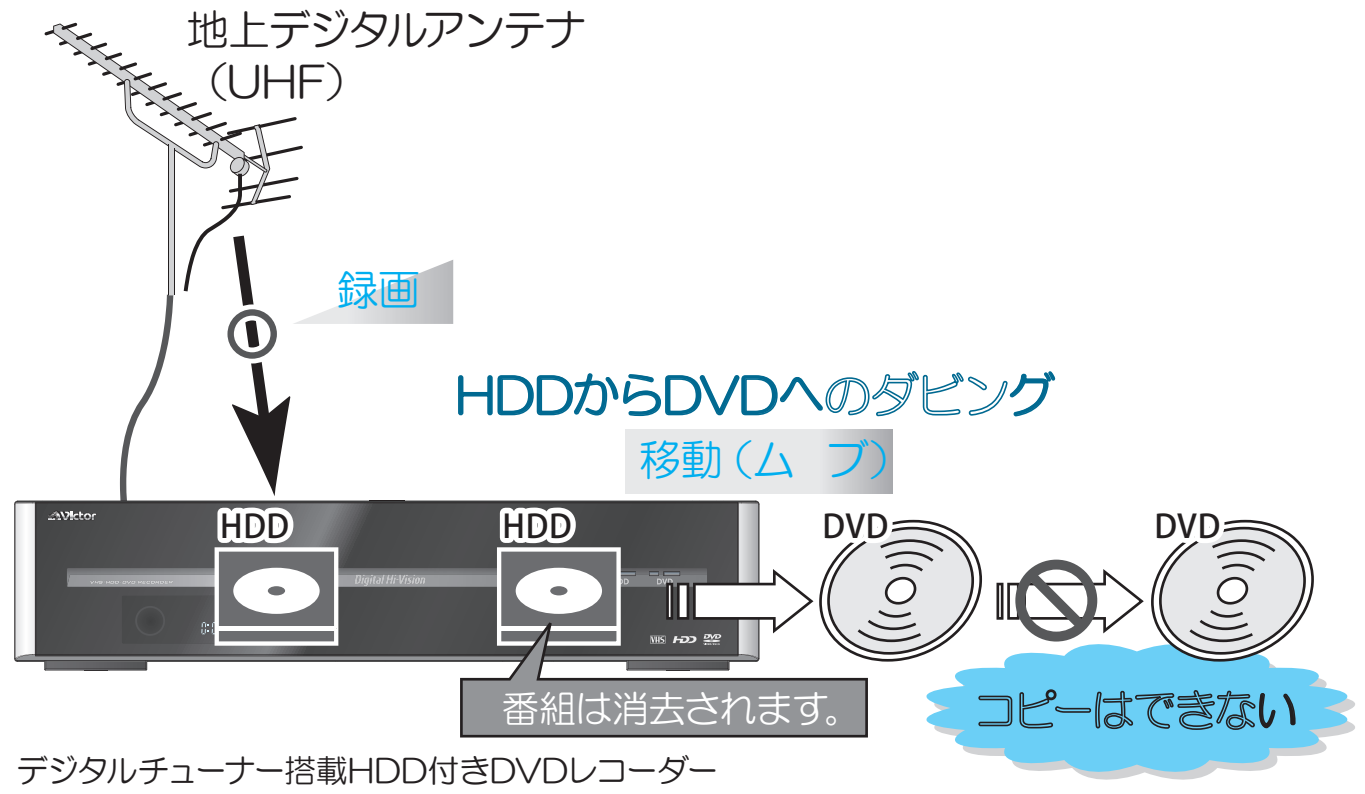

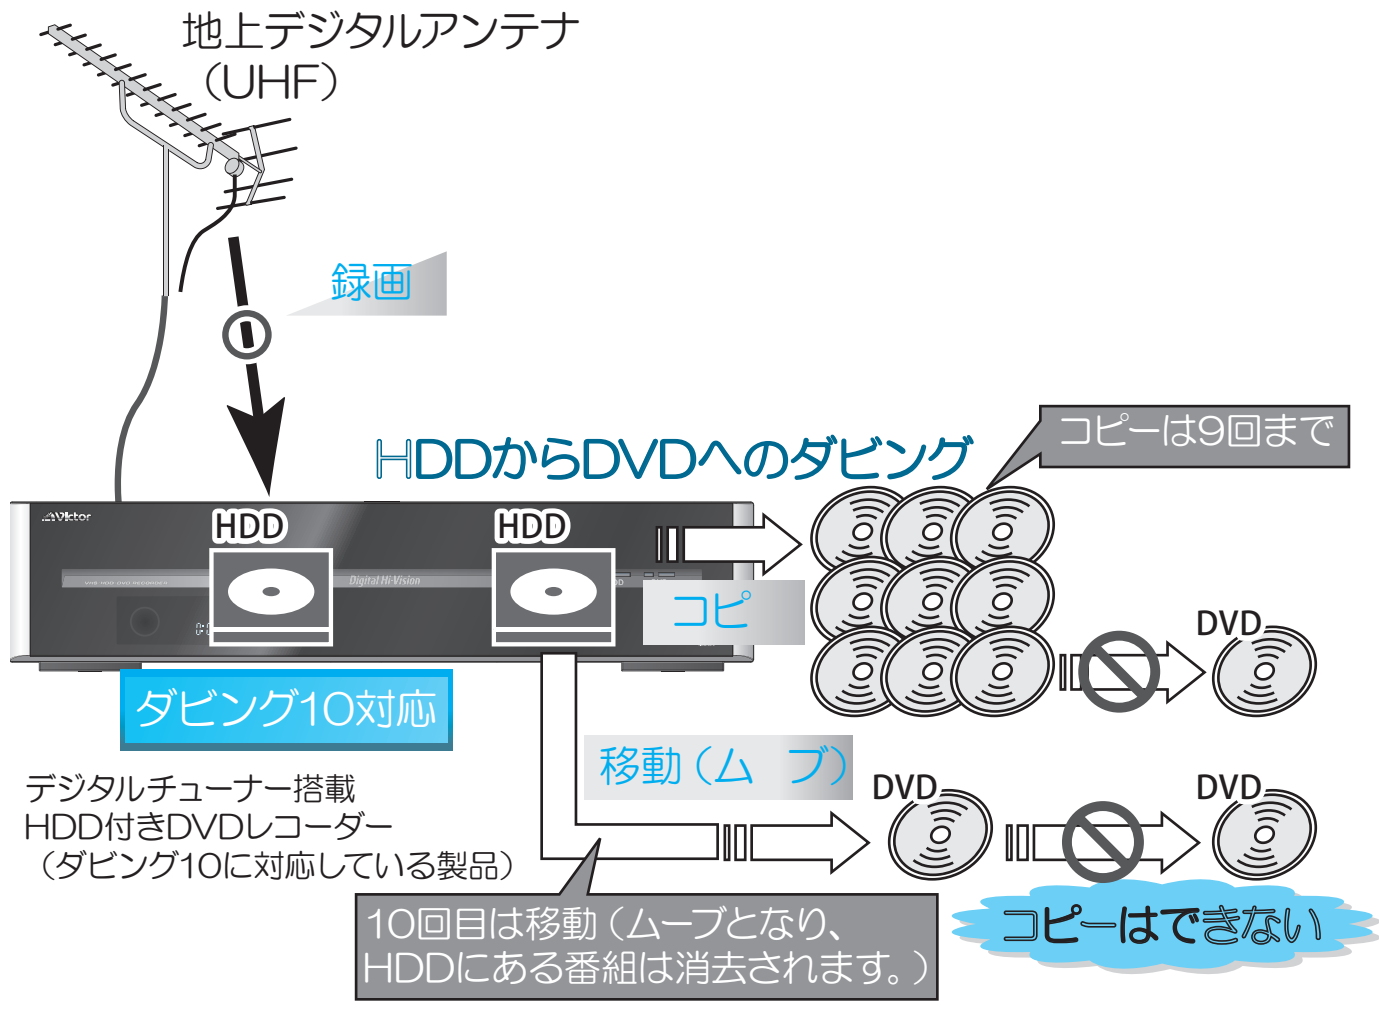

チャプター/番組（タイトル）（参照 71ページ）

HDDやDVDの大きな区切りを「番組（タイトル）」、番組（タイトル）の中の小さな区切りを「チャプター」といいます。

データ放送（参照 65ページ）

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることなどができます。例えば、お住まいの地域の天気予報をいつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送や、ラジオ放送に連動したデータ放送もあります。
その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向（インタラクティブ）サービスなどがあります。

トラック（参照 71ページ）

音楽用CDの各曲ごとの区切りのことを「トラック」といいます。

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルステレオクリエーター

ドルビーデジタルは、ドルビーラボラトリーズが開発したデジタル音声を圧縮して記録する方式です。
ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデオを作成できます。
この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、より高い解像度（ビットレート）の映像や、より長い記録時間を実現することが可能になります。
ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングしたDVDは互換性のあるすべてのDVDプレーヤーで再生できます。


は

ハイビジョン画質、HD（エイチディー）放送

HDはHigh Definitionの略で、デジタル放送のハイビジョン画質のテレビ放送です。走査線の数は750本（有効走査線数720本）または1125本（有効走査線数1080本）です。標準画質（SD放送）よりも、高画質・高音質な映像・音声が楽しめます。

パンスキャン（参照 169ページ）

標準テレビ（4:3）にワイド映像を映す方法の1つで、映像の上下方向が画面いっぱいに表示され、左右方向が一部カットされます。

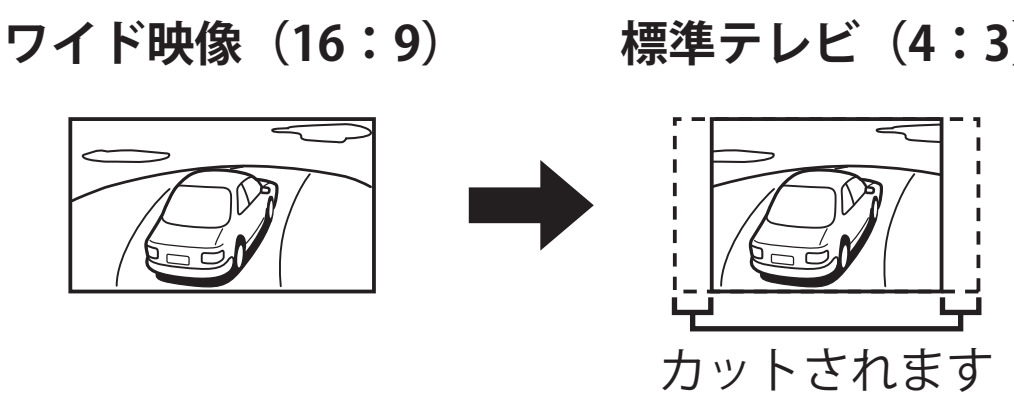

ビットストリーム

圧縮されてデジタル信号に置き換えられた信号のことで、対応しているアンプなどによってそれぞれに合った信号に変換されます。

ビットレート

映像・音声データを記録する際に、1秒間に書き込む情報量のことをいいます。

標準画質、SD（エスディー）放送

SDはStandard Definitionの略で、デジタル放送の標準画質のテレビ放送です。走査線の数は525本（有効走査線数480本）です。

ファイナライズ

本機で録画したDVD-RW、DVD-Rを、ほかのDVDプレーヤーなどで再生できるようにする機能です。

フォーマット（初期化）（参照 135～136ページ）

録画内容をすべて消去するとき、もう一方の記録フォーマットのディスクに変更するときに行います。

プレイリスト（参照 131ページ）

お好みの番組の情報のみを集めたリストのことをいいます。
プレイリストを作成すると、自分でお好みの番組を順番に再生したり、スポーツやドラマなどのジャンルごとに再生ができます。

プログレッシブ（順次走査）（480p）

テレビに映像を映すときに、1つの画像（525本の走査線で構成）を一度に表示し、1/60秒（60コマ/秒）で映します。インターレース出力に対し、ちらつきの少ない高密度の映像を楽しめます。なお、480は映像信号の有効走査線数を表します。

ま

マルチビュー放送（参照 64ページ）

マルチビュー放送では、1チャンネルで主番組、副番組の複数映像を放送します。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組でそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われる予定です。

ら

リージョン番号（再生可能地域番号）（参照 68ページ）

DVDソフトは、国によって再生できる番号（これをリージョン番号といいます）が分けられています。日本の番号は「2」になっており、本機では「2」または「ALL」を含んだソフトのみ再生できます。

リニアPCM（ピーシーエム）

PCMはPulse Code Modulationの略で、リニアPCMはデジタル音声をそのまま圧縮せずに記録する方式です。

レターボックス（参照 169ページ）

標準テレビ（4:3）にワイド映像を映す方法の1つで、映像の左右方向が画面いっぱいに表示され、上下方向に帯が付きます。



英数字

AAC（エーエーシー）

Advanced Audio Codingの略で、音声符号化の規格の一つです。
AACは、CD並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

CATVパススルー対応（参照 19ページ）

ケーブルテレビ（CATV）で地上デジタル放送を伝送する方式のうちには、UHF以外の周波数帯域に変換して伝送する方式があります。これを周波数変換パススルー方式と呼びます。この方式での地上デジタル放送を受信するためにはCATVパススルー対応の受信機が必要です。

CPRM（シーピーアールエム）（参照 69ページ）

Content Protection for Recordable Mediaの略で、「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組に対する著作権保護技術です。
「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をDVDに記録するときは、CPRM対応でVRモードのDVD-RW、DVD-Rを使います。

D1/D2/D3/D4映像出力 (参照 17ページ)

S映像出力よりもさらに鮮明な映像が楽しめます。
本機のD映像出力端子は、D1/D2/D3/D4に対応しています。

DTS(ディーティーエス)

Digital Theater Systemの略で、DTS社が開発した、デジタル音声システムです。DTS対応アンプなどと接続して再生すると、映画館のような正確な音場定位と臨場感のある音響効果が得られます。

EPG(イーピージー) (参照 60～62ページ)

Electronic Program Guideの略で、番組表のことをいいます。

GB(ギガバイト)

HDDやDVDの容量を表す単位で、数値が大きいほど最大録画時間が長くなります。

HD(エイチディー)放送

「ハイビジョン画質、HD(エイチディー)放送」をご覧ください。
(参照 195ページ)

HDD(ハードディスク(ドライブ)) (参照 66ページ)

パソコンなどで使われている大容量データ記録装置の1つです。大量のデータの読み書きを高速で行うことができ、記録されているデータの検索性にすぐれています。本機には、このHDDを1台内蔵しています。(お客さま自身でHDDを交換することはできません。)

HDMI(エイチディーエムアイ) (参照 18ページ)

High Definition Multimedia Interfaceの略で、DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどと接続できるAV用のデジタルインターフェースです。
映像信号と音声信号を1本のケーブルで接続できます。

MPEG(エムペグ)

Moving Picture Experts Groupの略で、動画音声圧縮方式の国際標準です。DVDの映像は、この方式で記録されています。

NTSC(エヌティーエスシー)

日本やアメリカなどで採用されているテレビ方式です。ヨーロッパなどで採用されているPALまたはSECAM方式とは互換性がないため、ヨーロッパなどで買ってきたDVDソフトは視聴できないことがあります。

S映像入出力

従来の映像端子よりも鮮明な映像が楽しめます。

SD(エスディー)放送

「標準画質、SD(エスディー)放送」をご覧ください。(参照 195ページ)

VBR(可変ビットレート方式)

Variable Bit Rateの略で、映像の動きの多い/少ない部分に合わせて記録する容量を可変制御する方式です。これにより、効率の良い録画が可能になります。

「1回だけ録画可能」番組 (参照 69ページ)

著作権保護・違法コピー防止のため、1回だけ録画することが許可されている番組のことです。
デジタル放送では、大部分の番組が「1回だけ録画可能」番組になっています。
この番組は、ダビングする際に録画内容を「ムーブ(移動)」して元の録画内容を残さないようにすることで、ダビングが可能になっています。

仕様

一般

型名	DR-HX500/DR-HX250
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力※1	DR-HX500：54W DR-HX250：53W

※1：HDD録画/DVD再生の同時録画再生時

待機時消費電力※2	DR-HX500：約4.9W DR-HX250：約4.9W

※2：本体表示部の時刻点灯時

年間消費電力量※3	DR-HX500：92.4kWh/年 DR-HX250：88.8kWh/年

※3：年間消費電力量：「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」において、HDDやVTRなど内蔵記録機能の種類別に定められた算出式および一般家庭での一日の平均使用時間(注)から算出した、一年間に使用する電力量です。

(注)：一般家庭での使用時間は、一日あたり平均HDD録画時間（2時間）、平均HDD再生時間（1時間）、平均DVD動作時間（0.5時間）そして平均待機時間（電子番組(表)データ取得時間を含む）（20.5時間）よりなるとみなしています。

区分名※4	DR-HX500:l DR-HX250:i

※4 「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」では、DVDレコーダーに内蔵されたチューナーの種類とその数、および付加機能の有無等に基づいた区分を行なっています。その区分の名称を表します。

許容動作温度	5〜40℃
許容湿度	80%最大
時刻表示形式	12時間デジタル
外形寸法	435（幅）×99.5（高さ）×394（奥行）mm
質量約	6.6kg（梱包含まず）

HDD/DVD部

記録フォーマット（DVD）	DVDビデオレコーディング規格準拠 DVDビデオ規格準拠
録画圧縮方式	MPEG2
録音圧縮方式	ドルビーデジタル、リニアPCM（非圧縮）
内蔵HDD容量	DR-HX500: 500GB DR-HX250: 250GB
録画可能ディスク	DVD-RW、DVD-R
録画時間	HDD DR-HX500：TSモード 61時間※3 43時間※4 XPモード 106時間 SPモード 212時間 LPモード 425時間 EPモード 638時間 SLPモード 851時間 DR-HX250：TSモード 29時間※3 21時間※4 XPモード 52時間 SPモード 104時間 LPモード 208時間 EPモード 312時間 SLPモード 416時間

※3 地上デジタル放送のHD放送の場合（ハイビジョン画質）(17Mbps基準)

※4 BS・110度CSデジタル放送のHD放送の場合(ハイビジョン画質)(24Mbps基準)

DVD
XPモード 1時間
SPモード 2時間
LPモード 4時間
EPモード 6時間
SLPモード 8時間

（詳しくは「録画モード別の画質と録画時間について」（参照 72ページ）をご覧ください。）

VHS部

録画方式	色信号： 低域変換直接記録方式 VHS規格 輝度信号： FM方式VHS規格
Hi-Fi音声記録方式	FM変調深層記録方式VHS規格
使用テープ	VHSビデオカセットテープ
録画時間	標準：2時間40分（T-160使用時） 3倍： 8時間（T-160使用時）
Hi-Fi VHS音声特性	周波数特性： 20Hz〜20kHz ダイナミックレンジ： 80dB以上

チューナー部

信号方式	NTSC方式
受信チャンネル	地上デジタル： 000〜999チャンネル※ BSデジタル： 001〜999チャンネル※ 110度CSデジタル： 000〜999チャンネル※ 地上アナログ： VHF 1〜12チャンネル UHF 13〜62チャンネル CATV： C13〜C63チャンネル

※ HDDにのみ録画可能、CPRM対応のDVD-RW（VRモード）、DVD-R（VRモード）へダビング可能

端子部

映像入力	ピンジャック 1.0V(p-p)/75Ω
映像出力	ピンジャック 1.0V(p-p)/75Ω
S映像入出力	S端子 Y：1.0V(p-p)/75Ω C：0.286V(p-p)/75Ω
D1/D2/D3/D4映像出力	D端子 Y：1.0V(p-p)/75Ω C_B/P_B、C_R/P_R：0.7V(p-p)/75Ω
HDMI出力	HDMI端子 19ピン Type A
DV入力（L3）	4ピン（IEEE 1394準拠）
音声入力	ピンジャック 2V(rms)/47kΩ不平衡
音声出力	ピンジャック 2V(rms)/1.0kΩ不平衡
デジタル音声出力	光コネクター 角型光ジャック
電話回線	モジュラー端子 V2.2bis（2400bps）
VHF/UHF入出力	75Ω F型コネクター
地上デジタル入出力	75Ω F型コネクター
BS・110度CS入出力	75Ω F型コネクター

仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

メモ

索引

数字

アルファベット

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

ユーザー登録およびアンケートのお願い

このたびは、ビクター製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
今後のよりよい製品の開発に反映させるために、ユーザー登録およびアンケートにご協力をお願いいたします。

● **下記アドレスのホームページより、ご登録ください。**

http://www.victor.co.jp/reg/dvd/

製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は

下記のご相談窓口にご相談ください。
ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、194〜196ページをご覧ください。

修理に関するご相談	お買い物情報や全般的なご相談
ビクターサービスエンジニアリング株式会社 **194〜195ページをご覧ください。**	**お客様ご相談センター** フリーダイヤル **0120-2828-17** 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は **電話（045）450-8950** **FAX（045）450-2275** 〒221-8528　横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ　http://www.victor.co.jp

日本ビクター株式会社

〒221-8528　横浜市神奈川区守屋町3-12

E3MJ0JD / E3MJ1JD
1VMN25673B ★★★

Printed in China